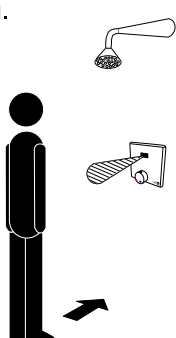
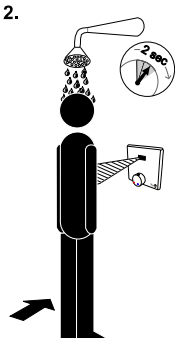
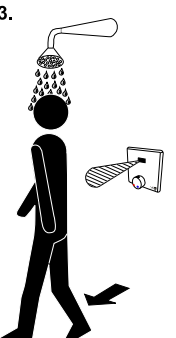
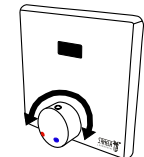

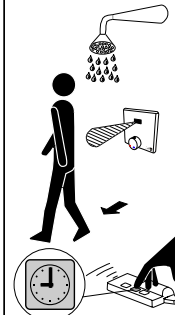
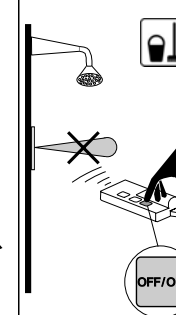

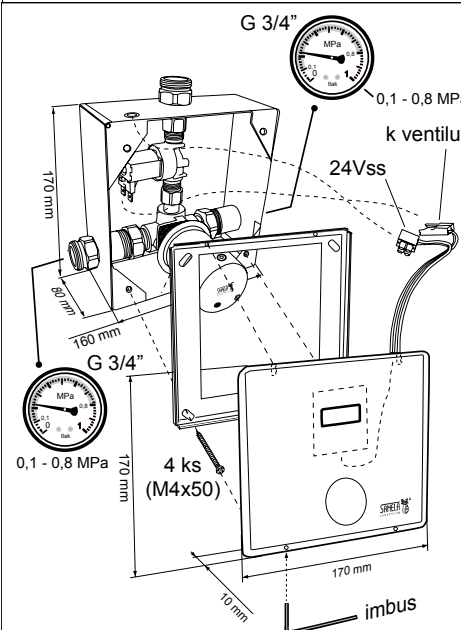


Automatické ovládání sprchy s termostatem SLS 02T Automatické ovládanie sprchy s termostatom SLS 02T

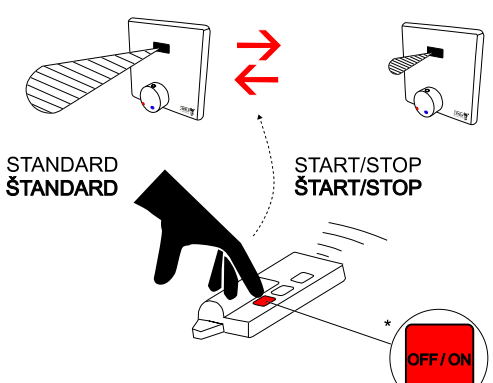
Standartní funkce Štandardná funkcia			Vlastnosti		
1. 	2. 	3. 	Nastavení teploty Nastavenie teploty 		
	aktivační čas 2 sek. aktivačný čas 2 sek.	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody	   AUTOMATICKY cm  OFF/ON		
			1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ* snímaná zóna 0,3 - 0,7 m prodleva vyp. vody 0,25-7,75 sek oneskorenie vyp. vody 0,25-7,75 sek * pro více informací čtěte návod pro SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 funkce OFF/ON funkcia OFF/ON		

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky
SLS 02T - Obj. č. 02023



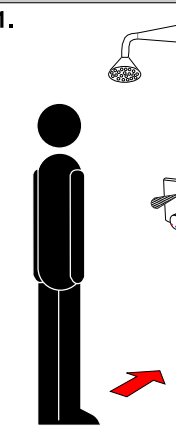
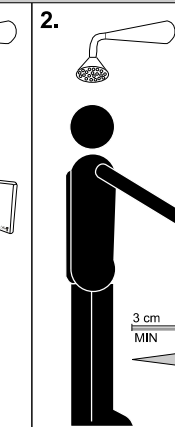
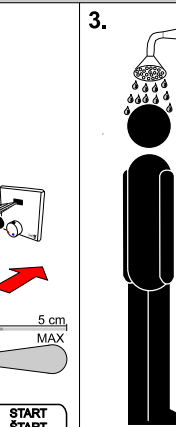
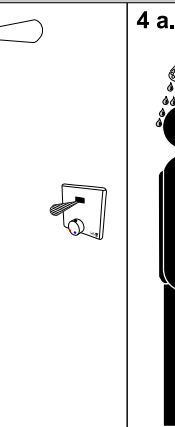
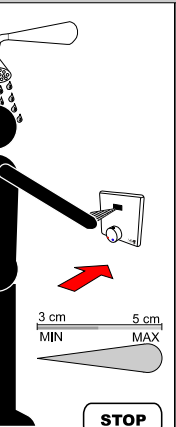

G 3/4"
 0,1 - 0,8 MPa
 k ventilu
 24Vss
 170 mm
 60 mm
 160 mm
 G 3/4"
 0,1 - 0,8 MPa
 4 ks (M4x50)
 170 mm
 10 mm
 imbus

STANDARD ◀▶ START/STOP přepnutí
ŠTANDARD ◀▶ ŠTART/STOP prepnutie



STANDARD
 ŠTANDARD
 START/STOP
 ŠTART/STOP
 * ZMÁČKNI ... max 5 sek. ... ZMÁČKNI
 * STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce ŠTART/STOP funkcia

1. 	2. 	3. 	4 a. 	4 b. 
	3 cm MIN 5 cm MAX START ŠTART		3 cm MIN 5 cm MAX STOP	10 - 310 sek  1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* STOP

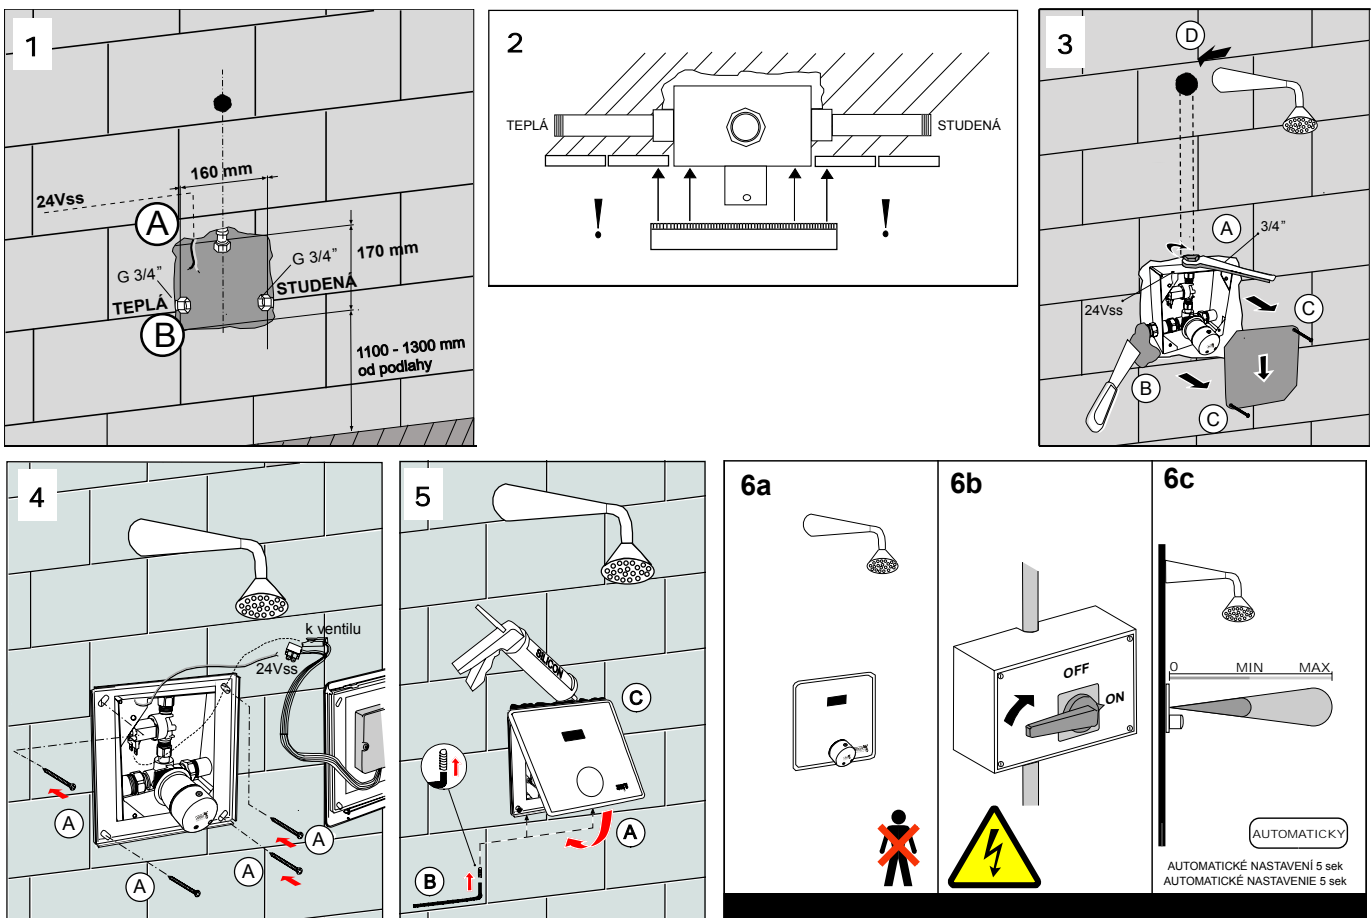
Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 2 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 4 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro napájení maximálně 8 ks sprch
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů
SLA 03	Sprchová růžice
SLA 12	Pevná sprchová růžice, pětipolohová, antivandal

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 3 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 5 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pre napájanie max. 8 ks sprch
SLD 03	Univerzálnie diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	Sprchová rúžica
SLA 12	Pevná sprchová rúžica, päťpolohová, antivandal

Instalace, Inštalácia



Servis

Vzhľadom k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistit iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.