

# SENCOR


## DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ HODINAMI A BUDÍKEM

# SRD-207

## Návod k obsluze


Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtete celý návod – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

### 1. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE

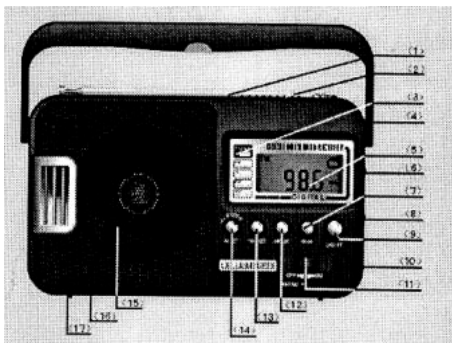

1. Teleskopická anténa.
2. Přepínač BAND pro výběr rozhlasového pásma.
3. Indikátor přesného naladění TUNE.
4. Rukojeť pro přenášení přístroje.
5. Displej pro zobrazení přijímaného kmitočtu / údaje hodin.
6. Knoflík ladění TUNING.
7. Tlačítko MINUTE pro nastavení minut.
8. Regulátor hlasitosti VOLUME.
9. Tlačítko LIGHT pro osvětlení displeje.
10. Konektor pro připojení sluchátek.
11. Přepínač ON/OFF pro zapnutí / vypnutí přístroje.
12. Tlačítko HOUR pro nastavení hodiny.
13. Tlačítko TIME SET pro nastavení hodin.
14. Tlačítko AL. ON/OFF / AL. SET pro naprogramování budíku a jeho zapnutí / vypnutí.
15. Reprodukční
16. Prostor pro baterie.
17. Konektor AC pro připojení přístroje k elektrické síti.

### 2. VLOŽENÍ BATERIÍ DO PŘÍSTROJE

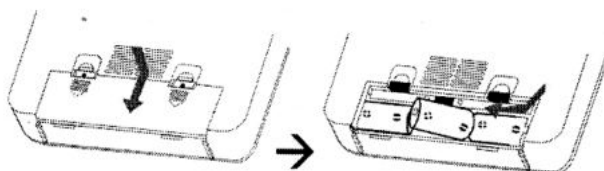


Pro napájení přístroje z baterií vložte do přístroje 3 ks baterií UM-1 – pozor na jejich správnou polaritu.

## Upozornění

- Vyčerpání baterií se projevuje ztmavnutím displeje, sníženou hlasitostí popř. zkrácením reprodukce. V podobném případě vyměňte v přístroji všechny baterie za nové.
- V přístroji nepoužívejte současně nové a částečně vyčerpané baterie, baterie různých typů nebo výrobců.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. pokud bude přístroj napájen z elektrické sítě vyjměte z přístroje baterie – zabráníte tak jeho event. poškození v důsledku případného vytečení baterií.
- Vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu – baterie zlikvidujte jejich předáním k ekologické likvidaci na sběrném místě nebezpečného odpadu.

## 3. NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ

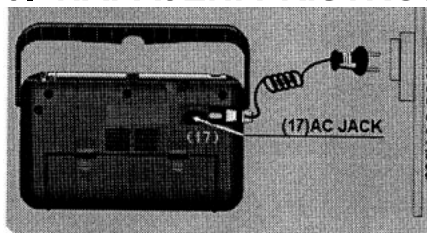

- Pro napájení přístroje z elektrické sítě (střídavým napětím 230 V / 50 Hz) připojte do zásuvky AC (AC JACK - 17) na zadní straně skříňky přístroje konektor síťového kabelu (je u nového přístroje uložen v prostoru pro baterie), potom vložte vidlici síťového kabelu do síťové zásuvky.
- Pokud nebudete přístroj používat odpojte jej od elektrické sítě.
- Připojením konektoru síťového kabelu k přístroji bude přístroj přepnut na napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie.

## 4. PŘÍJEM ROZHLASU

### Zapnutí / vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač ON/OFF (11) do polohy ON.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač ON/OFF (11) do polohy OFF.



### Výběr rozhlasového pásma

- Pro výběr rozhlasového pásma použijte posuvný přepínač pro výběr rozhlasového pásma (2). Je možný výběr rozhlasových pásem FM (VKV), MW (SV).

### Naladění požadovaného vysílače

- Pro naladění požadovaného vysílače použijte knoflík ladění TUNING (6) na pravém boku skříňky přístroje.
- Naladěný kmitočet je indikován na displeji přístroje (5).
- Po přesném naladění vysílače se v levé horní části displeje rozsvítí indikátor TUNE (3).

### Nastavení hlasitosti

- Pro nastavení hlasitosti použijte regulátor hlasitosti VOLUME (8) na pravém boku skříňky přístroje.


### Použití sluchátek

- Konektor sluchátek o průměru 3,5 mm vložte do zásuvky pro připojení sluchátek (10) na pravém boku skříňky přístroje. Připojením sluchátek k přístroji bude vypnut reproduktor vestavěný do přístroje.


### Upozornění

Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou velkou hlasitostí – dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.

## 5. ANTÉNY

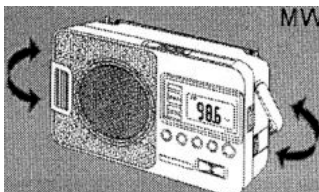

Pro optimální příjem v rozhlasovém pásmu MW je nutné nasměrování celého přístroje.

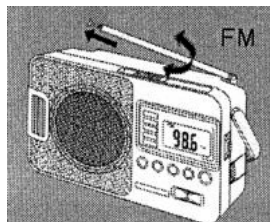

Pro optimální příjem FM rozhlasu je nutné nastavení délky, úhlu a nasměrování teleskopické antény,

## 6. NASTAVENÍ HODIN

- Pro nastavení hodiny použijte při stlačení tlačítka TIME SET (13) tlačítka HOUR SET (12), pro nastavení minut tlačítka MINUTE SET (7). Po nastavení hodin uvolněte tlačítka TIME SET – hodiny se rozběhnou.
- Hodiny přístroje používají 12-hod. režim indikace času – pro nastavení času v době od 13:00 do 0:59 zobrazte tlačítkem HOUR SET (12) v pravém horním rohu kromě údaje hodiny rovněž i údaj **PM**.

## 7. ALARM ZAPNUTÍM ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE

- Pro naprogramování času automatického zapnutí rozhlasového přijímače stlačte a držte stlačené tlačítka AL. SET (14), pak stiskněte TIME SET a při stále stlačeném tlačítku AL. SET mačkejte tlačítka HOUR SET (12) a MINUTE SET (7) tak dlouho než nastavíte požadovaný čas. Věnujte pozornost indikátoru PM (odpolední čas). Jakmile uvolníte tlačítka AL. SET, je čas naprogramován a budík se zapne. Symbol v políčku Alarm na displeji indikuje aktivní budík.
- Dalším stiskem tlačítka AL. SET (14) se budík vypne a symbol na displeji zhasne.
- Po dosažení naprogramovaného času bude přístroj automaticky zapnut a přepnut na příjem posledního přijímaného vysílače s hlasitostí nastavenou před vypnutím přístroje. Předpokladem pro zapnutí přístroje alarmem je, že před dosažením času automatického vypnutí přístroje bude přístroj vypnut.

## 8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Přijímané kmitočty	FM: 108 MHz MW: 530 – 1 600 kHz
Citlivost	FM < 20 dB MW < 80 dB
Poměr signálu k šumu	> 40 dB
Výstupní nf výkon	300 mW
Napájení	3 ks baterií UM1 stříd. napětí 230 V / 50 Hz
Rozměry (š x v x hl.)	212 x 126 x 60 mm

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

## 9. PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM

- Neumísťujte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci, v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte přístroj mimo místnosti. Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození přístroje, při napájení přístroje z elektrické sítě rovněž i riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nerozebírejte přístroj – uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Chraňte síťový kabel před poškozením, nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Nedotýkejte se kabelu mokřkýma rukama.
- Pro čištění přístroje postačuje měkký suchý hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla.

## 10. POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.