

# PRIMO

**CZ: Návod použití**  
Výrobník ledu

**SK: Návod použitia**  
Výrobník ľadu



Označení produktu / kód produktu

Model: **Primo PR407IB**

**Výrobce/dovozce**

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; [obchod@domo-elektro.cz](mailto:obchod@domo-elektro.cz)

## ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika**

**tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

## **OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Příklad je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
  - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Příklad a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Příklad se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Příklad používejte jen tak, jak je zamýšleno výrobcem a k čemu je určen výrobou.
- Příklad je určen pouze pro použití v domácnosti pro osobní potřeby.
- Přívodní kabel držte mimo dosah horkých částí, aby nehrozilo riziko, že se kabel přehřeje či poruší jeho izolace.
- Přívodní kabel připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky, která splňuje všechny platné normy instalace.
- Příklad používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Pokud je příklad jakkoli poškozen (i když se zdá být poškození minimální), nikdy takto poškozený příklad nepoužívejte. Nesnažte se ho opravovat sami doma, ale vždy opravu svěřte odbornému servisu DOMO nebo jeho partnerům.
- Nikdy neponořujte žádné části přístroje, zástrčku ani přívodní kabel pod vodu, jinak hrozí úraz el. proudem. Ujistěte se, že máte příklad postavený na suchém místě.
- Nikdy nenechávejte příklad bez dozoru a to hlavně pokud jsou v blízkosti děti, nebo osoby s nějakým tělesným, či mentálním postižením. V přítomnosti dětí a těchto osob dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly a příslušenství. Používejte pouze součásti dodané, nebo schválené výrobcem.
- Příklad odpojte od elektrické sítě pokaždé, když jej chcete čistit, nebo jej již nepotřebujete mít zapnutý. Příklad nejdříve vypněte, než jej odpojíte od elektrické sítě. Všechny tlačítka a knoflíky vždy nastavte do polohy vypnuto. Nikdy příklad neodpojujte tažením za kabel, vždy tahejte pouze za zástrčku.
- Nikdy nenechávejte běžící příklad bez dozoru.
- Nikdy příklad neumísťujte v blízkosti plynového sporáku, nebo elektrické trouby, nebo na místa, kde by mohl přijít do styku z horkými částmi jiných přístrojů.
- Příklad je určen pouze k použití v domácnosti. Výrobce nemůže být odpovědný za nehody a poškození přístroje způsobené jiným použitím a pokud nebyl příklad používán v souladu s instrukcemi v tomto návodu.
- Příklad stavte pouze na rovnou a stabilní plochu.
- Veškeré opravy musí provádět výrobce, nebo servisní středisko.

- Nikdy přístroj, ani přívodní elektrický kabel neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkali přívodního elektrického kabelu, nebo přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a samolepky.
- Přístroj nikdy nenaklánějte přes 45°.
- Přístroj umístěte alespoň 15 cm od okolních objektů, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.
- Nezapínejte přístroj ihned po vypnutí znovu. Vždy počkejte alespoň 5 minut, abyste nepoškodili kompresor.
- Spotřebič obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotském protokolu.




Pozor: Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály  
Tento spotřebič používá hořlavé chladivo (R600a). Pokud by chladivo prosakovalo či unikalo ven, kde by mohlo hrozit riziko zapálení, tak hrozí nebezpečí požáru.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

## ČÁSTI

1. Nádoba vodní lázně
2. Namrazovací tyčinky na led
3. Lopatka odhrnu ledových kostek
4. Senzor plného koše ledu
5. Průhledné víko
6. Zásobník na vodu
7. Výpustní otvor na vodu

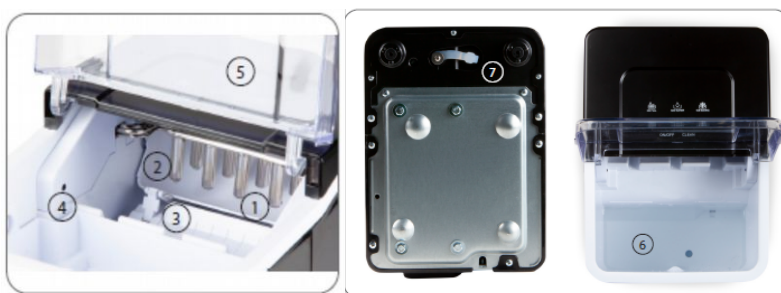




## OVLÁDACÍ PANEL

- Plný koš ledových kostek
- Potřeba doplnit vodu
- Chlazení – aktivní
- Hlavní spínač/ tlačítko on/off
- Tlačítko čištění



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Před prvním použitím nechte přístroj alespoň 4 hodiny stát v klidu na rovné ploše.
- Ujistěte se, že před použitím odlepte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Umístěte přístroj na rovné a stabilní místo a ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek místa pro cirkulaci vzduchu.
- Přístroj vždy čistěte a opečovávejte dle níže popsaného návodu v kapitole „Čištění a údržba“.
- Pokud je přístroj jen zapojen do zástrčky, tak světelná kontrolka u hlavního symbolu ICE MAKING  bude blikat. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Pomocí spínače ON/OFF přístroj zapnete. Pokud je přístroj zapnutý, tak bude kontrolka svítit. Chcete-li přístroj vypnout, tak stačí během provozu znovu stisknout ON/OFF, přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
- Svítí-li červeně symbol , tak je prázdný zásobník vody a je potřeba vodu doplnit. Doplňte vodu, zavřete víko a přístroj opět zapněte (restartujte) pomocí ON/OFF.
- Pokud bliká kontrolka , tak je košík ledu plný. Stroj přestane pracovat. Odeberte led a tím že se uvolní senzor, tak stroj opět začne tvořit led.

## POUŽITÍ

Před prvním použitím přístroje nechte alespoň 4 hodiny přístroj v klidu stát.

Po samotném vybalení doporučujeme umýt a nechat víko alespoň 2 hodiny otevřené (odvětrat).

Do přístroje nalévejte vždy jen čistou a pitnou vodu.

1. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že jeho ventilační otvory nejsou nijak blokovány.
2. Otevřete víko a vyjměte košík na led a do zásobníku nalijte vodu .
3. Pozor: Hladina vody by neměla překročit vyznačenou maximální hladinu MAX. Pokud jste omylem nalili více vody (nad MAX), tak je potřeba ji trochu upustit – pomocí vypouštěcího otvoru ve spodní části spotřebiče.
4. Košík na led vložte zpět do spotřebiče a zavřete víko.
5. Zapojte přívodní kabel do el. sítě a stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte .
6. Rozsvítí se symbol „ICE MAKING“  a přístroj začne vyrábět kostky ledu. Během prvních 3 cyklů mohou být kostky ledu menší a nepravidelné, ale po dokonalém nachlazení budou všechny kostky už stejně velké.
7. Pokud je košík na led plný, tak byste měli led ihned odebrat, ať přístroj může pokračovat ve výrobě dalšího ledu.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ POMOCÍ FUNKCE „CLEAN“

Přístroj je vybaven funkcí na pročištění, ta zvládne vyčistit útroby přístroje. Potrubí se propláchne. Pozor: jen tato funkce čištění „CLEAN“ nestačí k plnohodnotné údržbě. Vždy je dobré kombinovat tuto automatickou funkci „clean“ a následně ručně dočistit – jedině takto bude přístroj optimálně udržovaný.

- Do zásobníku nalijte čistou vodu (až po značku MAX, ale nepřekračujte tento objem).
- Stiskněte tlačítko čištění „CLEAN“. Z počátku bude kontrolka blikat, ale po několika vteřinách se funkce čištění sama spustí,
- Funkce čištění: přístroj 5x za sebou propustí přes potrubí vodou
- Po 5 propláchnutích se čištění automaticky ukončí a zastaví.
- Po ukončení procesu vylijte všechnu vodu a zásobník vyčistěte, následně je vše připraveno.

### RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nejdříve vypojte z el. sítě. Nikdy na čištění nepoužívejte drsná ani agresivní čisticí prostředky.

- Nikdy přístroj, ani přívodní elektrický kabel neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Před čištěním z přístroje vyndejte všechny ledové kostky a vypouštěcím otvorem vypusťte všechnu zbylou vodu.
- Pravidelně čistěte košík na led, nádržku na vodu, přihrádku na vodu, mrazicí tyčky a lopatku na led. Na čištění používejte vlhký hadřík, možná s trochou neagresivního mycího prostředku. Přístroj očistěte z venku i zevnitř a dbejte na to, aby na něm nezůstaly zbytky saponátu. Přístroj před dalším použitím řádně vysušte.
- Nikdy na čištění nepoužívejte chemické prostředky, nebo kyseliny, oleje, nebo benzín apod.
- Nesnažte se nijak urychlovat proces výroby ledu pomocí jiných přístrojů a pomůcek.
- Vodu v nádržce vyměňujte alespoň jednou denně, aby byla vždy čistá a nezávadná. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy všechnu zbylou vodu vypusťte. Vždy používejte čistý přístroj.
- Pokud zařízení nepoužíváte, tak z nádržky vodu vypusťte. Vždy používejte čerstvou vodu
- Pokud byl provoz na delší dobu přerušen např. nedostatek vody nebo výpadek proudu, tak bude trvat cca 3 minuty, než se kompresor opět spustí/restartuje.

## ODVÁPŇOVÁNÍ

Abyste se vyhnuli zavápnění přístroje a zajistili jeho dobrou funkci, odvápnějte jej pravidelně. Můžete například použít prostředek na odvápnění kávovarů, nebo použijte roztok octa a vody (1:1).

- Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím přípravkem, nebo připraveným roztokem (nepřekračujte maximální hladinu) a zapněte funkci čištění „CLEAN“
- Přístroj automaticky bude čerpat vodu ze zásobníku skrze celé potrubí přístroje. Tento cyklus se zopakuje 5krát.
- Po ukončení těchto 5 cyklů se proplach zastaví a přístroj přejde do pohotovostního režimu.
- Potom zbylou vodu/roztok vylijte a naplňte zásobník čistou vodou. Postup opakujte znovu. Tím by měl zmizet zápach odvápnovacího prostředku, případně opakujte celý cyklus ještě jednou.

PROBLÉM?	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Kompresor vydává divné, hlasité zvuky.	Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí elektrické sítě v domácnosti.
Svítil kontrolka prázdného zásobníku vody (ADD WATER).	Pokud je zásobník opravdu prázdný, tak vodu doplňte. Je možné, že se do čerpadla dostala vzduchová bublina. Proto přístroj restartujte hlavním tlačítkem on/off a zkuste znovu. • Reset proběhne cca po 3 minutách.
Nesvítil žádná kontrolka.	• Do přístroje nejde žádná proud, zkontrolujte zapojení a zásuvku. • Nechte zkontrolovat pojistku přístroje.
Led je příliš nepravidelný.	• Je možné, že do zásobníku vody propadly zbytky ledu z předchozího cyklu. Přístroj vypněte a zásobník vody vyčistěte. • Zajistěte, aby voda v nádrži nebyla příliš teplá. Doporučená teplota vody je mezi 8°C a 25°C.
Pod přístrojem se tvoří kapky vody / teče	Ujistěte se, zda je správně uzavřen odtok zásobníku vody.
Stále svítí kontrolka „plného košíku ledu“	• Košík na led je plný. Vyprázdněte ho. • Senzory jsou znečištěné. Vyčistěte oba senzory, naproti sobě. • U senzoru je kostka ledu. Odstraňte ji. • Senzory jsou poškozené. Kontaktujte servis.
Led je příliš velký a ulpívají na něm zbytky ledu.	• Je možné, že do zásobníku vody propadly zbytky ledu, který postupně v košíku odtává. Koš vyjměte, a vyberte zbytky ledu z vody. • Voda v nádrži je příliš studená. Doporučuje se teplota mezi 8 a 25 °C.
Proběhne celý cyklus, ale led se netvoří	• Okolní teplota nebo teplota vody je příliš vysoká. Zařízení nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší než 32 °C a naplňte jej studenou vodou. • Motor kompresoru nebo ventilátoru je vadný. • V chladícím okruhu není dostatek chladiva. Kontaktujte zákaznickou podporu.

## **ZÁRUKA**

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka.

1) Trvanie záruky: 2 roky

2) Záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie

b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

3) Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuáli (nesprávne)

- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza,
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu je možné taktiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika**

**tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklámácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.*

## **OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s bežným domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní akéhokoľvek el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určité bezpečnostné pravidlá:

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepmi nesmú hrať.
- Prístroj je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:
  - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Čistenie a bežnú údržbu smú vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Upozornenie: Prístroj sa nesmie používať s externými časovačmi.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte, či napätie a frekvencia el. siete vo vašej domácnosti zodpovedajú požiadavkám uvedeným na prístroji.
- Zástrčku (prívodný kábel) zapájajte vždy len do zásuvky, ktorá je bez väd a nainštalovaná, uzemnená v súlade so všetkými miestnymi normami.
- Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti rúry, ohňa alebo vysoko horľavých tekutín.
- Prístroj je určený na domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Prístroj používajte len tak, ako je zamýšľané výrobcom ak čomu je určený výrobou.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti pre osobné potreby.
- Prívodný kábel držte mimo dosahu horúcich častí, aby nehrozilo riziko, že sa kábel prehreje či poruší jeho izolácia.
- Prívodný kábel pripájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky, ktorá spĺňa všetky platné normy inštalácie.
- Prístroj používajte iba s originálnym príslušenstvom.
- Ak je prístroj akokoľvek poškodený (aj keď sa zdá byť poškodenie minimálne), nikdy takto poškodený prístroj nepoužívajte. Nesnažte sa ho opravovať sami doma, ale vždy opravu zverte odbornému servisu DOMO alebo jeho partnerom.
- Nikdy neponárajte žiadne časti prístroja, zástrčku ani prívodný kábel pod vodu, inak hrozí úraz el. prúdom. Uistite sa, že máte prístroj postavený na suchom mieste.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru a to hlavne pokiaľ sú v blízkosti deti, alebo osoby s nejakým telesným, či mentálnym postihnutím. V prítomnosti detí a týchto osôb dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nikdy nepoužívajte neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo. Používajte iba súčasti dodané, alebo schválené výrobcom.
- Prístroj odpojte od elektrickej siete zakaždým, keď ho chcete čistiť, alebo ho už nepotrebujete mať zapnutý. Prístroj najskôr vypnite, než ho odpojíte od elektrickej siete. Všetky tlačidlá a gombíky vždy nastavte do polohy vypnuté. Nikdy prístroj neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte iba za zástrčku.
- Nikdy nenechávajte bežiaci prístroj bez dozoru.
- Nikdy prístroj neumiestňujte v blízkosti plynového sporáka, alebo elektrickej rúry, alebo na miesta, kde by mohol prísť do styku s horúcimi časťami iných prístrojov.



- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobca nemôže byť zodpovedný za nehody a poškodenie prístroja spôsobené iným použitím a pokiaľ nebol prístroj používaný v súlade s inštrukciami v tomto návode.
- Prístroj stavajte iba na rovnú a stabilnú plochu.
- Všetky opravy musí vykonávať výrobca, alebo servisné stredisko.
- Nikdy prístroj, ani prírodný elektrický kábel neponárajte do vody a iných tekutín.
- Dbajte na to, aby sa deti nedotýkali prírodného elektrického kábla alebo prístroja.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a samolepky.
- Prístroj nikdy nenakláňajte cez 45°.
- Prístroj umiestnite aspoň 15 cm od okolitých objektov, aby ste zaistili dostatočnú ventiláciu.
- Nezapínajte prístroj ihneď po vypnutí znova. Vždy počkajte aspoň 5 minút, aby ste nepoškodili kompresor.
- Spotrebič obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotskom protokole.




Pozor: Nebezpečenstvo vzniku požiaru / horľavé materiály  
Tento spotrebič používa horľavé chladivo (R600a). Pokiaľ by chladivo presakovalo či unikalo von, kde by mohlo hroziť riziko zapálenia, tak hrozí nebezpečenstvo požiaru.

TENTO MANUÁL SI USCHOVAJTE I PRE NESKÔR NAHLIADNUTIE

## ČASTI

1. Nádoba vodného kúpeľa
2. Namrazovacie tyčinky na január
3. Lopatka odhrniem ľadových kociek
4. Senzor plného koša ľadu
5. Priehľadné veko
6. Zásobník na vodu
7. Výpustný otvor na vodu

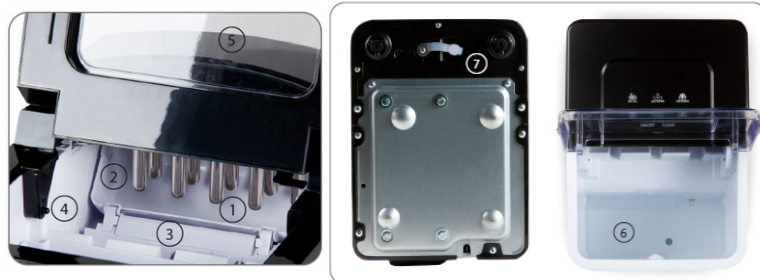

## OVLÁDACÍ PANEL


- Plný kôš ľadových kociek
- Potreba doplniť vodu
- Chladenie – aktívne
- Hlavný spínač/ tlačidlo on/off
- Tlačidlo čistenia




## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím nechajte prístroj aspoň 4 hodiny stát' v pokoji na rovnej ploche.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Umiestnite prístroj na rovné a stabilné miesto a uistite sa, že je okolo prístroja dostatok miesta na cirkuláciu vzduchu.
- Prístroj vždy čistite a ošetríte podľa nižšie popísaného návodu v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pokiaľ je prístroj len zapojený do zástrčky, tak svetelná kontrolka pri hlavnom symbole ICE MAKING bude blikať. Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime.
- Pomocou spínača ON/OFF prístroj zapnete.  
Ak je prístroj zapnutý, tak bude kontrolka svietiť. Ak chcete prístroj vypnúť, tak stačí počas

prevádzky znovu stlačiť ON/OFF, prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak svieti červeno symbol , tak je prázdny zásobník vody a treba vodu doplniť.


- Doplňte vodu, zatvorte veko a prístroj opäť zapnite (reštartujte) pomocou ON/OFF.
- Pokiaľ bliká kontrolka  tak je košík ľadu plný. Stroj prestane pracovať. Odoberte ľad a tým že sa uvoľní senzor, tak stroj opäť začne tvoriť ľad.

## POUŽITIE

Pred prvým použitím prístroja nechajte aspoň 4 hodiny prístroj v pokoji stáť.

Po samotnom vybalení odporúčame umyť a nechať veko aspoň 2 hodiny otvorené (odvetrať).

Do prístroja nalievajte vždy len čistú a pitnú vodu.

1. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch a uistite sa, že jeho ventilačné otvory nie sú nijako blokované.
2. Otvorte veko a vyberte košík na ľad a do zásobníka nalejte vodu.
3. Pozor: Hladina vody by nemala prekročiť vyznačenú maximálnu hladinu MAX. Pokiaľ ste omylom naliali viac vody (nad MAX), tak je potrebné ju trochu upustiť – pomocou vypúšťacieho otvoru v spodnej časti spotrebiča.
4. Košík na ľad vložte späť do spotrebiča a zatvorte veko.
5. Zapojte prívodný kábel do el. siete a stlačením tlačidla POWER prístroj zapnite .
6. Rozsvieti sa symbol „ICE MAKING“  a prístroj začne vyrábať kocky ľadu. Počas prvých 3 cyklov môžu byť kocky ľadu menšie a nepravidelné, ale po dokonalom prechladnutí budú všetky kocky už rovnako veľké.
7. Pokiaľ je košík na ľad plný, tak by ste mali ľad ihneď odobrať, nech prístroj môže pokračovať vo výrobe ďalšieho ľadu.



## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### ČISTENIE POMOCOU FUNKCIE „CLEAN“

Prístroj je vybavený funkciou na prečistenie, tá zvládne vyčistiť útroby prístroja. Potrubie sa prepláchne.

Pozor: len táto funkcia čistenia „CLEAN“ nestačí na plnohodnotnú údržbu. Vždy je dobré kombinovať túto automatickú funkciu „clean“ a následne ručne dočistiť – jedine takto bude prístroj optimálne udržiavaný.

- Do zásobníka nalejte čistú vodu (až po značku MAX, ale neprekračujte tento objem).
- Stlačte tlačidlo čistenia „CLEAN“. Spočiatku bude kontrolka blikáť, ale po niekoľkých sekundách sa funkcia čistenia sama spustí,
- Funkcia čistenia: prístroj 5x za sebou prepustí cez potrubie vodou
- Po 5 prepláchnutiach sa čistenie automaticky ukončí a zastaví.
- Po ukončení procesu vylejte všetku vodu a zásobník vyčistite, následne je všetko pripravené.

### RUČNÉ ČISTENIE

Pred čistením najskôr vypojte z el. siete. Nikdy na čistenie nepoužívajte drsné ani agresívne čistiadlá.

- Nikdy prístroj, ani prívodný elektrický kábel neponárajte do vody a iných tekutín.
- Pred čistením z prístroja vyberte všetky ľadové kocky a vypúšťacím otvorom vypustite všetku zvyšnú vodu.
- Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky, alebo kyseliny, oleje, alebo benzín apod.

- Pravidelne čistite košík na ľad, nádržku na vodu, priehradku na vodu, mraziace tyčky a lopatku na ľad. Na čistenie používajte vlhkú handričku, možno s trochou neagresívneho umývacieho prostriedku. Prístroj očistite zvonku aj zvnútra a dbajte na to, aby na ňom nezostali zvyšky saponátu. Prístroj pred ďalším použitím riadne vysušte.
- Nesnažte sa nijako urýchľovať proces výroby ľadu pomocou iných prístrojov a pomôcok.
- Vodu v nádržke vymieňajte aspoň raz denne, aby bola vždy čistá a nezávadná. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy všetku zvyšnú vodu vypustite. Vždy používajte čistý prístroj.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate, tak z nádržky vodu vypustite. Vždy používajte čerstvú vodu
- Pokiaľ bola prevádzka na dlhšiu dobu prerušená napr. nedostatok vody alebo výpadok prúdu, tak bude trvať cca 3 minúty, kým sa kompresor opäť spustí/reštartuje.

## ODVÁPŇOVANIE

Aby ste sa vyhli zavápneniu prístroja a zaistili jeho dobrú funkciu, odvápnujte ho pravidelne. Môžete napríklad použiť prostriedok na odvápnenie kávovarov, alebo použijete roztok octu a vody (1:1).

- Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím prípravkom, alebo pripraveným roztokom (neprekračujte maximálnu hladinu) a zapnite funkciu čistenia „CLEAN“
- Prístroj automaticky bude čerpať vodu zo zásobníka cez celé potrubie prístroja. Tento cyklus sa zopakuje 5-krát.
- Po ukončení týchto 5 cyklus sa preplach zastaví a prístroj prejde do pohotovostného režimu.
- Potom zvyšnú vodu/roztok vylejte a naplňte zásobník čistou vodou. Postup opakujte znova. Tým by mal zmiznúť zápach odvápnovacieho prostriedku, prípadne opakujte celý cyklus ešte raz.

PROBLÉM?	MOŽNÉ RIEŠENIE
Kompresor vydáva divné, hlasné zvuky.	Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu elektrickej siete v domácnosti.
Svieti kontrolka prázdneho zásobníka vody (ADD WATER).	Pokiaľ je zásobník naozaj prázdny, tak vodu doplňte. Je možné, že sa do čerpadla dostala vzduchová bublina. Preto prístroj reštartujte hlavným tlačidlom on/off a skúste znova. • Reset prebehne cca po 3 minútach.
Nesvieti žiadna kontrolka.	• Do prístroja nejde žiadnu prúd, skontrolujte zapojenie a zásuvku. • Nechajte skontrolovať poistku prístroja.
Ľad je príliš nepravidelný.	• Je možné, že do zásobníka vody prepadli zvyšky ľadu z predchádzajúceho cyklu. Prístroj vypnite a zásobník vody vyčistite. • Zaistite, aby voda v nádrži nebola príliš teplá. Odporúčaná teplota vody je medzi 8 °C a 25 °C.
Pod prístrojom sa tvoria kvapky vody / tečie	Uistite sa, či je správne uzavretý odtok zásobníka vody.
Stále svieti kontrolka „plného košíka ľadu“	• Košík na ľad je plný. Vyprázdňte ho. • Sensory sú znečistené. Vyčistite oba senzory, oproti sebe. • Pri senzore je kocka ľadu. Odstráňte ju. • Sensory sú poškodené. Kontaktujte servis.

<p>Ľad je príliš veľký a príľnú na ňom zvyšky ľadu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je možné, že do zásobníka vody prepadli zvyšky ľadu, ktorý postupne v košíku odmrazuje. Kôš vyberte, a vyberte zvyšky ľadu z vody.</li> <li>• Voda v nádrži je príliš studená. Odporúča sa teplota medzi 8 a 25 °C.</li> </ul>
<p>Prebehne celý cyklus, ale ľad sa netvorí</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okolité teplota alebo teplota vody je príliš vysoká. Zariadenie nepoužívajte v miestnosti s teplotou vyššou ako 32 °C a naplňte ho studenou vodou.</li> <li>• Motor kompresora alebo ventilátora je chybný. Kontaktujte odborný servis.</li> <li>• V chladiacom okruhu nie je dostatok chladiva. Kontaktujte zákazníčku podporu.</li> </ul>
<p>Prístroj pracuje, ale voda sa dokonca mierne zahrieva.</p>	<p>Kontaktujte odborný servis.</p>

# DOMO ELEKTRO

*Vaše správna voľba*