

# Ruční vysavač

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SVC 220BL / SVC 220SL

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

CZ-9

**Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny.**

## DOPORUČENÍ PRO DOBÍJENÍ VYSAVAČE

Váš VYSAVAČ je po zakoupení nabitý jen částečně, a proto je nutné ho před použitím nabít úplně vložením do držáku na 14 hodin. Toto zařízení můžete používat pouze s dodanou nabíječkou. Nabíječka je určena pro připojení do jakékoliv vhodné elektrické zásuvky. Toto zařízení nabíjete pouze v interiéru.

## UPOZORNĚNÍ A PÉČE


- ◆ Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- ◆ Nepoužívejte přístroj venku.
- ◆ Nevystavujte ho dešti, skladujte ho uvnitř.
- ◆ Nevystavujte vysavač ani baterii nadměrnému teplu a poškození, vysavač nepoužívejte zapojený do nabíječky.
- ◆ Předcházejte tomu, aby byl vysavač používán jako hračka. Při použití dětmi dávejte zvýšený pozor.
- ◆ Používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- ◆ Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky s nedostatečnou kapacitou.
- ◆ Nemanipulujte s nabíječkou ani s vysavačem mokřýma rukama.
- ◆ Baterie neházejte do ohně ani jinak neničte, protože při vystavení vysokým teplotám explodují.
- ◆ Při extrémním použití nebo teplotách může dojít k výtoku baterií. Pokud by se tekutina dostala do kontaktu s vaší pokožkou, okamžitě postižené místo omyjte mýdlem a vodou nebo neutralizujte jemnou kyselinou, např. citrónovou šťávou nebo octem. Pokud by se tekutina dostala do očí, okamžitě je co nejdříve vypláchněte čistou vodou.
- ◆ Nevysávejte žádné hořící ani kouřící předměty, např. cigarety, zápalky ani žhavé materiály.
- ◆ Nepoužívejte bez instalovaného filtru.
- ◆ Nevysávejte žádné hořlavé ani výbušné tekutiny, např. benzin, ani nepoužívejte v místech, kde by se mohly vyskytovat.
- ◆ Nevysávejte velké ani malé ostré předměty, např. sklo.
- ◆ Adaptér umístěte v interiéru, v suchu a chladnu, na místě, které není vystaveno nepříznivému počasí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození vysavače.
- ◆ Používejte pouze adaptér určený k nabíjení.
- ◆ Opravu nebo výměnu baterie by měl provádět pouze výrobce nebo jeho servis, aby neohrozilo nebezpečí úrazu.
- ◆ Před servisem vysavač odpojte od zdroje energie.
- ◆ K nabíjení tohoto zařízení používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
- ◆ Nabíjete pouze v interiéru.
- ◆ Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nikoliv pro komerční účely.
- ◆ Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo nabíječkou nebo pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- ◆ Hubicí a vysavač nikdy nepoužívejte blízko očí ani uší.
- ◆ Ten nejlepší výkon zajistíte udržováním zařízení a filtrů v čistotě a opravou nebo výměnou poškozených filtrů.
- ◆ Nikdy neodpojujte nabíječku taháním za napájecí kabel.
- ◆ Každý vysavač vyžaduje určitý druh napájení. Ujistěte se, že napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na štítku.

# Ruční vysavač

SVC 220BL / SVC 220SL

CZ

## POPIS PŘÍSTROJE

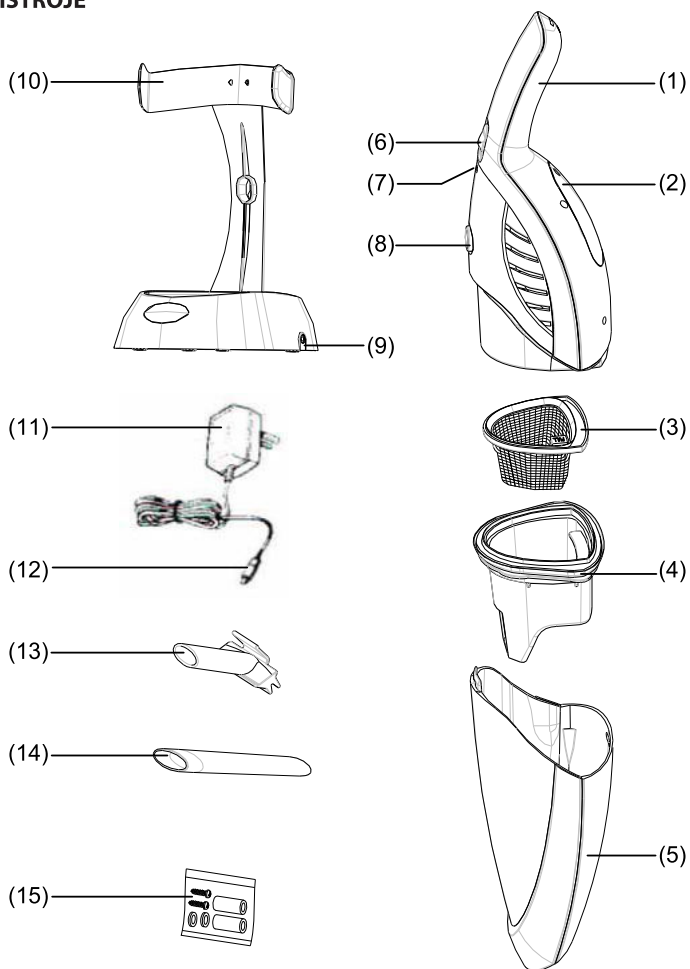

### Popis části

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) Motor                        | (10) Charging dock               |
| (2) Battery cover                | (11) Adapter                     |
| (3) Filter                       | (12) Charging pin                |
| (4) Filter holder                | (13) Liquid nozzle               |
| (5) Dust container               | (14) Slotted nozzle              |
| (6) Power switch (0: off; I: on) | (15) Screws, spacers and washers |
| (7) Running indicator            |                                  |
| (8) Release button               |                                  |
| (9) Charging dock                |                                  |

## DOBÍJENÍ

- ◆ Ujistěte se, že nabíjecí kolík (13) pasuje do zdiřky nabíjení (9) VYSAVAČE.
- ◆ Adaptér (12) zapojte do přístupné zásuvky.
- ◆ Běžná délka nabíjení tohoto zařízení je 14 hodin.

Pokud se pomalu snižuje výkon vysavače a znemožňuje běžné vysávání, nechte přístroj v chodu, dokud se úplně nevybijí, pak přístroj znovu dobijte. Tento postup opakujte alespoň 1x měsíčně! Pokud Vám tento postup nevyhovuje, můžete dobíjet přístroj dle vašeho přání, přesto doporučujeme, abyste po 5 běžných dobíjeních nechali přístroj plně vybit a pak znovu dobít.


## POUŽITÍ VYSAVAČE

- ◆ Pro zapnutí vysavače přepněte vypínač (6) směrem dopředu. Vysavač bude vysávat drobné nečistoty. Spuštění funguje na zpětnou pružinu; jakmile dokončíte vysávání a vypínač uvolníte, vysavač se vypne. Pokud začnete pocit, že se výkon vysavače snížil nebo se vysavač úplně zastaví, je nutné ho znovu nabít.
- ◆ V případě, že chcete vysávat drobné nečistoty/prach v malých štěrbinách/mezerách apod., které nejsou snadno přístupné, doporučujeme použít štěrbinovou hubici (15). Při vysávání tekutin na hladkém povrchu doporučujeme použít hubici na tekutiny (14).
- ◆ Vysávání prachu: Pokud jste vysávali prach, vyprázdněte nádobu na prach. Nádobu i filtr dobře vysušte.
- ◆ Vysávání tekutin: Pokud jste vysávali tekutiny, vyprázdněte nádobu na prach. Použijte hubici na tekutiny.
- ◆ Ověřte si hladinu podržením zařízení ve vertikální poloze, hubici směrem k zemi. Nádobu na prach vyprázdněte dřív, než dosáhne maximální hladiny.

## MONTÁŽ NABÍJECÍHO DRŽÁKU


Váš VYSAVAČ je dodáván se speciálně navrženým držákem určeným k montáži na stěnu nebo na podlahu, který vysavač po jeho vložení nabíjí (Obr. 1, 2).

1. Držák připevníte tak, že ho umístíte na stěnu do vámi požadované polohy, označíte si otvory v držáku pomocí ostré tužky přímo na stěnu nebo montážní povrch. Ujistěte se, že je držák umístěný svisle.
2. V označených místech vyvrtejte otvory. Vložte do nich hmoždinky.
3. Do spodního otvoru nasadte šroub a nechte ho nedotažený.
4. Na šroub nasadte držák, zasuňte ho dolů, aby šroub zajel do drážky.
5. Druhý šroub prostrčte horním otvorem držáku a pevně přišroubujte.

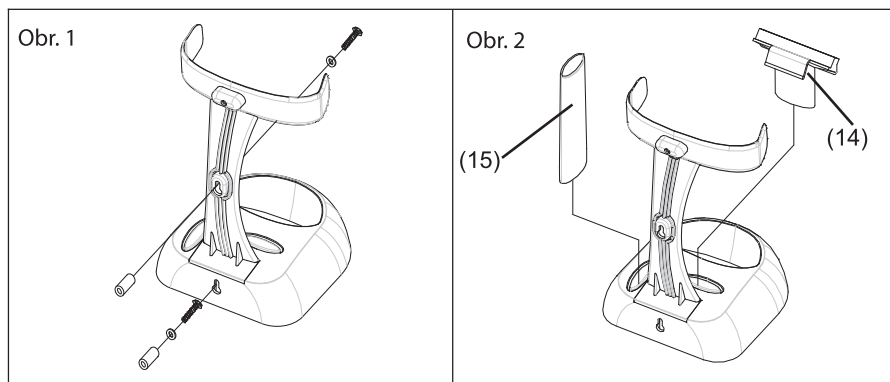

## VYPRÁZDĚNÍ VYSAVAČE


- ◆ Před otevřením vysavače vždy vypněte.
- ◆ Stiskněte tlačítko uvolnění a sejměte prachovou nádobu (Obr. 3).
- ◆ Z prachové nádoby vyjměte filtr a nádobu vyprázdněte (Obr. 4, 5, 6).
- ◆ Z filtru očistěte prach a nečistoty. Můžete k vyčištění prachové nádoby použít vlhkou utěrku.
- ◆ Důkladnější čištění filtru proveďte jeho opláchnutím studenou nebo vlažnou vodou.
- ◆ **Nezapomeňte!** Filtr byste před jeho vložením zpět do prachové nádoby měli vysušit.
- ◆ Před dalším použitím se ujistěte, že je filtr správně umístěný.
- ◆ Maximálního výkonu dosáhnete pouze dodržением péče o filtr a vyprazdňováním prachové nádoby.

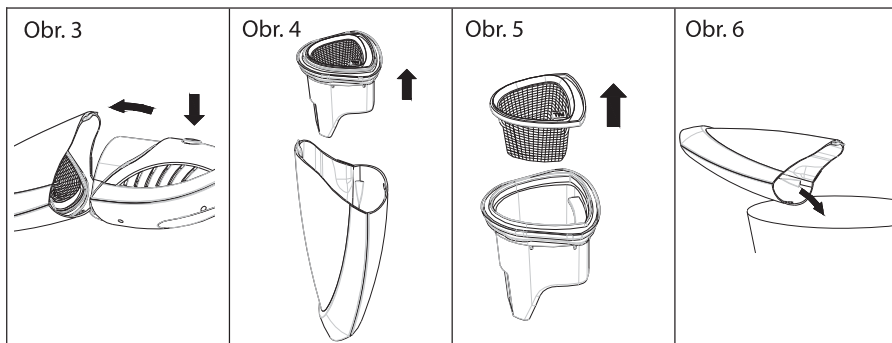

## DEMONTÁŽ BATERIE

Ujistěte se, že přístroj není připojen k síťové zásuvce. Přístroj nechte v chodu, dokud se nezastaví jeho motor.

1. Uvolněte šroub na krytu baterie (Obr. 7).
2. Z prostoru vyjměte kryt baterie.
3. Uvolněte šrouby na řadové svorce s kabely připojenými ke svorkám baterie. Vyjměte baterii (Obr. 8).

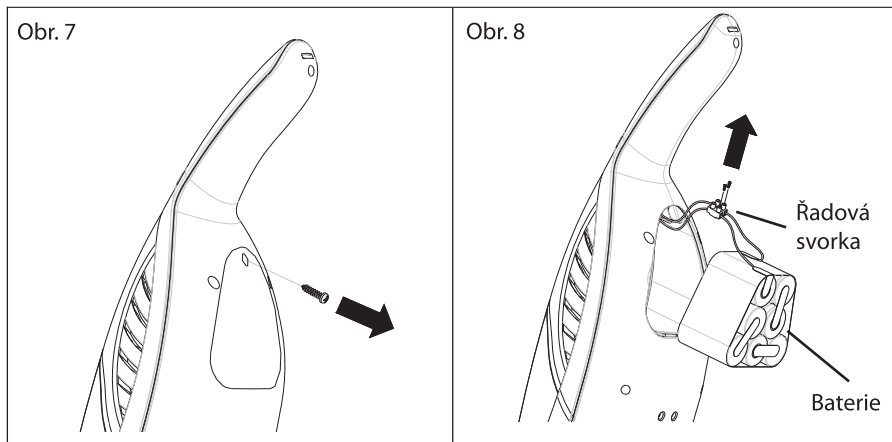

## SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo poruchy nechte přístroj opravit v autorizovaném servisním středisku.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu nebo adaptéru, musí jej vyměnit pověřený poskytovatel služeb nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečným situacím.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SVC 220
Typ	CH-936
Adaptér	I/P 230 V, ~ 50 Hz O/P 9 V 150 mA
Baterie	Ni-Cd, 1200 mAh x4
Normální délka nabíjení	Asi 14 hodin
Doba provozu	Asi 12 min.
Rozměry	47 x 14,7 x 13,6 cm (bez nabíjecího držáku)
Hlučnost	77 dB(A)
Hmotnost	0,89 kg (bez nabíjecího držáku)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 77 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Tento produkt je vyroben s ohledem na životní prostředí.  
Všechny plastové součásti jsou označeny jako recyklovatelné.

### INFORMACE PRO UŽIVATELE K VYJMUTÍ A LIKVIDACI DOBÍJECÍCH BATERIÍ



Tento přístroj obsahuje Ni-Cd dobíjecí baterie. Pokud budete přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat, vyjměte z něho dobíjecí baterie a odevzdejte je na určených sběrných místech. Rovněž můžete celý přístroj odevzdat v autorizovaném servisu, kde zabezpečí jeho správnou likvidaci.

V zemích EU je nepřipustné vyhazovat baterie do běžného domovního nebo městského odpadu. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dobíjecí baterie smí být z přístroje vyjmuty, pokud jsou ve zcela vybitém stavu.

### INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

