ŽEHLIČKA NA VLASY

Návod k obsluze

CZ

SENCOR®

SHI 110BK

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2012

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 110BK

OBSAH

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ. 2
ÚVOD... 3
POPIS PŘÍSTROJE. 4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ. 4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 6
TECHNICKÉ ÚDAJE 6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 6

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1) Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
4) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
6) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
7) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
8) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
9) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
10) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
11) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
12) Přístroj je určen pro použití v interiérech, nepoužívejte jej venku.
13) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
14) Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Na přístroj nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
15) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístoj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
16) Pokud přístroj právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
17) Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
18) Před každým uložením nechte přístroj dokonale vychladnout.
19) Pokud je přístroj v provozu, nebo ještě zcela nevychladl, nepokládejte jej na měkké podložky (např. koberce, ložní prádlo, ručníky atp.) ani jej nikdy nezakrývejte.
20) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2012

21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umísťujte mimo jejich dosah.
22) Zabraňte kontaktu horkých povrchů přístroje s pokožkou.
23) Nikdy nepoužívejte žehličku na mokré nebo umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
24) Narovnávací destičky po každém použití důkladně očistěte od prachu, mastnoty a kadeřnických přípravků (jako např. gely, tužidla, spreje atp.) – tyto nečistoty snižují účinnost a životnost destiček.
25) Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti zbytkovému napětí s citlivostí do 30 mA (informujte se u svého elektroinstalatéra o možnostech instalace).

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

ÚVOD

Tato žehlička má povrch žehlících destiček vyrobený ze speciální kombinace turmalínu a keramiky. Turmalínové žehličky prozařují vlasy infračerveným zářením, ionizují a rychle vlasy zahřívají. Umožňují rychlé a zdravé vytváření vlasových úprav a účesů.

Co je to Turmalín?

Turmalín je vzácná minerální látka, vykazující unikátní ionizující a infračervené vlastnosti. Na žehlící destičky je turmalín nanášen společně s keramikou v podobě ultrajemného prášku, který následným tepelným opracováním získává svůj charakteristický tvrdý povrch. Turmalín přirozeným způsobem vyzařuje záporné ionty a infračervené teplo. Po zahřátí vytváří elektrické pole záporných iontů. Tajemství spočívá v rovnoměrném rozložení turmalínu do vyhřívacích keramických žehlících destiček. Po zahřátí se většina záporných iontů a infračerveného tepla přirozenou cestou uvolňuje a pokrývá keramické destičky.

Proč jsou záporné ionty tak důležité?

Negativní ionty v blízkosti povrchové vrstvy vytvářejí hladký, hedvábný povrch vlasů a udržují jejich přirozenou vlhkost. Dodávají tak konečnou ochranu vlhkosti, lesku a barvy vlasů. Záporně nabitá žehlička z povrchu vlasů navíc eliminuje statickou elektřinu a vlasy tak zůstávají hedvábnější a vyrovnanější, bez vlnek a kudrnacení.

Proč je tak důležité infračervené teplo?

Infračervené záření proniká do vlasů a celé je rovnoměrně a jemně prohřívá. Je to jiný druh tepla, které neohřívá okolní vzduch. Infrazáření proniká místo do vzduchu hluboko do vlasových pramínků a vlasy jsou pak elastické, vláčnější a lze je tak snadno a rychle upravovat. Méně tepla zůstává na povrchu vlasů, které se tak nepoškozují. Současně se tak udržuje vlhkost vlasů.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 110BK

POPIS PŘÍSTROJE

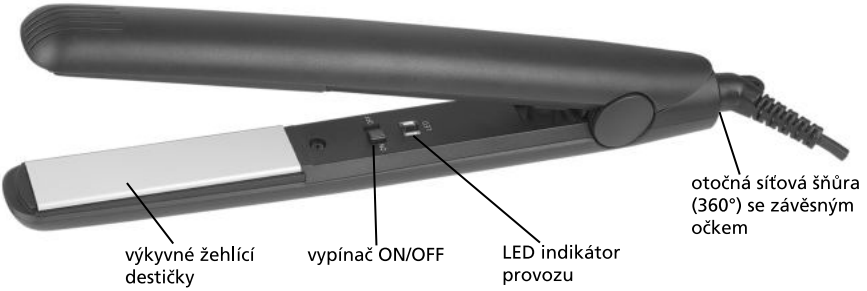

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Zapojení a nastavení žehličky

1) Připojte žehličku k elektrické zásuvce.
2) Zapněte napájení vypínačem ON/OFF.
3) Nyní můžete přistoupit k samotnému žehlení vlasů.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2012

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 110BK

Žehlení vlasů

1) Vlasy důkladně umyjte, vysušte a důkladně pročesejte tak, aby byly hladké a nebyly zacuchané.
2) Takto předpřipravené vlasy rozdělte pomocí sponek do stejnoměrně širokých pramenů (asi 5 cm širokých).
3) Začněte žehlit na zadní části hlavy u spodních pramenů – u kořenů vložte pramen vlasů mezi destičky a jemně stiskněte rukojeti žehličky. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku až ke konečkům vlasů.
4) Postup u téhož pramene vlasů opakujte znovu, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
5) Stejným způsobem postupujte u zbylých pramenů vlasů (nejdříve na přední části hlavy a nakonec na bocích).
6) Před finálním učesáním nechte vlasy nejprve zcela vychladnout.

Upozornění:

- Nenechávejte žehličku na jednom místě déle než 2 sekundy, mohlo by dojít ke spálení vlasů.
- Žehličku používejte pouze na zdravé vlasy.
- Nepoužívejte žehličku na mastné, slepené a zpocené vlasy.
- U vlasů s trvalou ondulací nebo u barvených vlasů používejte žehličku jen zřídka.

Tip:

Rychlost pohybu žehličky po pramenech vlasů přizpůsobte jejich charakteru (jemné vlasy jsou citlivější na horký povrch a vyžadují podstatně kratší dobu žehlení než vlasy silnější).

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2012

ŽEHLIČKA NA VLASY

SHI 110BK

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje a žehlících destiček používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje. Povrch žehlících destiček z turmalínového keramického povrchu žádné další čištění nevyžaduje.

Upozornění:
Žehlící destičky čistěte až po jejich dokonalém vychladnutí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: ..... 230 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet: .....50 Hz
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II
Doba zahřátí na provozní teplotu: ..... 20 sekund
Kloub síťového kabelu: .....360°

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2012