



## **CZ ■ Stojanový ventilátor**


*Návod k použití v originálním jazyce*

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické nebo výbušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič smí být používán pouze na suchém, stabilním, hladkém a vodorovném povrchu.
- K sestavení spotřebiče používejte pouze originální součásti. Než začnete spotřebič sestavovat, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Spotřebič nespouštějte bez řádně instalovaných ochranných mřížek.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama. To obzvláště platí, když je připojen k síťové zásuvce.
- Při provozu nezakrývejte spotřebič žádnými předměty. Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty skrz ochrannou mřížku.

- Vyhňte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče.
- Spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před přemístěním, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranný kryt motorové jednotky.
- Spotřebič odpojíte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

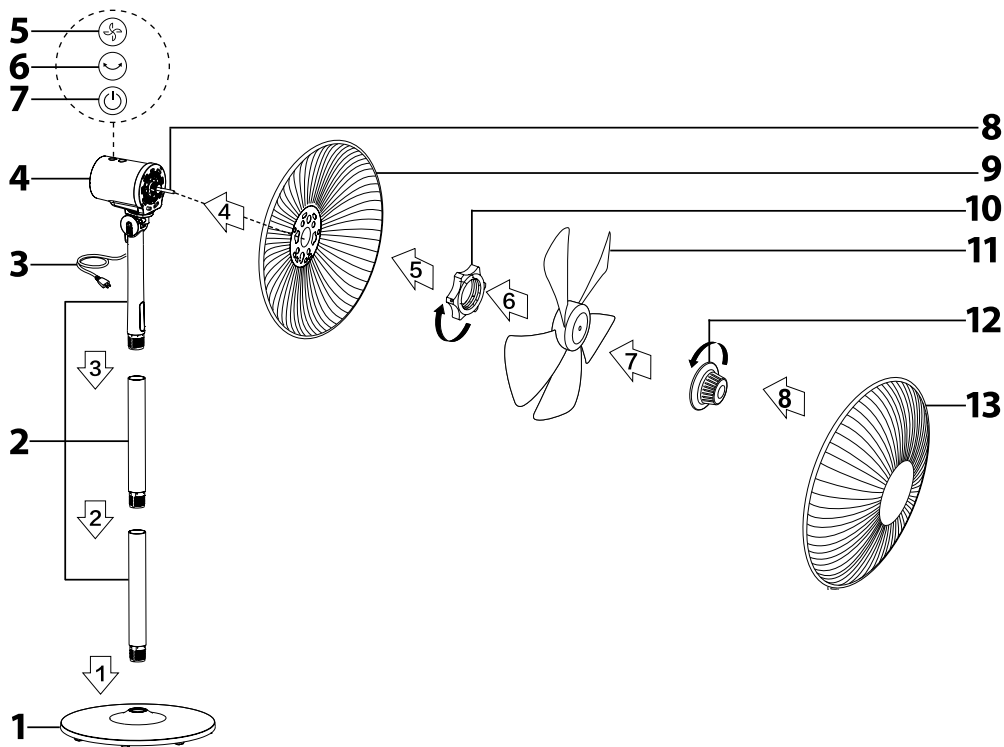

**B**

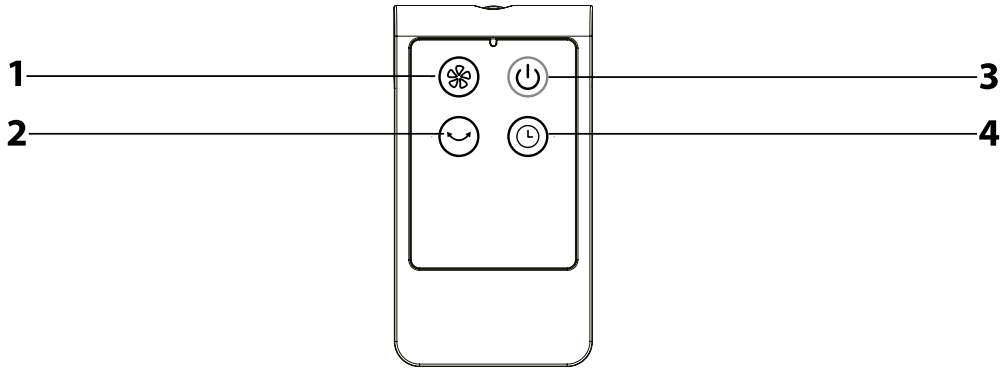

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS VENTILÁTORU

- A1** Podstavec
- A2** Spojovací díly
- A3** Přívodní kabel
- A4** Hlava ventilátoru
- A5** Tlačítko nastavení rychlosti
- A6** Tlačítko oscilace
- A7** Hlavní vypínač
- A8** Hřídel
- A9** Zadní ochranný kryt
- A10** Matice krytu
- A11** Vrtule ventilátoru
- A12** Krytka vrtule
- A13** Přední ochranný kryt

### POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- B1** Tlačítko nastavení rychlosti
- B2** Tlačítko oscilace
- B3** Hlavní vypínač
- B4** Tlačítko časovače



#### Poznámka:

Ventilátor je dodáván rozložený. Jeho součásti jsou navrženy tak, aby do sebe správně zapadly a abyste jej mohli podle potřeby snadno rozebrat, vyčistit a uložit.

### PŘED SESTAVENÍM

- Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu. Před likvidací obalového materiálu se ujistěte, že vám nechybí žádná jeho součást.

### SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

- Při sestavení postupujte podle očíslovaných šipek na obrázku A.
- Položte podstavec **A1** na rovný povrch. Spojovací díly **A2** sestavte k sobě a vložte do otvoru ve středu podstavce **A1**. Ujistěte se, že jsou spoje bezpečně spojené.
- Nasadte zadní ochranný kryt **A9** na hlavu ventilátoru **A4** tak, aby výřez na zadním ochranném krytu **A9** zapadl do výstupku na hlavě ventilátoru **A4**.
- Zajistěte zadní ochranný kryt **A9** pomocí matky krytu **A10**.
- Na hřídel **A8** nasadte vrtuli **A11**. Zatočte vrtuli **A11**, abyste se ujistili, že se bez problémů otáčí. Vrtuli **A11** zajistěte matkou **A12**.
- Nakonec nasadte přední ochranný kryt **A13**. Na vnějším okraji předního krytu **A13** se nachází svorky, háčky a otvor pro šroub. Zarovnejte přední ochranný kryt tak, aby svorky s háčky pasovaly k sobě a současně otvory pro šroub byly zarovnané. Poté zlehka stiskněte okraje krytů k sobě, až uslyšíte cvaknutí. Do otvoru vložte šroub a zajistěte.

### POUŽITÍ VENTILÁTORU

- Ventilátor umístěte na vodorovný, stabilní, suchý a hladký povrch v dosahu síťové zásuvky. Přívodní kabel připojte k síťové zásuvce. Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je ventilátor správně sestaven.
- Ventilátor zapnete stisknutím tlačítka **A7** na hlavě ventilátoru **A4** nebo stisknutím tlačítka **B3** na dálkovém ovládní.

### NASTAVENÍ RYCHLOSTI A VYPNUTÍ VENTILÁTORU

- K nastavení rychlosti proudění vzduchu použijte tlačítko **A5** na hlavě ventilátoru **A4** nebo tlačítko **B1** na dálkovém ovládní. Ventilátor je vybaven osmi rychlostmi proudění vzduchu. Opakovaným stisknutím tlačítka **A5** na hlavě ventilátoru **A4** nebo tlačítka **B1** na dálkovém ovládní nastavte požadovanou rychlost.
- Po ukončení používání ventilátor vždy vypněte stisknutím tlačítka **A7** na hlavě ventilátoru **A4** nebo stisknutím tlačítka **B3** na dálkovém ovládní a odpojte jej od síťové zásuvky.

### NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Tlačítkem **B4** můžete nastavit dobu, po kterou bude ventilátor v provozu. Nejdelší možná doba je 8 hodin nepřetržitého provozu.

### NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍ OSCILACE

- Zatímco je ventilátor v provozu, stiskněte tlačítko oscilace **A6** na hlavě ventilátoru **A4** nebo tlačítko **B2** na dálkovém ovládní. Hlava ventilátoru **A4** bude oscilovat ze strany na stranu v úhlu zhruba 80°. K zastavení oscilace stiskněte tlačítko oscilace **A6** na hlavě ventilátoru **A4** nebo tlačítko **B2** na dálkovém ovládní.

### NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU HLAVY VENTILÁTORU

- Před nastavením úhlu sklonu hlavy ventilátoru **A4** se ujistěte, že je ventilátor vypnutý. Opatrně rukama nastavte úhel sklonu.



#### Poznámka:

Hlavou ventilátoru **A4** lze pohybovat nahoru a dolů pouze v omezeném rozsahu. Sklon nenastavujte za použití násilí.

### NASTAVENÍ VÝŠKY HLAVY VENTILÁTORU

- K nastavení výšky hlavy ventilátoru **A4** vyšroubujte prostřední spojovací díl.

### VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Abyste mohli používat dálkové ovládní, je třeba vložit 2x alkalické baterie typu AAA (2x 1,5 V). Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vložte dvě nové baterie. Dbejte na správnou polaritu vyznačenou na dně prostoru. Nasadte zpět kryt.



#### Poznámka:

Vždy používejte nové baterie stejného typu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Pokud nebudete ovládní delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Ventilátor udržujte v čistotě. Před čištěním ventilátor vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- K čištění vnějšího povrchu ventilátor použijte čistý, lehce navlhlý hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha. Dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do motorové jednotky.
- Ventilátor ani jeho síťový kabel neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín a jiná ředidla.
- Lopatky můžete vyčistit i pomocí vysavače s nasazenou kartáčovou hubicí.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	48 W
Hlučnost.....	60 dB(A)
Průměr lopatek ventilátoru.....	40 cm
Maximální průtok ventilátoru.....	58 m <sup>3</sup> /min
Provozní hodnota.....	1,39 (m <sup>3</sup> /min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	3,04 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty.....	IEC 60879:1986+cor1:1992
Kontakt pro poskytnutí dalších informací.....	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Deklarovaná hodnota emise hluku ventilátoru s typovým označením SFN 4070WH je 60 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:  
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své

výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.