



CZ ■ Multifunkční zastříhovač

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Warning:

Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Tělo spotřebiče nečistěte pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Napájecí USB kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí USB kabelu.
- Při vytažování USB koncovky ze zdroje napájení nebo USB adaptéru ze zásuvky vždy táhněte za koncovku nebo adaptér, nikdy za samotný kabel.
- Napájecí USB kabel udržujte v suchu.
- Napájecí USB kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Napájecí USB kabel nepřipojujte a neodpojíte od zdroje mokřkýma rukama.
- Před připojením napájecího USB kabelu ke zdroji nebo k síťovému adaptéru se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.

**Upozornění:**

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody během jeho nabíjení, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte napájecí USB kabel od zdroje napájení. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo napájecí kabel, který byl ponořen do vody. Spotřebič předejte autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ


- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vousy, na kterých je nanášena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho napájecí USB kabel používejte pouze ve vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

**Výstraha:**



Zastříhovač udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolený nástavec není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připravením, sejmutím nebo výměnou nástavce, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho USB napájecí kabel skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo USB napájecí kabel, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

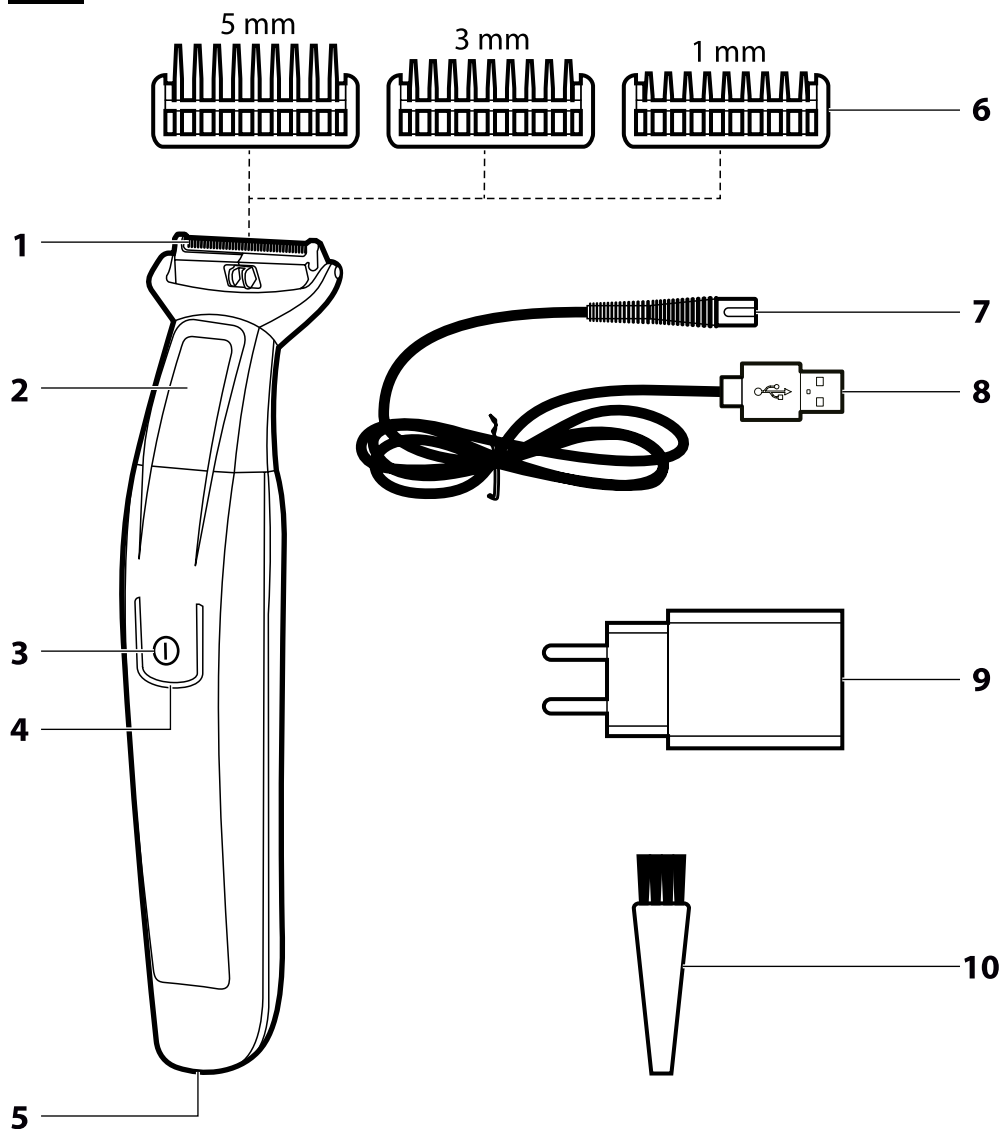

B

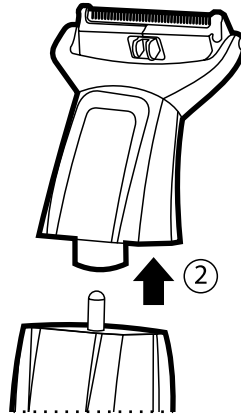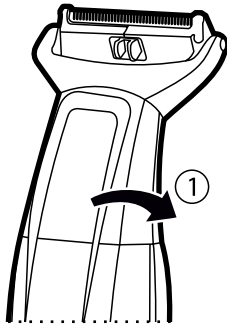

Multifunkční zastříhovač

Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ZASTŘÍHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--|---|
| A1 Stříhací jednotka | A6 Hřebenový nástavec o velikosti 5 mm, 3 mm a 1 mm |
| A2 Oddělitelná část | A7 Koncovka napájecího kabelu Pripojuje se k zastříhovači |
| A3 Spínač zapnuto/vypnuto | A8 USB koncovka napájecího kabelu Pripojuje se k síťovému adaptéru |
| A4 Indikátor provozu/nabití akumulátoru | A9 USB síťový adaptér |
| A5 Zdířka pro připojení napájecího kabelu | A10 Čisticí kartáček |

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro k zastříhávání, tvarování a holení vousů na obličejí (bradka, knír a kotlety). Holením získáte hladký výsledek, zastříháváním s hřebenovým nástavcem na vousy dosáhnete určité délky a tvarování vytvoříte dokonale okraje a ostré linie.
- Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

NABÍJENÍ

- Zastříhovač může leze nabít dvěma způsoby:
 - přes dodaný USB adaptér, zapojený do síťové zásuvky
 - pomocí externího zařízení s USB portem (např. počítač, USB rozbočovač, powerbanka apod.)
- Koncovku napájecího kabelu **A7** zapojte do zdířky ve spodní části zastříhovače, USB koncovku do zvoleného zdroje energie.
- Během nabíjení blíká indikátor **A4**. Čas nabíjení se liší dle aktuálního stavu nabití akumulátoru. Pokud byl akumulátor zcela vybitý, nabití do plného stavu trvá přibližně 2 hodiny.
- Jakmile je akumulátor plně nabit, indikátor se trvale rozsvítí. Napájecí kabel odpojte od zastříhovače i od zdroje energie.



Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený ke zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zastříhovače zajistí až 45 minut bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjete, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Doporučujeme akumulátor nechat plně vybit a teprve potom jej nabíjet.
- Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA PŘED STŘÍHÁNÍM

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.



Upozornění:

Nepoužívejte zastříhovač, máte-li na pokožce otevřenou rány, řezné rány nebo puchýře.

- Než začnete s úpravou vousů, seznámte se s veškerými pokyny k použití.
- Zastříhovačem můžete stříhat sami sebe nebo jinou osobu. K minimalizaci znečištění oděvu ostříhanými vousy zakryjte sebe nebo osobu, kterou budete stříhat, vhodnou pokrývkou.

- Před každým použitím se ujistěte, že je stříhací jednotka čistá.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka nebo nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným nástavcem.

ZASTŘÍHOVÁNÍ BEZ NÁSTAVCE

- Zastříhovač zapněte spínačem **A3**. Rozsvítí se indikátor **A4**.
- Opatrně pohybujte stříhací jednotkou k pokožce a s mírným tlakem a dlouhými tahy pomalu pohybujte zastříhovačem nahoru nebo proti směru růstu chloupků.



Upozornění:

Čepele stříhací jednotky ustříhnu všechny vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Zastříhovač vypněte spínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovač vždy vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ZASTŘÍHOVÁNÍ S NÁSTAVCEM

- Se zastříhovačem jsou dodány tři hřebenové nástavce **A6** pro větší variabilitu stříhu.



Upozornění:

Hřebenový nástavec nasazujte na stříhací jednotku dříve, než zastříhovač zapnete, a před jeho sejmutím vždy zastříhovač vypněte.

- Zvolený nástavec zasazte shora na zastříhovač. Vždy se ujistěte se, že je nástavec řádně připraven.
- Pokud používáte zastříhovač nejdříve, doporučujeme vyzkoušet nejprve nejvyšší nástavec a teprve poté použít menší nástavec.
- Zastříhovač zapněte spínačem **A3**. Rozsvítí se indikátor **A4**.
- Po ukončení používání zastříhovač vždy vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

RADY A TIPY

- Zastříhování provádějte pomalými pohyby shora směrem dolů. Dbejte na to, aby stříhací jednotka byla zcela v kontaktu s pokožkou, proto ji k pokožce přiložte celou plochou.
- Provádějte dlouhé tahy s použitím mírného tlaku.
- Nejlepších výsledků při holení dosáhnete, pokud je pokožka tvře a brady čisté.
- Zastříhujte-li v vousy s pomocí nástavce, mějte na paměti, že nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh.
- Stříhací jednotkou pravidelně čistěte od ostříhaných vousů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej. Zastříhovač nikdy nečistěte, je-li připojen ke zdroji elektrické energie, aby se dobil.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajistíte jeho správné fungování.



Upozornění:

Kromě stříhací jednotky a nástavců není žádná část zastříhovače určena pro čištění pod vodotodním kohoutkem. Zastříhovač ani jeho USB kabel nebo síťový adaptér nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

ČIŠTĚNÍ STŘÍHACÍ JEDNOTKY

- Pokud je ke stříhací jednotce upevněn nástavec, sejměte jej.
- Kartáčkem odstraňte ze stříhací jednotky veškeré zbytky vousů nebo chloupků.
- Uvolněte horní část zastříhovače jejím pootočením a vysunutím směrem nahoru (obr. B).



Upozornění:

Čepele stříhací jednotky jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

- Kartáčkem odstraňte ze stříhací jednotky a také z vnitřního prostoru zastříhovače pod stříhací jednotkou veškeré zbytky vousů.
- Po vyčištění připevněte stříhací jednotku zpět k rukojeti zastříhovače. Nejprve zasuněte spodní stranu stříhací jednotky do rukojeti zastříhovače a poté s ní pootočte, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

ČIŠTĚNÍ NÁSTAVCE

Použitý nástavec očistěte kartáčkem nebo jej omyjte pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí jej opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechte volně vyschnout.

ČIŠTĚNÍ ZASTŘIHOVAČE

- Tělo zastříhovače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehké navlhčený hadřík. Vyčištění povrchu pak řádně vytřete dosucha.
- K čištění napájecího adaptéru používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosah dětí. Zastříhovač nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastříhovač

| | |
|---|------------------------|
| Vestavěný akumulátor | Li-ion, 3,7 V, 500 mAh |
| Vstup | 5 V, 1 A |
| Rozměry (výška × hloubka × šířka) | 165 × 40 × 40 mm |
| Hmotnost | 103 g |
| Hlučnost | 72 dB(A) |

USB napájecí adaptér

| | |
|---|------------------------------|
| Vstup | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A |
| Výstup | 5 VDC, 1 A, 5 W |
| Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) | II |
| Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem | IP20 |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

IP20 – Spotřebič je konstruován tak, aby nebylo možné dotknout se žádné části lidského těla nebezpečných živých částí a zároveň spotřebič není chráněn před škodlivými účinky vody, která by mohla do zařízení vniknout.



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním zastříhovače na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zajistí autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.