

# SENCOR®

## SHP 460CH



## **CZ ■ Zastříhovač vlasů**

*Návod k použití v originálním jazyce*

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.****Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Výstraha:**

Spotřebič udržujte v suchu.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.



Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.


## **Elektrická bezpečnost**

- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí přívodního kabelu.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Přívodní kabel nepřipojujte a neodpojujte od elektrické zásuvky mokřými rukama.
- Netahejte a nepřeházejte spotřebič za přívodní kabel.
- Přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel neomotávejte kolem těla spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo podobných místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody během jeho používání, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte přívodní kabel od zdroje napájení. Nikdy nepoužívejte spotřebič, byla-li jakákoliv jeho část ponořena do vody. Spotřebič předejte autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.

## **BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ**

- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanесena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolený hřebenový nástavec není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným hřebenovým nástavcem.
- Při použití může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavce, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Olej na promazávání stříhací jednotky používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Olej udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí a zdrojů tepla.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobu se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.



**A**

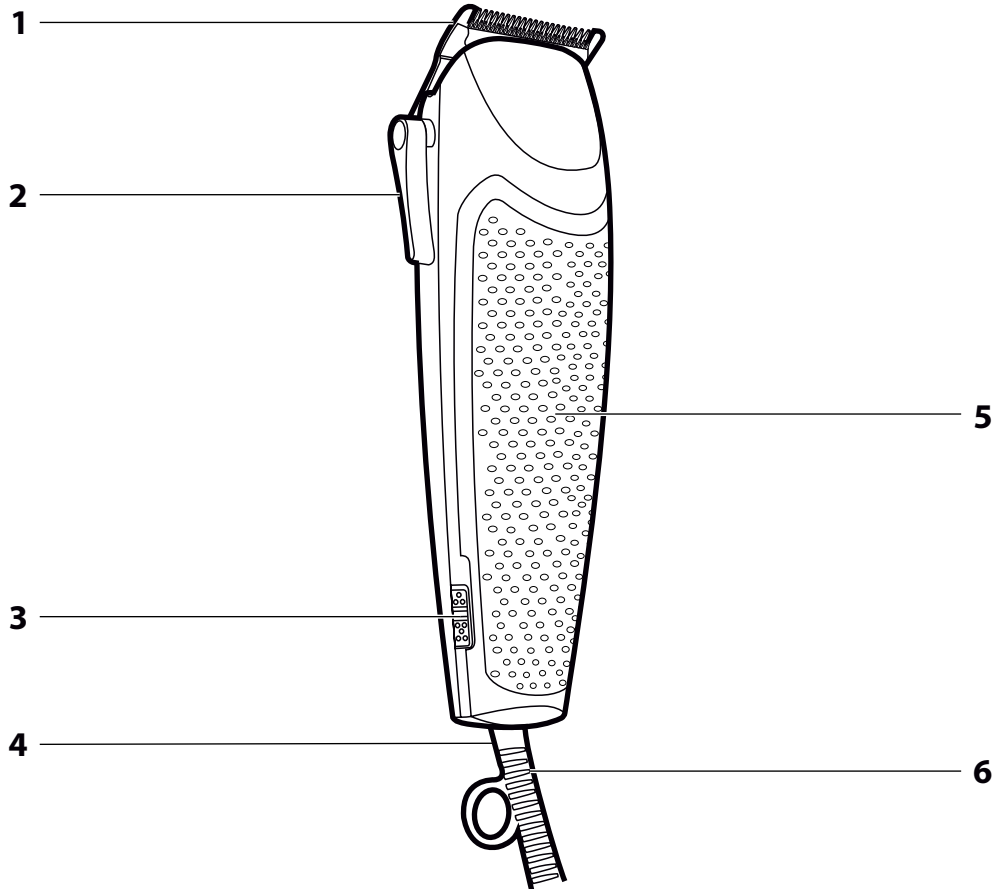

**B**



- 1
- 2
- 3
- 4

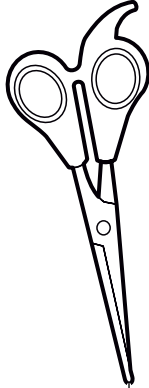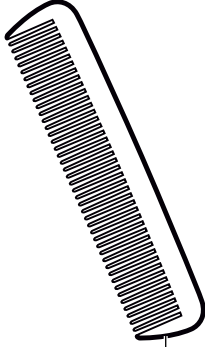

- 5
- 6
- 7
- 8

# Zastříhovač vlasů

## Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřive, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS ZASTŘÍHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>A1</b> Stříhací jednotka	<b>A4</b> Očko pro zavěšení
<b>A2</b> Páčka pro nastavení délky stříhu	<b>A5</b> Tělo zastříhovače
<b>A3</b> Spínač zapnuto/vypnuto	<b>A6</b> Napájecí kabel

<b>B1</b> Hřebový nástavec o velikosti 3 mm	<b>B4</b> Hřebový nástavec o velikosti 12 mm
<b>B2</b> Hřebový nástavec o velikosti 6 mm	<b>B5</b> Hřeboven
<b>B3</b> Hřebový nástavec o velikosti 9 mm	<b>B6</b> Nůžky
	<b>B7</b> Olej pro mazání stříhací jednotky
	<b>B8</b> Čistící kartáček

### ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.
- Zastříhovač je vhodný pro stříhání čistých, suchých nebo lehce navlhčených vlasů.
- Zastříhovač lze použít i pro stříhání suchých vousů, na kterých není nanášen holič gel nebo pěna.
- Zastříhovač není určen ke stříhání mokrých, čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo vlasů, na kterých je nanášen gel apod.
- Zastříhovačem se nesmí stříhat zvířecí srst.

### POUŽITÍ

#### PŘÍPRAVA PŘED STŘIHÁNÍM



#### Upozornění:

Nepoužívejte zastříhovač, máte-li na pokožce otevřené rány, řezné rány nebo puchýře.

- Než začnete s úpravou vlasů nebo vousů, seznámte se v seškerých pokyny k použití.
- Zastříhovačem můžete stříhat sami sebe nebo jinou osobu. Stříháte-li jinou osobu, posadte ji tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Zajistěte tak pohodlnou pozici pro stříhání. Před stříháním vlasů řádně rozčesjte ve směru jejich růstu.
- K minimalizaci znečištění oděvu ostříhanými vlasy zaskryjte sobě nebo osobě, kterou budete stříhat, krk a ramena ručníkem.
- Před každým použitím se ujistěte, že je stříhací jednotka čistá.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka nebo zvolený hřebový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným hřebovým nástavcem.

#### STŘIHÁNÍ BEZ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE

- Zastříhovač bez hřebového nástavce můžete použít například ke stříhání vlasů velmi blízko pokožky nebo k zarovnání linie krku a oblasti okolo uší.



#### Upozornění:

Čepele stříhací jednotky ustříhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Páčkou **A2** nastavte délku stříhu:
  - Chcete-li, aby délka stříhu byla co nejkratší, přesuňte páčku směrem nahoru až na doraz. Vlasy budou ustříhány těsně nad pokožkou hlavy. Toto nastavení je vhodné např. pro zarovnávání vlasů na krku a v oblasti uší. Postupným stlačováním páčky směrem dolů se bude délka stříhu prodlužovat.
  - Pro největší délku stříhu přesuňte páčku směrem dolů až na doraz. V této poloze je délka stříhu nastavena zhruba na 3 mm.
- Zastrčku napájecího kabelu připojte k elektrické zásuvce. Zastříhovač zapnete a vypnete spínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovač vždy vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čistění a údržba.

#### STŘIHÁNÍ S HŘEBENOVÝM NÁSTAVCEM

- Se zastříhovačem jsou dodávány 4 hřebové nástavce **B1–B4** pro délku stříhu 3, 6, 9 a 12 mm.
  - nástavec 3 nebo 6 mm je vhodný pro stříhání šíje a bočních částí hlavy
  - nástavec 9 nebo 12 mm je vhodný pro stříhání zadní a horní části hlavy
- Hřebovým část zvoleného nástavce nasadíte na ostří stříhací jednotky a patu nástavce přitlačíte ke spodní části stříhací jednotky. Po přitlačení se ozve slyšitelné cvaknutí. Vždy se ujistěte se, že je nástavec řádně připevněn.



#### Upozornění:

Hřebovým nástavce nasazujte na stříhací jednotku dřive, než zastříhovač zapnete, a před jeho sejmutím vždy zastříhovač vypněte.

- Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme vyzkoušet nejprve nejvyšší nástavec a teprve poté použít menší nástavec.
- Zastrčku napájecího kabelu připojte k elektrické zásuvce. Zastříhovač zapnete a vypnete spínačem **A3**.
- Po ukončení používání zastříhovač vždy vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čistění a údržba.

#### RADY A TIPY

- Vlasy stříhjte uvolněně a pomalu. Používejte pouze krátké pohyby a stříhejte postupně přes celou hlavu.
- Vždy odstříhnete najednou pouze malé množství vlasů. Další kousek vlasů můžete odstříhnout později.
- Během stříhání často česáte vlasy zpět do účesu, na jaký je stříháte.
- Při použití hřebového nástavce začněte stříhat při nastavení nejvyšší výšky stříhu a postupně nastavení délky vlasů snižujte.
- Poznamenejte si použité nastavení délky pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím stříhání nemuseli zdoulhavě vyhledávat.
- Neúčinnější je stříhání proti směru růstu vlasů.
- Protože vlasy rostou v různém směru, je nutné zastříhovačem rovněž pohybovat v různém směru (nahoru, dolů nebo napříč).
- Jednotlivé tahy zastříhovače opakujte tak, abyste odstříhli i ty vlasy, které jste při předehledných tazích nezachytili.
- Dbejte na to, aby plochá část hřebového nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek stříhání.
- Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, můžete zkusit vést vlasy hřeboven směrem k zastříhovači.
- Zastříhávání vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru. Zastříhujete-li vousy s pomocí hřebového nástavce, mějte na paměti, že hřebový nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh. Po připravení nástavce zpět ke stříhací jednotce nezapomeňte znovu nastavit délku stříhu.



#### Poznámka:

V průběhu stříhání se mohou hromadit vlasy mezi ostřím stříhací jednotky a hřebovým nástavci. K odstranění vlasů nahromaděných mezi ostřím stříhací jednotky zatlačte několikrát páčku nahoru a dolů.

K odstranění vlasů nahromaděných v hřebovém nástavci zastříhovač nejprve vypněte, sejměte nástavec a očistěte.

#### ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej a odpojte od zdroje elektrické energie. Zastříhovač nikdy nečistěte, je-li připojen k elektrické zásuvce.
- Pravidelným čištením po každém použití zajistíte správné fungování zastříhovače.



#### Upozornění:

Kromě hřebových nástavců **B1–B4** a hřebene **B5** není žádná část tohoto zastříhovače určena pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastříhovač ani jeho napájecí kabel nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

#### ČISTĚNÍ STŘIHACÍ JEDNOTKY

- Pokud je ke stříhací jednotce upevněn hřebový nástavec, sejměte jej.
- Kartáčkem odstraňte ze stříhací jednotky veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků.



#### Upozornění:

Čepele stříhací jednotky jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

#### ČISTĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE

- Použít hřebový nástavec očistěte kartáčkem nebo jej omyjte pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí jej opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechte volně vyschnout.

#### ČISTĚNÍ TĚLA ZASTŘÍHOVAČE

- Tělo zastříhovače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak řádně vytřete dosucha.
- K čištění napájecího kabelu používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu.

## MAZÁNÍ OSTRÍ STŘÍHACÍCH JEDNOTEK

- K zajištění úplné pohyblivosti čepelí stříhací jednotky ji doporučujeme pravidelně promazávat vždy po několika použitích.
- Pokud je na stříhací jednotce nasazen některý nástavec, sejměte jej.
- Na čepěle stříhací jednotky naneste 1 až 2 kapky oleje **B7** a čistým hadříkem olej rovnoměrně rozetřete. Prebytečný olej osušte. Před dalším použitím se ujistěte, že je jednotka čistá.



### Poznámka:

Po vypotřebenání dodávaného oleje lze použít olej, který neobsahuje kyseliny, např. olej určený pro sítí stroje.

## VÝMĚNA STŘÍHACÍ JEDNOTKY

- V případě, že je stříhací jednotka **A1** opotřebená, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud provádíte výměnu stříhací jednotky svépomocí, použijte výhradně originální náhradní díly a postupujte dle následujících pokynů.
  - Vhodným šroubovákem uvolněte šrouby na spodní straně stříhací jednotky a sejměte spodní a horní díl stříhací jednotky.
  - K tělu zastříhovače umístěte nový horní a spodní díl stříhací jednotky.
  - Zkontrolujte správné usazení obou dílů. Ostří musí být rovnoběžné. Přesuňte páčku **A2** do horní polohy a jednoduše srovnajte špičky horních a spodních zubů tak, aby koncová část zubů horního dílu byla zhruba ve vzdálenosti 1,2 mm od koncové části zubů spodního dílu.
  - Novou stříhací jednotku upevněte k tělu zastříhovače pomocí šroubků. Pokud zjistíte, že horní a spodní díl stříhací jednotky není zcela správně zarovnan, šroubky lehce povolte. Upravte oba díly vůči sobě a šroubky opět dotáhněte.

## SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosah dětí. Zastříhovač nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V AC  
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz  
Jmenovitý příkon.....9 W  
Hlučnost.....72 dB(A)  
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....II

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ



### Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.