

DOMO

A party at home!



DO552FR



NL	Handleiding	Dubbele airfryer
FR	Mode d'emploi	Airfryer double
DE	Gebrauchsanleitung	Doppel-Heißluftfritteuse
EN	Instruction booklet	Double air fryer
ES	Manual de instrucciones	Freidora de aire doble
IT	Istruzioni per l'uso	Friggitrice ad aria a doppio cassetto
CZ	Návod k použití	Dvojitá horkovzdušná fritéza
SK	Návod na použitie	Dvojitá teplovzdušná fritéza

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER

PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	16
DE	Deutsch	29
EN	English	42
ES	Español	54
IT	Italiano	67
CZ	Čeština	80
SK	Slovenčina	92

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terecht komen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!



Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.

De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN



VOORZICHTIG: het toestel wordt erg heet tijdens het gebruik en blijft warm gedurende enige tijd na gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af.

- Zet het toestel op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Plaats het toestel niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 30 cm ruimte vrij rondom het toestel.
- Zet niets bovenop het toestel.
- Zorg ervoor dat alle ingrediënten goed in het mandje blijven zitten, zodat ze niet in aanraking komen met de verwarmingselementen.
- Bedek de ventilatie-openingen niet wanneer het toestel in werking is.
- Vul de frituurmand nooit met olie.


- Raak de binnenkant van het toestel niet aan wanneer het in werking is.
- Tijdens de werking van het toestel ontsnapt er hete stoom uit de ventilatie-openingen. Hou je handen en gezicht op een veilige afstand. Let ook op voor hete stoom en lucht wanneer je de frituurmand uit de airfryer neemt.
- Trek meteen de stekker uit het stopcontact wanneer je donkere rook uit het toestel ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling is gestopt vooraleer de frituurmand uit het toestel te nemen.
- Laat het toestel minstens 30 minuten afkoelen vooraleer het te verplaatsen of te reinigen.
- Neem het toestel alleen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen en grijpvlakken, en bescherm je handen tegen de hitte met handschoenen of iets dergelijks. Laat andere oppervlakken dan de voorziene grijpvlakken voldoende afkoelen voordat je deze aanraakt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.


ONDERDELEN

1. Frituurrooster
2. Frituurpan
3. Handvat
4. Bedieningspaneel met display
5. Luchtinlaatopening
6. Luchtuitlaatopeningen
7. Snoeropberging

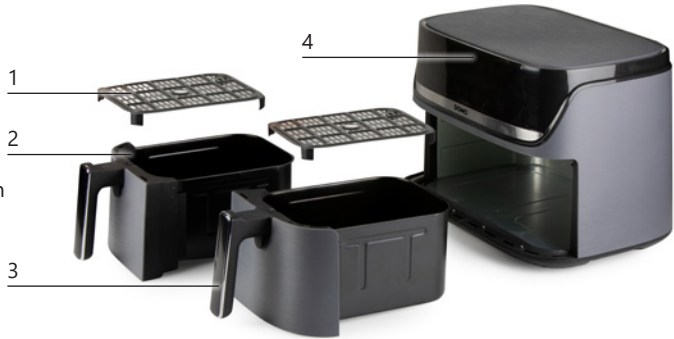

BEDIENINGSPANEEL

8. Aan/uit-knop
9. Start/pauzeknop
10. Knop om linkerzijde in te stellen
11. Knop om rechterzijde in te stellen
12. Knop om beide zijdes gelijktijdig te eindigen
13. Knop om beide zijdes identiek in te stellen
14. Voorverwarmingsprogramma
15. Timer instellen
16. Temperatuur instellen
17. Instelling verlagen
18. Instelling verhogen
19. Automatisch ingestelde programma's
20. Display

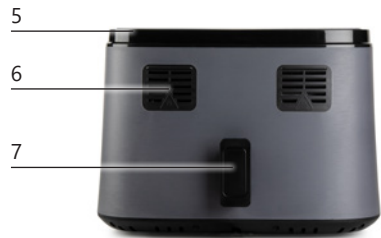

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

⚠️ **Opgelet:** verwijder de rubbertjes van het frituurroostertje niet. Deze zijn deel van het toestel en houden het roostertje op zijn plaats.

- Maak de frituurpannen en de roostertjes schoon met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.

- Wrijf de binnen- en buitenkant van het toestel schoon met een zachte, droge doek.
- Let op: er mag geen frituurolie of -vet in de frituurpan gedaan worden.

GEBRUIK

1. Plaats het toestel op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond. Zorg ervoor dat er minstens 30 cm vrije ruimte is rondom het toestel.
2. Zorg ervoor dat het frituurroostertje in de frituurpan is geplaatst. Het roostertje moet hierbij gelijkmatig tot op de bodem geduwd worden. Doe geen olie of vet in de frituurpan.
3. Schuif de frituurpan met het roostertje leeg in de friteuse. Zorg dat de kant met de "L" links en de kant met de "R" rechts wordt geplaatst.
 ⚠ Gebruik de frituurpan nooit zonder het roostertje erin.
4. Steek de stekker in het stopcontact. Een geluidssignaal geeft aan dat het toestel in stand-bymodus is.
5. Neem de frituurpan uit het toestel. Plaats de ingrediënten in de frituurpan met roostertje. Doe niet te veel ingrediënten in het toestel zodat de ingrediënten de verwarmingselementen niet kunnen raken. Let hierbij op de MAX-aanduiding in de frituurpan.
6. Plaats de frituurpan met het gevulde roostertje terug in het toestel.
7. Druk op de aan/uitknop om de gewenste instellingen te maken.
8. De display licht op. Nu heb je volgende opties:
 - Druk op 'L' of 'R' om de linker- of rechterzijde in te stellen. Je kan beide zijdes afzonderlijk instellen naar wens. Wanneer de ene zijde is ingesteld, kan je vervolgens de andere zijde instellen. Je kan er ook voor kiezen maar één zijde in te stellen en de andere niet te gebruiken.
 - Druk op L = R om beide zijdes identiek in te stellen.
9. Stel de gewenste timer (tot 60 minuten) in met behulp van de pijltjes voor de timerinstelling. Op de display kan je zien welke timer geselecteerd is. Per druk op de knop verhoog/verlaag je de timer met 1 minuut. Je kan de knop ook ingedrukt houden om de instelling sneller vooruit te laten gaan.
10. Stel de gewenste temperatuur (80°C-200°C) in met behulp van de pijltjes voor de temperatuurinstelling. Op de display kan je zien welke temperatuur geselecteerd is. Per druk op de knop verhoog/verlaag je de temperatuur met 5°C. Je kan de knop ook ingedrukt houden om de instelling sneller vooruit te laten gaan.
11. Druk op de start/pauzeknop om te starten.
12. Op de display verschijnt het symbool van de motor in werking. Het symbool van de motor in werking blijft zichtbaar op de display zolang het toestel aanstaat. De ingestelde timer en temperatuur verschijnen op de display.
 ⚠ Je kan het toestel pauzeren als je tijdens gebruik nog ingrediënten wil toevoegen/verwijderen of als je de temperatuur of timer nog wil aanpassen. Druk op de start/pauzeknop. Als je nadien het toestel wil laten verder werken, druk je opnieuw op deze knop.
13. Je kan tussendoor de frituurpan even uit het toestel halen om de ingrediënten op te schudden of om te kijken naar de bakwijze. Het toestel stopt automatisch met werken en op de display verschijnt 'OUT'. Wanneer je de frituurpan terug in het toestel schuift, werkt het gewoon weer verder (als de ingestelde tijd nog niet verstreken was).
14. Na afloop klinken er 5 korte geluidssignalen en schakelt het toestel de verwarming uit. De ventilator blijft nog even draaien en op de display komt "COOL" te staan. Vervolgens schakelt het toestel volledig uit en komt er "END" op de display te staan. Je kan het toestel ook eerder

uitzetten door op de start/pauzeknop te drukken en vervolgens enkele seconden op de aan/uitknop te drukken om het toestel volledig uit te schakelen.

- Haal de frituurpan uit het toestel en zet de pan op een hittebestendige houder. Je kan de bereiding in een kom doen of uit de frituurpan halen met een hittebestendige tang die geen krassen maakt op de antiaanbaklaag van de frituurpan.

BEIDE ZIJDES GELIJKTIJDIG EINDIGEN



Gebruik deze functie om bereidingen in de twee zijdes (met een verschillende bereidingstijd en temperatuur) gelijktijdig af te ronden. Plaats het voedsel van in het begin in beide zijdes.

- Druk op de linker- of rechterzijde en stel de gewenste temperatuur en timer in.
- Druk op de andere zijde om daar de gewenste instellingen te maken.
- Druk op de knop om beide zijdes gelijktijdig te eindigen.
- Druk op start. De zijde met de langste bereidingstijd start alvast. De display geeft op de andere zijde 'HOLD' weer. Deze zijde start vanzelf op wanneer de timer het punt bereikt zodat beide zijdes gelijktijdig zullen eindigen.
- Je kan tussendoor de frituurpan even uit het toestel halen om de ingrediënten op te schudden of om te kijken naar de bakwijze. Het toestel stopt automatisch met werken en op de display verschijnt 'OUT'. Wanneer je de frituurpan terug in het toestel schuift, werkt het gewoon weer verder (als de ingestelde tijd nog niet verstreken was).
- Na afloop klinken er 5 korte geluidssignalen en schakelt het toestel de verwarming uit. De ventilator blijft nog even draaien en op de display komt "COOL" te staan. Vervolgens schakelt het toestel volledig uit en komt er "END" op de display te staan.

KNOP OM BEIDE ZIJDES IDENTIEK IN TE STELLEN

Druk op deze knop als je het toestel wil gebruiken met de beide zijdes aan dezelfde instellingen. Door op deze knop te duwen, koppel je de zijdes aan elkaar waardoor je maar eenmaal de gewenste instellingen dient te maken. Druk vervolgens op de startknop.

Je kan tussendoor een frituurpan even uit het toestel halen om de ingrediënten op te schudden of om te kijken naar de bakwijze. Aan de zijde waar je de frituurpan uit het toestel haalt, verschijnt 'OUT' op de display. Het toestel stopt automatisch met werken en werkt gewoon weer verder (als de ingestelde tijd nog niet verstreken was) als je de frituurpan terug in het toestel schuift.

 Wanneer de frituurpan van één zijde uit het toestel wordt gehaald, stopt het toestel aanvankelijk helemaal met werken, ook de zijde waar de frituurpan nog in het toestel steekt. Pas na +/- 90 seconden begint de kant waar de frituurpan nog aanwezig is opnieuw verder te werken. Het programma "L = R" of "Beide zijdes gelijktijdig eindigen" wordt dan wel uitgeschakeld omdat de ene zijde verder werkt zoals ingesteld en de andere zijde (de zijde waar de frituurpan uit het toestel is gehaald) pas zal verder werken als deze terug wordt geplaatst waardoor beide zijdes dus niet meer gelijktijdig kunnen eindigen of identiek zijn ingesteld.

 Als de frituurpan langer dan 5 minuten uit het toestel wordt gehaald, zal deze zijde overschakelen naar standby. De andere zijde werkt zijn instellingen verder af.

VOORVERWARMINGSPROGRAMMA



Indien gewenst kan je de airfryer ook eerst voorverwarmen met het voorverwarmingsprogramma. Dit programma staat standaard ingesteld op 200 °C gedurende 3 minuten. Indien nodig kan je de temperatuur verlagen of de tijd aanpassen (van 1 tot 10 minuten).

- Druk op de linker- of rechterzijde of op L = R.
- Druk vervolgens op het voorverwarmingsprogramma.

3. Druk op start.
4. Na afloop schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.

OPMERKINGEN

- Per instelling die je maakt op het toestel klinkt er een geluidssignaal.
- Je kan, terwijl het toestel in werking is, op elk moment de ingestelde temperatuur of tijd aanpassen.
- Overtollige olie wordt opgevangen in de frituurpan.
- Als je bereiding na afloop van de ingestelde tijd nog niet klaar is, kan je steeds het toestel terug inschakelen voor enkele minuten.
- Na uitschakeling van het toestel blijft het toestel nog even ventileren om af te koelen. Vervolgens klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat het toestel nu volledig uitstaat.
- Het toestel hoeft niet voor te verwarmen. Je kan, indien nodig bij diepvriesproducten, een drielat minuten bij tellen bij de gewenste baktijd.

AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

Het toestel beschikt over 6 automatisch ingestelde programma's. Om één van deze in te stellen, druk je op de linker- of rechterzijde (of op "L = R") en selecteer het gewenste programma door op het symbool te drukken. Indien gewenst kan je in het gekozen programma de temperatuur of timer nog wat aanpassen met de bijhorende knoppen. Om dit programma in te schakelen, druk je op de start/pauzeknop. Het symbool van het gekozen programma blijft zichtbaar op de display, de andere programma's verdwijnen. Na afloop klinken 5 korte geluidssignalen om aan te geven dat je bereiding klaar is. Het toestel schakelt zich vervolgens automatisch uit.

					
frietten	kip	vis	bakken	groenten	party snacks
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Deze programma's zijn slechts een indicatie. Het resultaat is afhankelijk van de grootte, vorm en hoeveelheid van de etenswaren.

BELANGRIJKE BAKTIPS

- Het is aangeraden om frieten elke 5 minuten op te schudden, zodat ze gelijkmatig gebakken worden. Dit geldt ook voor andere, kleinere snacks die in de pan over mekaar komen te liggen.
- Je kan een eetlepel olie toevoegen voor een knapperiger resultaat, bv. olijfolie, zonnebloemolie of arachideolie. Vermeng deze olie dan goed met de ongebakken frieten, vooraleer de frieten in het mandje te doen. Andere ingrediënten kan je bv. met een kwastje instrijken of inspraken met wat olie. Gebruik ook zeker niet te veel olie. Dan worden de frieten net minder krokant en vetzig.
- Laat verse, ongebakken frieten eerst 30 minuten in water weken vooraleer ze te bakken, zodat het zetmeel van de aardappelen is weggespoeld. Dep ze hierna goed droog.
- Bereid geen overdreven vette ingrediënten in deze friteuse.

- Wanneer je vette ingrediënten bereidt, kan er witte rook uit het toestel komen. Dit heeft echter geen effect op de werking van het toestel of het eindresultaat. Ook als het toestel niet goed is schoongemaakt, of als er olie in de frituurpan is achtergebleven, kan er witte rook ontstaan bij een volgende frituurbeurt.
- Snacks die in de oven gemaakt kunnen worden, kunnen ook in deze friteuse bereid worden.
- Kleinere hoeveelheden ingrediënten worden gelijkmatiger gebakken dan grote hoeveelheden.
- Dunnere frieten geven ook een knapperiger resultaat dan dikkere frieten.
- Plaats een bakvorm of ovenschaal op het roostertje wanneer je een cake of quiche wilt bakken, of bij fragiele of gevulde ingrediënten.
- Je kan deze friteuse ook gebruiken om ingrediënten weer op te warmen. Zet de friteuse dan op 150°C, gedurende 10 minuten.
- Ingrediënten die even lang op dezelfde temperatuur gebakken moeten worden, kan je gerust gelijktijdig in het mandje plaatsen en bakken.
- Diepvriesproducten hoeven niet op voorhand ontdooid te worden.
- Je kan bakpapier of aluminiumfolie of -bakjes gebruiken op het roostertje van deze friteuse, maar wees hierbij wel heel voorzichtig. Let op dat je niet het hele roostertje bedekt. De lucht moet altijd nog goed door het toestel, door het roostertje en de ingrediënten kunnen stromen. Er moet ook altijd genoeg voedsel op het bakpapier of de aluminiumfolie geplaatst worden, zodat het papier of de folie zeker op zijn plaats gehouden wordt. Anders kan dit door de sterke luchtstroom naar het verwarmingselement worden gezogen en gaan branden. Zorg ervoor dat je bakpapier of aluminiumfolie altijd wat groter is dan het voedsel zelf. Zorg er wel voor dat het niet buiten de rooster komt.
- Ovensnacks geven altijd het beste, meest krokante resultaat. Maar ook diepvriessnacks voor in de gewone friteuse kunnen in deze friteuse bereid worden.

BAKTIJDEN EN -TEMPERATUREN

Onderstaande tabel bevat een aantal richtlijnen voor het klaarmaken van verschillende gerechten.

Opgelet: dit zijn enkel richtlijnen. De tijden zijn altijd ook afhankelijk van de hoeveelheid en de dikte van het voedsel. Hou ook altijd rekening met de hierboven vermelde baktips.

Frieten, vers	eerst 18 min.	140°C
	dan 12 min.	180°C
Frieten, diepvries	12-20 min.	200°C
Aardappelwedges	18-22 min.	180°C
Kroketten	15 min.	185°C
Kaaskroketten, diepvries	12 min.	180°C
Kippennuggets, bitterballen, vissticks en andere snacks	6-10 min.	200°C
Kipfilet	15 min.	200°C
Kippenschnitzel, diepvries	12 min.	180°C
Steak	8-12 min.	180°C
Vis	10-15 min.	180°C
Champignons	3-4 min.	180°C
Loempia's	8-13 min.	200°C
Drumsticks (kippenboutjes)	15-20 min.	180°C

Gehaktballen	6 min.	180°C
Hamburger	6-10 min.	180°C
Saté	10 min.	190°C
Scampi	6 min.	180°C
Ei, hardgekookt	12 min.	160°C
Ei, zachtgekookt	6-7 min.	160°C
Groenten	15 min.	200°C
Groentefriet - harde groenten	10-13 min.	200°C
Groentefriet - zachte groenten	7 min.	200°C
Appeltjes	7 min.	180°C
Banaan	7 min.	200°C
Bladerdeeghapjes	10 min.	180°C
Afbakbroodjes	7 min.	200°C
Cake	20 min.	165°C
Muffins	15-20 min.	160°C

REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak het toestel na elk gebruik schoon.
- Gebruik geen metalen of schurende schoonmaakproducten. Deze kunnen het toestel beschadigen.
- Zorg ervoor dat het toestel uit staat. Indien dit niet het geval is, zet het uit met de aan/uitknop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel minstens 30 minuten afkoelen vooraleer het te verplaatsen of schoon te maken.
- Wrijf de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.
- Maak de frituurpan en het frituurroostertje schoon met warm water, wat afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- De frituurpan en het roostertje kunnen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden.
- Maak de binnenkant van het toestel schoon met warm water en een zachte spons.
- Maak het verwarmingselement schoon met een borsteltje om voedselresten te verwijderen.
- Droog alles grondig af.

 Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

 Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Het toestel werkt niet.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Stel de gewenste timer of temperatuur in en druk op de start/pauzeknop. • Het toestel beschikt over een veiligheidsschakelaar die de aanwezigheid van de frituurpan controleert. Het toestel werkt niet zolang de frituurpan niet volledig in het toestel geplaatst is.
De ingrediënten in de frituurpan zijn niet gaar.	• Plaats minder ingrediënten in de frituurpan. Kleinere porties zorgen voor een gelijkmatiger bakresultaat. • Verhoog de timer of temperatuur.
De ingrediënten in de frituurpan zijn niet egaal en gelijkmatig gebakken.	• Het is aangeraden regelmatig het voedsel in de frituurpan even op te schudden of het voedsel om te draaien.
Het voedsel is niet krokant gebakken.	• Gebruik enkel bereidingen geschikt voor oven of heteluchtfriteuse. • Smeer de ingrediënten in met wat olie voor een knapperiger bakresultaat. • Verhoog eventueel de temperatuur.
Er komt rook uit het toestel tijdens de werking.	• Je gebruikt ingrediënten met te veel olie of vet. Gebruik enkel ingrediënten of bereidingen geschikt voor oven of heteluchtfriteuse. • Je gebruikt te veel olie in je bereiding. Gebruik de volgende keer wat minder. • Het toestel is niet goed schoongemaakt en/of er is te veel olie in de frituurpan achtergebleven. Maak het toestel en de frituurpan na elk gebruik goed schoon.


SPECIFICATIES

Model	DO552FR
Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Vermogen	2850W
Energieverbruik in off-modus na 0 minuten	0,4W

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

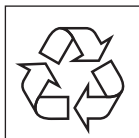

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !



Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.

- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



ATTENTION : l'appareil chauffe fortement pendant l'utilisation et reste chaud un certain temps après utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.

- Posez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace d'au moins 30 cm autour de l'appareil.
- Ne déposez rien sur l'appareil.
- Assurez-vous que tous les aliments restent bien dans le panier, de telle façon qu'ils n'entrent pas en contact avec les résistances chauffantes.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne remplissez jamais la cuve d'huile.

- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, les orifices de ventilation laissent échapper de la vapeur brûlante. Gardez vos mains et votre visage à une distance de sécurité. Faites également attention à la vapeur brûlante et à l'air chaud lorsque vous retirez la cuve de l'airfryer.
- Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant si vous voyez de la fumée noire s'échapper de l'appareil. Attendez que la fumée se dissipe avant de retirer la cuve de l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Touchez uniquement l'équipement au niveau des poignées et surfaces de préhension prévues à cet effet. Protégez-vous contre la chaleur à l'aide de gants ou autres. Laissez bien refroidir les surfaces autres que les surfaces de préhension avant de les toucher.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Grille pour friteuse
2. Cuve
3. Poignée
4. Panneau de commande avec écran d'affichage
5. Entrée d'air
6. Sorties d'air
7. Rangement du cordon



PANNEAU DE COMMANDE

8. Bouton marche/arrêt
9. Bouton démarrer/pause
10. Bouton de réglage du côté gauche
11. Bouton de réglage du côté droit
12. Bouton permettant de terminer simultanément la cuisson des deux côtés
13. Bouton permettant de régler les deux côtés de manière identique
14. Programme de préchauffage
15. Réglage de la minuterie
16. Réglage de la température
17. Diminution du réglage
18. Augmentation du réglage
19. Programmes réglés automatiquement
20. Écran d'affichage



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.

⚠ Attention : ne pas retirer les caoutchoucs de la grille de friteuse. Ils font partie de l'appareil et maintiennent la grille en place.

- Nettoyez les cuves et les grilles avec de l'eau chaude, un peu de détergent et une éponge non abrasive.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
- Attention : n'utilisez jamais d'huile ou de graisse de friture dans les cuves de friture.

UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante. Assurez-vous de laisser un espace d'au moins 30 cm autour de l'appareil.
2. Assurez-vous que la grille se trouve dans la cuve. Placez la grille à l'horizontale sur le fond. Ne versez pas d'huile ou de graisse dans la cuve.
3. Introduisez la cuve et la grille dans la friteuse lorsqu'ils sont vides. Veillez à ce que le côté « L » soit placé à gauche et le côté « R » à droite.
 ⚠ N'utilisez jamais la cuve sans la grille à l'intérieur.
4. Branchez la fiche dans une prise murale. Un signal acoustique indique que l'appareil est en mode veille.
5. Retirez la cuve de friture de l'appareil. Placez les ingrédients dans la cuve de friture avec la petite grille. Ne mettez pas trop d'ingrédients dans l'appareil de sorte que les ingrédients ne puissent pas toucher les éléments chauffants. Respectez le repère MAX dans la cuve de friture.
6. Remettez la cuve de friture avec la grille remplie dans l'appareil.
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour confirmer les réglages souhaités.
8. L'écran s'allume. Les options suivantes s'offrent à vous :
 - Appuyez sur « L » ou « R » pour régler le côté gauche ou le côté droit. Vous pouvez régler les deux côtés séparément selon vos souhaits. Après avoir réglé le premier côté, vous pouvez régler l'autre côté. Vous pouvez également choisir de ne régler qu'un seul côté et de ne pas utiliser l'autre.
 - Appuyez sur L = R pour régler les deux côtés de manière identique.
9. Réglez la minuterie (jusqu'à 60 minutes) à l'aide des flèches. La minuterie sélectionnée s'affiche à l'écran. Chaque pression sur le bouton permet d'augmenter/diminuer la minuterie de 1 minute. Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton pour accélérer le réglage.
10. Réglez la température (entre 80 et 200 °C) à l'aide des flèches. La température sélectionnée s'affiche à l'écran. Chaque pression sur le bouton permet d'augmenter/diminuer la température de 5 °C. Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton pour accélérer le réglage.
11. Appuyez sur le bouton démarrer/pause pour allumer l'appareil.
12. Le symbole du moteur en marche s'affiche à l'écran. Le symbole du moteur en marche reste affiché à l'écran tant que l'appareil est en fonction. La minuterie et la température réglées s'affichent à l'écran.
 ⚠ Vous pouvez mettre l'appareil en pause si vous souhaitez encore ajouter/supprimer des ingrédients en cours d'utilisation ou si vous souhaitez modifier le réglage de la température ou de la minuterie. Appuyez sur le bouton de démarrage/pause. Ensuite, si vous souhaitez que l'appareil continue à fonctionner, appuyez à nouveau sur ce bouton.
13. Vous pouvez retirer le panier de friture de l'appareil pendant la cuisson pour secouer les ingrédients ou vérifier la cuisson. L'appareil s'arrête automatiquement et l'écran affiche « OUT ». Lorsque vous réinsérez le panier dans l'appareil, il reprend son fonctionnement (si le temps programmé n'est pas encore écoulé).
14. À la fin, 5 signaux sonores courts retentissent et l'appareil éteint le chauffage. Le ventilateur continue de tourner encore un moment et l'écran affiche « COOL ». Ensuite, l'appareil s'éteint complètement et « END » apparaît sur l'écran. Vous pouvez également éteindre l'appareil plus

tôt en appuyant sur le bouton start/pause puis en maintenant le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes pour l'éteindre complètement.

15. Retirez la cuve de friture de l'appareil et placez-la sur un support résistant à la chaleur. Vous pouvez mettre la préparation dans un plat ou la retirer de la cuve de friture avec une pince résistant à la chaleur qui ne raye pas la surface de la cuve.

TERMINER SIMULTANÉMENT LA CUISSON DES DEUX CÔTÉS



Cette fonction vous permet d'utiliser les deux zones simultanément (avec des temps de cuisson et des températures différents) pour réaliser différentes préparations. Placez les aliments dans chaque zone dès le début.

1. Appuyez sur le côté gauche ou le côté droit et réglez la température et la minuterie selon vos souhaits.
2. Appuyez sur l'autre côté pour y procéder aux réglages souhaités.
3. Appuyez sur le bouton pour terminer les deux côtés simultanément.
4. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le côté présentant le temps de cuisson le plus long commence directement. L'écran affiche « HOLD » sur l'autre côté. Ce côté démarre automatiquement lorsque la minuterie atteint le point défini afin que les deux côtés se terminent simultanément.
5. Vous pouvez retirer le panier de friture de l'appareil pendant la cuisson pour secouer les ingrédients ou vérifier la cuisson. L'appareil s'arrête automatiquement et l'écran affiche « OUT ». Lorsque vous réinsérez le panier dans l'appareil, il reprend son fonctionnement (si le temps programmé n'est pas encore écoulé).
6. À la fin, 5 signaux sonores courts retentissent et l'appareil éteint le chauffage. Le ventilateur continue de tourner encore un moment et l'écran affiche « COOL ». Ensuite, l'appareil s'éteint complètement et « END » apparaît sur l'écran.

BOUTON PERMETTANT DE PROCÉDER AUX MÊMES RÉGLAGES DES DEUX CÔTÉS

Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez utiliser l'appareil avec les mêmes réglages pour les deux côtés. En appuyant sur ce bouton, vous synchronisez les deux côtés, de sorte que vous ne devez effectuer les réglages souhaités qu'une seule fois. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt.

Vous pouvez sortir la cuve de l'appareil pendant la cuisson pour secouer les ingrédients ou vérifier la cuisson. « OUT » s'affiche à l'écran du côté où vous retirez la cuve de l'appareil. L'appareil s'arrête automatiquement et se remet en marche (pour autant que la durée paramétrée n'est pas encore écoulée) quand vous remettez la cuve dans l'appareil.

⚠ Lorsque le panier de friture d'un côté est retiré de l'appareil, celui-ci s'arrête complètement, y compris du côté où le panier est encore inséré. Ce n'est qu'après environ 90 secondes que le côté avec le panier reprend son fonctionnement. Le programme « L = R » ou « Les deux côtés terminent simultanément » est alors désactivé, car un côté continue selon le réglage tandis que l'autre côté (où le panier a été retiré) ne reprendra que lorsqu'il sera réinséré, de sorte que les deux côtés ne peuvent plus terminer simultanément ni être réglés de manière identique.

⚠ Si le panier est retiré plus de 5 minutes, ce côté passe en mode veille. L'autre côté poursuit ses réglages.

PROGRAMME DE PRÉCHAUFFAGE

Si vous le souhaitez, vous pouvez également préchauffer l'airfryer en utilisant le programme de préchauffage. Ce programme est réglé par défaut sur 200 °C pendant 3 minutes. Si nécessaire, vous pouvez réduire la température ou ajuster le temps (de 1 à 10 minutes).

1. Appuyez sur la gauche ou la droite ou sur L = R.

2. Appuyez ensuite sur le programme de préchauffage.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage.
4. Une fois l'opération terminée, l'appareil s'éteint automatiquement.

REMARQUES

- Un signal acoustique retentit à chaque fois que vous faites un réglage sur l'appareil.
- Pendant que l'appareil fonctionne, vous pouvez modifier à tout moment la température ou la durée paramétrées.
- L'huile excédentaire est récupérée dans la cuve de friture.
- Si votre préparation n'est pas prête une fois la durée paramétrée écoulée, vous pouvez remettre l'appareil en marche pendant quelques minutes.
- Une fois l'appareil éteint, il continue de fonctionner un petit temps pour refroidir. Un signal sonore retentit ensuite pour indiquer qu'il est totalement éteint.
- Il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil. Si nécessaire pour les produits surgelés, vous pouvez ajouter trois minutes au temps de cuisson.

PROGRAMMES AUTOMATIQUES

L'appareil dispose de 6 programmes prédéfinis automatiquement. Pour en sélectionner un, appuyez sur le côté gauche ou droit (ou « L = R ») et choisissez le programme souhaité en appuyant sur le symbole. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajuster la température ou la minuterie du programme choisi à l'aide des boutons correspondants. Pour activer ce programme, appuyez sur le bouton start/pause. Le symbole du programme choisi reste visible à l'écran, les autres programmes disparaissent. À la fin, 5 signaux sonores courts retentissent pour indiquer que votre préparation est terminée. L'appareil s'éteint ensuite automatiquement.

					
frites	poulet	poisson	cuire	légumes	party snacks
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Ces programmes ne constituent qu'une indication. Le résultat dépend de la grandeur, de la forme et de la quantité des aliments.

CONSEILS DE CUISSON IMPORTANTS

- Il est recommandé de secouer les frites toutes les 5 minutes pour qu'elles cuisent uniformément. Cette recommandation s'applique également aux snacks plus petits qui collent entre eux dans la grille.
- Pour obtenir des aliments plus croustillants, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide. Mélangez bien l'huile avec les frites crues avant de placer les frites dans la grille. Vous pouvez badigeonner les autres aliments d'un peu d'huile ou utiliser de l'huile en aérosol, par exemple. N'utilisez jamais trop d'huile, sinon les frites deviendront grasses et moins croustillantes.
- Avant de les cuire, laissez d'abord tremper les frites crues et fraîches dans l'eau pendant 30 minutes pour éliminer l'amidon des pommes de terre. Séchez-les ensuite soigneusement en tamponnant.

- Ne cuisez pas d'aliments trop gras dans la friteuse.
- Lorsque vous cuisez des aliments gras, de la fumée blanche peut s'échapper de l'appareil. Cela n'a cependant aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil ou sur le résultat final. De la fumée blanche peut également apparaître si l'appareil n'a pas été nettoyé correctement ou s'il reste de l'huile dans la cuve suite à la dernière utilisation.
- Les snacks qui peuvent se préparer au four peuvent également être cuits dans la friteuse.
- Les plus petites quantités cuisent de façon plus uniforme que les grandes quantités.
- Les frites plus fines donnent également un résultat plus croustillant que les frites plus grosses.
- Placez un moule de cuisson ou un plat à four dans le panier lorsque vous voulez faire cuire un cake, une quiche ou des aliments fragiles ou farcis.
- Vous pouvez également utiliser la friteuse pour réchauffer des aliments. Réglez la friteuse sur 150 °C et 10 minutes.
- Vous pouvez mettre dans la grille tous les aliments qui se cuisent à la même température pendant le même nombre de minutes et les faire cuire tous ensemble.
- Il n'est pas nécessaire de décongeler les produits surgelés à l'avance.
- Vous pouvez utiliser du papier cuisson, du papier aluminium ou des barquettes en aluminium dans la grille de la friteuse, mais soyez très prudent. Faites attention de ne pas couvrir tout la grille. L'air doit toujours pouvoir circuler correctement dans l'appareil, la grille et les aliments. Il doit toujours y avoir suffisamment d'aliments sur le papier cuisson ou le papier aluminium afin qu'il reste bien en place. Dans le cas contraire, le papier peut être aspiré dans la résistance chauffante par le flux d'air puissant et prendre feu. Assurez-vous toujours que le papier cuisson ou le papier aluminium est un peu plus grand que les aliments. Assurez-vous que les aliments ne sortent pas de la grille.
- Les snacks à cuire au four sont les meilleurs et donnent toujours le résultat le plus croustillant. Toutefois, les snacks surgelés qui se cuisent dans une friteuse traditionnelle peuvent également être préparés dans cette friteuse.

TEMPS ET TEMPERATURES DE CUISSON

Le tableau ci-dessous contient quelques indications relatives à la préparation de différents plats.

Attention : ce ne sont que des indications. Le temps de cuisson dépend toujours de la quantité et de l'épaisseur des aliments. Tenez également toujours compte des conseils de cuisson susmentionnés.

Frites (fraîches)	première cuisson : 18 min.	140°C
	deuxième cuisson : 12 min.	180°C
Frites (surgelées)	12-20 min.	200°C
Quartiers de pommes de terre	18-22 min.	180°C
Croquettes	15 min.	185°C
Croquettes de fromage (surgelées)	12 min.	180°C
Nuggets de poulet, Fish sticks et autres snacks	6-10 min.	200°C
Filet de poulet	15 min.	200°C
Escalopes de poulet panées (surgelées)	12 min.	180°C
Steak	8-12 min.	180°C
Poisson	10-15 min.	180°C

Champignons	3-4 min.	180°C
Loempias	8-13 min.	200°C
Pilons	15-20 min.	180°C
Boulettes	6 min.	180°C
Hamburger	6-10 min.	180°C
Saté	10 min.	190°C
Scampi	6 min.	180°C
Oeuf cuit dur	12 min.	160°C
Oeuf à la coque	6-7 min.	160°C
Légumes	15 min.	200°C
Frites de légumes (légumes durs)	10-13 min.	200°C
Frites de légumes (légumes mous)	7 min.	200°C
Pommes	7 min.	180°C
Banane	7 min.	200°C
Amuse-bouche feuilletés	10 min.	180°C
Petits pains précuits	7 min.	200°C
Cake (gâteau)	20 min.	165°C
Muffins	15-20 min.	160°C

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits d'entretien abrasifs ou d'outils en métal. Ils pourraient endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir au moins 30 minutes avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Nettoyez la cuve et la grille avec de l'eau chaude, un peu de détergent et une éponge non abrasive.
- La cuve et la grille peuvent aussi être nettoyées au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge douce.
- Nettoyez la résistance chauffante avec une brosse afin d'éliminer les résidus de nourriture.
- Veillez à bien sécher tous les éléments.

 N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

 N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	• Branchez la fiche dans une prise de courant. • Réglez la minuterie ou la température selon vos souhaits et appuyez sur la touche marche/pause. • L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité qui vérifie la présence du panier à friture. L'appareil ne fonctionne pas tant que le panier n'est pas entièrement inséré dans l'appareil.
Les ingrédients dans la cuve de friture ne sont pas cuits.	• Placez moins d'ingrédients dans la cuve de friture. Des portions plus petites garantissent une cuisson plus homogène. • Augmentez la minuterie ou la température.
Les ingrédients dans la cuve de friture ne sont pas cuits de manière uniforme.	• Il est recommandé de secouer régulièrement les aliments dans la cuve de friture ou de les retourner.
Les aliments ne sont pas cuits de façon à être crouquants.	• N'utilisez que des préparations adaptées à la cuisson au four ou à l'aide d'une friteuse à air chaud. • Enduisez les ingrédients d'huile pour une cuisson plus croustillante. • Augmentez la température.
L'appareil dégage de la fumée lors de son fonctionnement.	• Vous utilisez des ingrédients contenant trop d'huile ou de graisse. N'utilisez que des ingrédients ou des préparations adaptées à la cuisson au four ou à l'aide d'une friteuse à air chaud. • Vous utilisez trop d'huile dans la préparation. Utilisez-en moins la fois suivante. • L'appareil n'a pas été bien nettoyé et/ou il reste trop d'huile dans la cuve. Nettoyez bien l'appareil et la cuve après chaque utilisation.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DO552FR
Tension	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	2850W
Consommation d'énergie en mode off après 0 minutes	0,4W

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

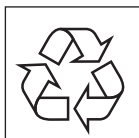

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!



Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert und geerdet wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE



VORSICHT: das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß und bleibt nach dem Gebrauch noch einige Zeit heiß. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder an andere Geräte auf. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 30 cm rund um das Gerät.
- Stellen Sie nichts auf das Gerät.

- Achten Sie darauf, dass alle Zutaten ordnungsgemäß im Korb verbleiben, sodass sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommen.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Frittierkorb nie mit Öl.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Während das Gerät in Betrieb ist, entweicht heißer Dampf aus den Lüftungsschlitzen. Halten Sie mit Händen und Gesicht einen Sicherheitsabstand ein. Beachten Sie auch beim Entnehmen den Frittierkorb aus der Heißluftfritteuse den (entweichenden) heißen Dampf und die Luft.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn dunkler Rauch aus dem Gerät quillt. Warten Sie mit dem Entnehmen den Frittierkorb aus dem Gerät, bis die Rauchentwicklung nachgelassen hat.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor es an einen anderen Ort gestellt oder gereinigt wird.
- Die Geräte dürfen nur an den dafür vorgesehenen Griffen und Greifflächen angefasst werden. Ferner ist ein Hitzeschutz in Form von Handschuhen oder Ähnlichem zu verwenden. Andere Oberflächen als die vorgesehenen Greifflächen müssen ausreichend lange abkühlen, bevor sie berührt werden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Frittiergitter
2. Frittierpfanne
3. Griff
4. Bedienfeld mit Display
5. Lufteinlassöffnung
6. Luftauslassöffnungen
7. Kabelaufwicklung



BEDIENFELD

8. Ein-/Aus-Taste
9. Start-/Pause-Taste
10. Taste zur Einstellung der linken Seite
11. Taste zur Einstellung der rechten Seite
12. Taste zum gleichzeitigen Beenden beider Seiten
13. Taste zur identischen Einstellung beider Seiten
14. Vorwärmprogramm
15. Timer-Einstellung
16. Temperatur-Einstellung
17. Einstellung verringern
18. Einstellung erhöhen
19. Automatisch eingestellte Programme
20. Display



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.

⚠ Achtung: Entfernen Sie nicht die Gummiteile des Frittierrosts. Diese sind Teil des Geräts und halten den Rost in Position.

- Reinigen Sie die Frittierpfanne und das Gitter mit warmem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

- Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem weichen Tuch ab.
- Achtung: Es darf kein Frittieröl- oder -fett in der Frittierpfanne verwendet werden.

GEBRAUCH

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche. Sorgen Sie dafür, dass sich ein Freiraum von mindestens 30 cm rund um das Gerät befindet.
2. Sorgen Sie dafür, dass sich das Frittiergitter in der Frittierpfanne befindet. Das Gitter muss dazu gleichmäßig bis zum Boden gedrückt werden. Geben Sie kein Öl oder Fett in die Frittierpfanne.
3. Schieben Sie die Frittierpfanne mit dem leeren Gitter in die Fritteuse. Achten Sie darauf, dass sich die Seite mit dem „L“ auf der linken Seite und die Seite mit dem „R“ auf der rechten Seite befindet.
 ⚠ Gebrauch die Frittierpfanne nicht ohne Gitter.
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ein Piepton zeigt an, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
5. Nehmen Sie jetzt die Fritteuse aus dem Gerät. Geben Sie die Zutaten in die Fritteuse mit dem Rost. Geben Sie nicht zu viele Zutaten in das Gerät, damit die Zutaten nicht die Heizelemente berühren können. Beachten Sie die MAX-Anzeige in der Fritteuse.
6. Setzen Sie die Fritteuse mit dem gefüllten Rost wieder in das Gerät ein.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
8. Das Display leuchtet auf. Jetzt haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie auf „L“ oder „R“, um die linke oder rechte Seite einzustellen. Sie können beide Seiten separat nach Bedarf einstellen. Sobald eine Seite eingestellt ist, können Sie die andere Seite einstellen. Sie können auch nur eine Seite einstellen, ohne die andere zu verwenden.
 - Drücken Sie L = R, um beide Seiten identisch einzustellen.
9. Stellen Sie die gewünschte Timerzeit (bis zu 60 Minuten) mit Hilfe der Timer-Einstellpfeile ein. Auf dem Display wird die gewählte Timerzeit angezeigt. Durch jedes Drücken der Taste erhöhen/verringern Sie den Timer um eine Minute. Die Wiedergabe läuft schneller vorwärts, falls Sie die Taste gedrückt halten.
10. Stellen Sie die gewünschte Temperatur (80 °C-200 °C) mit Hilfe der Pfeile zur Temperatureinstellung ein. Auf dem Display wird die gewählte Temperatur angezeigt. Durch jedes Drücken der Taste erhöhen/verringern Sie die Temperatur um 5 °C. Die Wiedergabe läuft schneller vorwärts, falls Sie die Taste gedrückt halten.
11. Drücken Sie zum Starten die Start-/Pause-Taste.
12. Auf dem Display erscheint das Symbol für den Motor in Betrieb. Das Symbol für den Motor in Betrieb wird so lange auf dem Display angezeigt, wie das Gerät eingeschaltet ist. Die eingestellte Timerzeit und die Temperatur erscheinen auf dem Display.
 ⚠ Sie können das Gerät unterbrechen, wenn Sie während des Gebrauchs noch Zutaten hinzufügen/entfernen oder die Temperatur oder den Timer anpassen möchten. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste. Wenn Sie anschließend das Gerät weiterlaufen lassen wollen, drücken Sie diese Taste erneut.
13. Sie können den Frittierkorb während des Kochvorgangs herausnehmen, um die Zutaten zu schütteln oder den Garvorgang zu überprüfen. Das Gerät stoppt automatisch und auf dem Display erscheint „OUT“. Wenn Sie den Frittierkorb wieder in das Gerät einschieben, läuft es weiter (sofern die eingestellte Zeit noch nicht abgelaufen ist).
14. Am Ende ertönen 5 kurze Signaltöne und das Gerät schaltet die Heizung aus. Der Ventilator läuft noch kurz weiter und auf dem Display erscheint „COOL“. Danach schaltet sich das Gerät

vollständig aus und „END“ erscheint auf dem Display. Sie können das Gerät auch früher ausschalten, indem Sie die Start/Pause-Taste drücken und anschließend einige Sekunden die Ein/Aus-Taste gedrückt halten, um das Gerät vollständig auszuschalten.

15. Nehmen Sie die Fritteuse aus dem Gerät und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Halterung. Sie können die Zubereitung in eine Schüssel geben oder sie mit einer hitzebeständigen Zange, die die Antihafbeschichtung der Fritteuse nicht zerkratzt, aus der Fritteuse nehmen.

BEIDE SEITEN GLEICHZEITIG BEENDEN



Mit dieser Funktion können Sie Zubereitungen in den beiden Zonen (mit unterschiedlicher Garzeit und Temperatur) gleichzeitig beenden. Geben Sie die Lebensmittel in beide Seiten.

1. Drücken Sie die linke oder rechte Taste und stellen Sie die gewünschte Temperatur und den Timer ein.
2. Drücken Sie auf die andere Seite, um dort die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
3. Drücken Sie die Taste, um beide Seiten gleichzeitig zu beenden.
4. Drücken Sie auf Start. Die Seite mit der längsten Garzeit beginnt im Voraus. Das Display zeigt auf der anderen Seite „HOLD“ an. Diese Seite wird automatisch gestartet, wenn der Timer den Zeitpunkt erreicht, so dass beide Seiten gleichzeitig beendet werden.
5. Sie können den Frittierkorb während des Kochvorgangs herausnehmen, um die Zutaten zu schütteln oder den Garvorgang zu überprüfen. Das Gerät stoppt automatisch und auf dem Display erscheint „OUT“. Wenn Sie den Frittierkorb wieder in das Gerät einschieben, läuft es weiter (sofern die eingestellte Zeit noch nicht abgelaufen ist).
6. Am Ende ertönen 5 kurze Signaltöne und das Gerät schaltet die Heizung aus. Der Ventilator läuft noch kurz weiter und auf dem Display erscheint „COOL“. Danach schaltet sich das Gerät vollständig aus und „END“ erscheint auf dem Display.

TASTE ZUR IDENTISCHEN EINSTELLUNG BEIDER SEITEN



Drücken Sie diese Taste, wenn Sie das Gerät auf beiden Seiten mit den gleichen Einstellungen verwenden möchten. Durch Drücken dieser Taste koppeln Sie die Seiten miteinander, sodass Sie die gewünschten Einstellungen nur einmal vornehmen müssen. Drücken Sie dann die Starttaste.

Sie können eine Frittierpfanne zwischendurch aus dem Gerät herausnehmen, um die Zutaten aufzuschütteln oder die Garstufe zu kontrollieren. Auf der Seite, an der Sie die Fritteuse aus dem Gerät nehmen, erscheint „OUT“ auf dem Display. Das Gerät schaltet sich automatisch aus und wieder ein (falls die eingestellte Zeit noch nicht abgelaufen ist), wenn Sie die Frittierpfanne wieder in das Gerät einsetzen.

⚠ Wenn der Frittierkorb auf einer Seite aus dem Gerät herausgenommen wird, stoppt das Gerät zunächst vollständig, auch die Seite, in der der Korb noch eingesetzt ist. Erst nach ca. 90 Sekunden beginnt die Seite mit dem eingesetzten Korb wieder zu arbeiten. Das Programm „L = R“ oder „Beide Seiten gleichzeitig beenden“ wird dann deaktiviert, da eine Seite wie eingestellt weiterläuft und die andere Seite (wo der Korb entfernt wurde) erst wieder arbeitet, wenn er zurückgesetzt wird. Somit können beide Seiten nicht mehr gleichzeitig enden oder identisch eingestellt sein.

⚠ Wenn der Korb länger als 5 Minuten aus dem Gerät entfernt wird, schaltet diese Seite in den Standby-Modus. Die andere Seite arbeitet ihre Einstellungen weiter ab.

VORHEIZPROGRAMM



Wenn Sie möchten, können Sie den airfryer auch zunächst mit dem Vorheizprogramm vorheizen. Dieses Programm ist standardmäßig auf 200 °C für 3 Minuten eingestellt. Falls nötig, können Sie die Temperatur senken oder die Zeit anpassen (von 1 bis 10 Minuten).

1. Drücken Sie links oder rechts oder L = R.
2. Drücken Sie dann auf das Vorheizprogramm.
3. Drücken Sie auf Start.
4. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ANMERKUNGEN

- Für jede Einstellung, die Sie am Gerät vornehmen, ertönt ein Piepton.
- Sie können die eingestellte Temperatur oder Zeit jederzeit während des Gerätebetriebs anpassen.
- Überschüssiges Öl wird in der Fritteuse aufgefangen.
- Sollte Ihre Zubereitung nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht fertig sein, können Sie das Gerät jederzeit für einige Minuten wieder einschalten.
- Nach dem Ausschalten läuft das Gerät noch eine Weile weiter, um abzukühlen. Anschließend ertönt ein Signalton, um anzuzeigen, dass das Gerät jetzt vollständig ausgeschaltet ist.
- Das Gerät muss sich nicht aufheizen. Bei tiefgekühlten Produkten können Sie bei Bedarf drei Minuten zur gewünschten Garzeit hinzufügen.

AUTOMATISCHE PROGRAMME

Das Gerät verfügt über 6 automatisch voreingestellte Programme. Um eines davon einzustellen, drücken Sie die linke oder rechte Seite (oder „L = R“) und wählen Sie das gewünschte Programm durch Drücken des Symbols. Falls gewünscht, können Sie im gewählten Programm die Temperatur oder den Timer mit den entsprechenden Tasten noch anpassen. Um dieses Programm zu starten, drücken Sie die Start/Pause-Taste. Das Symbol des gewählten Programms bleibt auf dem Display sichtbar, die anderen Programme verschwinden. Am Ende ertönen 5 kurze Signaltöne, um anzuzeigen, dass die Zubereitung fertig ist. Das Gerät schaltet sich anschließend automatisch aus.

					
Pommes frites	Hähnchen	Fisch	Backen	Gemüse	Party-Snacks
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Diese Programme sind nur Vorgaben. Das Ergebnis ist von der Größe, Form und der Menge der Lebensmittel abhängig.

WICHTIGE FRITTIERTIPPS

- Es wird empfohlen, Pommes frites alle 5 Minuten durchzuschütteln, sodass diese gleichmäßig frittiert werden. Dies gilt auch für andere, kleine Snacks, die im Gitter übereinander liegen.
- Für ein knusprigeres Ergebnis können Sie einen Esslöffel Öl, z.B. Olivenöl, Sonnenblumenöl oder Erdnussöl, hinzufügen. Mischen Sie dieses Öl gut mit den noch nicht frittierten Pommes frites, bevor Sie diese in den Gitter geben. Andere Zutaten können Sie z.B. mit einem Pinsel einpinseln oder mit etwas Öl einsprühen. Verwenden Sie vor allem nicht zu viel Öl. Dann werden die Pommes frites weniger knusprig sondern fettig.

- Weichen Sie frische, noch nicht frittierte Pommes frites zunächst 30 Minuten lang in Wasser ein, sodass die Stärke aus den Kartoffeln ausgespült wird. Tupfen Sie diese anschließend gut trocken.
- Bereiten Sie keine übermäßig fettigen Zutaten in dieser Fritteuse zu.
- Wenn Sie fettige Zutaten zubereiten, kann weißer Rauch aus dem Gerät aufsteigen. Dies beeinträchtigt jedoch die Funktion des Geräts oder das Endergebnis nicht. Auch wenn das Gerät nicht gut gereinigt wurde oder wenn Öl in der Frittierpfanne zurückgeblieben ist, kann es beim nächsten Frittiervorgang zur Entstehung von weißem Rauch kommen.
- Snacks, die im Backofen zubereitet werden können, können auch in dieser Fritteuse zubereitet werden.
- Kleinere Mengen von Zutaten werden gleichmäßiger frittiert als große Menge.
- Dünnere Pommes frites werden deshalb auch knuspriger als dickere Pommes frites.
- Geben Sie eine Backform oder Glasform in den Gitter, wenn Sie einen Kuchen oder eine Quiche frittieren oder zerbrechliche oder gefüllte Zutaten zubereiten wollen.
- Sie können die Fritteuse auch verwenden, um Zutaten wieder zu erwärmen. Stellen Sie die Fritteuse dazu für 10 Minuten auf 150°C ein.
- Zutaten, die gleich lange bei gleicher Temperatur zubereitet werden müssen, können Sie einfach gleichzeitig in den Gitter geben und frittieren.
- Tiefkühlwaren müssen vorher nicht aufgetaut werden.
- Sie können im Gitter der Fritteuse Aluminiumfolie oder -behälter verwenden. Seien Sie dabei jedoch sehr vorsichtig. Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gesamten Gitter bedecken. Die Luft muss immer gut durch das Gerät, durch den Gitter und die Zutaten strömen können. Es müssen sich auch immer genügend Zutaten auf dem Backpapier oder auf der Aluminiumfolie befinden, sodass das Papier oder die Folie sicher im Gitter gehalten werden. Andernfalls können sie durch den starken Luftstrom zum Heizelement gesogen werden und Feuer fangen. Sorgen Sie dafür, dass das Backpapier oder die Aluminiumfolie immer etwas größer ist als das Lebensmittel selbst. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht über den Gitter hinausragt.
- Backofensnacks führen immer zu den besten, knusprigsten Ergebnissen. Doch auch Tiefkühlsnacks für die normale Fritteuse können in dieser Fritteuse zubereitet werden.

FRITTIERZEITEN UND -TEMPERATUREN

Die Tabelle unten enthält eine Reihe von Anweisungen für die Zubereitung verschiedener Gerichte. Achtung: Es handelt sich nur um Anweisungen. Die Zeiten sind immer auch von der Menge und der Stärke der Lebensmittel abhängig. Beachten Sie auch stets die oben genannten Frittiertipps.

Pommes frites, frisch	zunächst 18 Min.	140°C
	dann 12 Min.	180°C
Pommes frites, Tiefkühlware	12-20 Min.	200°C
Kartoffelecken (Viertel)	18-22 Min.	180°C
Kroketten	15 Min.	185°C
Käsekroketten, Tiefkühlware	12 Min.	180°C
Hühnchen-Nuggets, Fischstäbchen und andere Snacks	6-10 Min.	200°C
Hühnerfilet	15 Min.	200°C
Hühnerschnitzel, Tiefkühlware	12 Min.	180°C
Steak	8-12 Min.	180°C

Fisch	10-15 Min.	180°C
Champignons	3-4 Min.	180°C
Frühlingsrollen	8-13 Min.	200°C
Geflügel-Drumsticks	15-20 Min.	180°C
Hackbällchen	6 Min.	180°C
Hamburger	6-10 Min.	180°C
Satay	10 Min.	190°C
Scampi	6 Min.	180°C
Ei, hart gekocht	12 Min.	160°C
Ei, weich gekocht	6-7 Min.	160°C
Gemüse	15 Min.	200°C
Gemüse-Pommes frites - harte Gemüse	10-13 Min.	200°C
Gemüse-Pommes frites - weiche Gemüse	7 Min.	200°C
Äpfel	7 Min.	180°C
Banane	7 Min.	200°C
Blätterteighäppchen	10 Min.	180°C
Brötchen zum Aufbacken	7 Min.	200°C
Kuchen	20 Min.	165°C
Muffins	15-20 Min.	160°C

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel aus Metall verwenden. Diese können das Gerät beschädigen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor es an einen anderen Ort gestellt oder gereinigt wird.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Frittierpfanne und das Gitter mit warmem Wasser mit etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Die Frittierpfanne und der Rost können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät im Inneren mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm.
- Reinigen Sie das Heizelement zur Entfernung von Lebensmittelresten mit einer Bürste.
- Trocknen Sie alles gründlich ab.

 Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. • Stellen Sie die gewünschte Zeit bzw. Temperatur ein und drücken Sie auf die Start-/Pause-Taste. • Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsschalter, der das Vorhandensein des Frittierkorbs überprüft. Das Gerät funktioniert nicht, solange der Frittierkorb nicht vollständig eingesetzt ist.
Die Zutaten im Frittierkorb sind nicht gar.	• Geben Sie weniger Zutaten in die Fritteuse. Kleinere Portionen sorgen für ein gleichmäßigeres Frittiererergebnis. • Erhöhen Sie die Zeiteinstellung oder die Temperatur.
Die Zutaten im Frittierkorb sind nicht gleichmäßig frittiert.	• Es wird empfohlen, die Speisen im Frittierkorb kurz aufzuschütteln oder zu wenden.
Die Speisen sind nicht knusprig frittiert.	• Verwenden Sie nur Zubereitungen, die für Backofen oder Heißluftfritteuse geeignet sind. • Für knusprigere Frittiererergebnisse die Zutaten mit Öl bestreichen. • Erhöhen Sie die Temperatur.
Während des Betriebs tritt Rauch aus dem Gerät aus.	• Sie verwenden Zutaten mit zu viel Öl oder Fett. Verwenden Sie nur Zutaten oder Zubereitungen, die für den Backofen oder die Heißluftfritteuse geeignet sind. • Es wird zu viel Öl verwendet. Verwenden Sie beim nächsten Mal etwas weniger. • Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt und/oder es verbleibt zu viel Öl im Frittierkorb. Reinigen Sie das Gerät und den Frittierkorb nach jedem Gebrauch gründlich.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO552FR
Spannung	220-240V~ 50-60Hz
Leistung	2850W
Energieverbrauch in Off-Modus nach 0 Minuten	0,4W

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!



If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.

- Do not operate the appliance with wet hands.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS



CAUTION: the appliance gets very hot during use and stays hot for some time after use. Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.

- Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.
- Do not place the appliance against a wall or other appliances. Always leave a free space of at least 30 cm around the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Make sure that all ingredients stay in the basket, so that they do not come into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet or outlet when the appliance is switched on.
- Never fill the frying pan with oil.
- Do not touch the inside of the appliance when it is in use.
- When the appliance is operating, hot steam may escape from the air inlet and/or outlet. Keep your hands and face at a safe distance. Also be careful when taking the frying pan out of the air fryer. Hot steam or air may escape.
- When you see dark smoke coming from the appliance, immediately pull the plug out of the socket. Wait until the smoke development has stopped before removing the frying pan from the air fryer.
- Let the appliance cool down for at least 30 minutes before moving or cleaning it.

- The equipment shall be touched only at intended handles and gripping surfaces, and use heat protection like gloves or similar. Surfaces other than intended gripping surfaces shall get sufficiently time to cool down before getting touched.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Fryer grille
2. Frying pan
3. Handle
4. Control panel with display
5. Air inlet
6. Air outlet
7. Cord storage



CONTROL PANEL

8. On/Off button
9. Start/pause button
10. Button for adjusting the left side
11. Button for adjusting the right side
12. Button to stop both ends at the same time
13. Button for setting both sides identically
14. Preheating programme
15. Timer setting
16. Temperature setting
17. Decrease setting
18. Increase setting
19. Automatically set programs
20. Display



BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials and any promotional stickers.
- ⚠ Caution: do not remove the rubber pads on the fryer grille. These are part of the device and hold the grille in place.
- Clean the fryers and the grilles with warm water, washing up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the inside and outside of the fryer clean with a soft cloth.
- Caution: you may not add any frying oil or fat in the frying pans.

USE

1. Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface. Make sure that there is at least 30 cm of free space around the appliance.
2. Check that the grille is inserted in the fryer. Push the grille into place so that it sits level on the bottom. Do not place any oil or fat in the fryer.
3. Slide the frying pan with the empty grille inside the fryer. Make sure the side marked "L" is on the left and the side marked "R" is on the right.
⚠ Never use the frying pan without the grille inside.
4. Plug the power cord into a socket. A beep indicates that the device is in standby mode.
5. Remove the airfryer from the device. Place the ingredients in the airfryer with the roaster. Do not put too many ingredients in the appliance so that the ingredients do not touch the heating elements. Pay attention to the MAX indication in the airfryer here.
6. Put the airfryer with the filled roaster back in the device.
7. Press the on/off button to make the desired settings.
8. The display lights up. Now you have the following options:
 - Press 'L' or 'R' to set the left or right side. You can adjust both sides individually as required. Once one side is set, you can then set the other side. You can also choose to set just one side and not use the other.
 - Press L = R to set both sides identically.
9. Set the desired timer (up to 60 minutes) using the timer setting arrows. You can see which timer is selected on the display. Each press of the button will increase/decrease the time by 1 minute. You can also keep the button pressed to make the selection advance faster.
10. Set the desired temperature (80°C-200°C) using the temperature setting arrows. You can see which temperature is selected on the display. Each press of the button will increase/decrease the temperature by 5°C. You can also keep the button pressed to make the selection advance faster.
11. Press the start/pause button to start.
12. The motor in operation symbol will appear on the display. The motor in operation symbol remains visible on the display as long as the appliance is switched on. The set timer and temperature appear on the display.
⚠ You can pause the appliance if you want to add/remove ingredients during use or if you want to adjust the temperature or timer. Press the start/pause button. If you want the appliance to continue cooking, press this button again.
13. You can remove the frying basket from the appliance during cooking to shake the ingredients or to check the cooking process. The appliance stops automatically and the display shows "OUT". When you slide the frying basket back into the appliance, it resumes operation (if the set time has not yet elapsed).

- At the end, 5 short beeps sound and the appliance switches off the heating. The fan continues to run for a short while and the display shows "COOL". Then the appliance switches off completely and "END" appears on the display. You can also switch off the appliance earlier by pressing the start/pause button and then pressing the on/off button for a few seconds to turn the appliance off completely.
- Remove the frying pan from the appliance and place it on a heat-resistant holder. You can put the food in a bowl or take it out of the frying pan with heat-resistant tongs that do not scratch the non-stick coating of the frying pan.

STOPPING BOTH SIDES AT THE SAME TIME



Use this function to complete cooking in the two zones (with different cooking time and temperature) at the same time. Place food in both sides from the start.

- Press left or right and set the desired temperature and timer.
- Press the other side to adjust the desired settings there.
- Press the button to stop both sides at the same time
- Press start. The side with the longest cooking time will start in advance. The display shows 'HOLD' on the other side. This side starts up automatically when the timer reaches the point so both sides will end at the same time.
- You can remove the frying basket from the appliance during cooking to shake the ingredients or to check the cooking process. The appliance stops automatically and the display shows "OUT". When you slide the frying basket back into the appliance, it resumes operation (if the set time has not yet elapsed).
- At the end, 5 short beeps sound and the appliance switches off the heating. The fan continues to run for a short while and the display shows "COOL". Then the appliance switches off completely and "END" appears on the display.

BUTTON FOR SETTING BOTH SIDES IDENTICALLY



Press this button if you want to use the appliance with the same setting for both sides. By pushing this button, you 'link' the sides to each other. If you do this, you can only choose your desired settings once. Now press the start button.

You can occasionally take a fryer basket out of the appliance to shake the ingredients or check the cooked results. 'OUT' appears on the display on the side where you remove the fryer basket from the appliance. The appliance stops working automatically and will continue working (if the set time has not yet elapsed) when you slide the fryer basket back into the appliance.

⚠ When the frying basket on one side is removed from the appliance, the appliance initially stops working completely, including the side where the basket is still inserted. Only after approximately 90 seconds does the side with the basket resume operation. The program "L = R" or "Both sides finish simultaneously" is then disabled, because one side continues as set while the other side (where the basket was removed) will only resume once it is reinserted, meaning both sides can no longer finish simultaneously or be set identically.

⚠ If the basket is removed for longer than 5 minutes, that side will switch to standby. The other side continues to complete its settings.

PREHEATING PROGRAMME



If desired, you can also preheat the airfryer first using the preheat programme. This programme defaults to 200°C for 3 minutes. If necessary, you can lower the temperature or adjust the time (from 1 to 10 minutes).

- Press left, right, or L = R.

2. Then press the preheat programme.
3. Press start.
4. The appliance will switch itself off automatically when finished.

COMMENTS

- An acoustic signal is emitted for each setting you set on the device.
- You can adjust the set temperature or time at any time while the unit is in operation.
- Excess oil is collected in the deep fryer.
- If your food is not ready after the set time has elapsed, you can always switch the appliance back on for a few minutes.
- After the appliance has been switched off, it will continue to run for a while to cool down. Then a beep sounds to indicate that the appliance is now completely off.
- There is no need to preheat the appliance. You can add three minutes to the desired baking time if necessary for frozen products.

AUTOMATIC PROGRAMS

The appliance has 6 automatically preset programs. To set one of these, press the left or right side (or "L = R") and select the desired program by pressing the symbol. If desired, you can further adjust the temperature or timer in the chosen program using the corresponding buttons. To activate this program, press the start/pause button. The symbol of the chosen program remains visible on the display, while the other programs disappear. At the end, 5 short beeps sound to indicate that your preparation is ready. The appliance then switches off automatically.

					
french fries	chicken	fish	bake	vegetables	party snacks
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

These programmes are only given as an indication. The results depend on the size, shape and amount of the food.

IMPORTANT FRYING TIPS

- It is recommended to shake the fries every 5 minutes, so that they are baked evenly. This also applies to other, smaller snacks that cover each other when they are inserted in the grille.
- You can add a table spoon of oil for a crunchier result, for instance olive oil, sunflower oil or groundnut oil. Mix this oil well with the raw fries before placing the fries in the grille. Other ingredients can be sprayed with oil or coated with oil with a brush. Always make sure that there is no excessive oil added in the grille or frying pan. Do not use too much oil. Then the fries will become less crisp and greasy.
- Put fresh, raw fries in water for 30 minutes before frying them, so that the starch of the potatoes is washed away. Dry them thoroughly afterwards.
- Do not cook very greasy foods in this fryer.
- When you are preparing greasy ingredients, white smoke might come out of the appliance. However, this does not affect the operation of the appliance or the end result. Also when the

fryer is not properly cleaned, or if any oil is left behind in the frying pan, white smoke might develop.

- Snacks that can be cooked inside an oven can also be cooked inside this fryer.
- Smaller quantities are fried more evenly than larger quantities.
- Thinner fries will be crispier than thicker fries.
- Place a baking tin or oven tray on the grille if you want to make a cake or quiche, or fragile or stuffed ingredients.
- You can also use this fryer to reheat ingredients. Set the fryer to 150°C, for 10 minutes.
- Ingredients that need to be cooked at the same temperature can be placed inside the basket together and cooked together.
- Frozen products do not need to be thawed beforehand.
- You can use baking paper or aluminum foil or trays in the grille of the fryer, but do be very careful when you do this. Do not cover the whole bottom of the grille. The air should be able to circulate well through the appliance, the grille and the ingredients. Also, there should be enough food on the paper or foil, so that it stays in place. Otherwise, the strong air flow will cause the paper or foil to be sucked into the heating elements, which could cause fire. Make sure that the baking paper or aluminum foil is larger than the food itself. However, the paper or foil should not come out of the grille.
- Oven snacks always give the best, crispiest result. But also frozen snacks suitable for a regular fryer can be fried in this appliance.

BAKING TIMES AND TEMPERATURES

The table below holds a few guidelines for cooking and frying different ingredients.

Caution: these are merely guidelines. The times also depend on the quantity and thickness of the food. Also always take into account the above mentioned frying tips.

Fries, fresh	first 18 min.	140°C
	then 12 min.	180°C
Fries, frozen	12-20 min.	200°C
Potato wedges	18-22 min.	180°C
Croquettes	15 min.	185°C
Cheese croquettes, frozen	12 min.	180°C
Chicken nuggets, fish sticks and other snacks	6-10 min.	200°C
Chicken fillet	15 min.	200°C
Chicken schnitzel, frozen	12 min.	180°C
Steak	8-12 min.	180°C
Fish	10-15 min.	180°C
Mushrooms	3-4 min.	180°C
Spring rolls	8-13 min.	200°C
Drumsticks	15-20 min.	180°C
Meatballs	6 min.	180°C
Hamburger	6-10 min.	180°C
Satay	10 min.	190°C

Prawns	6 min.	180°C
Egg, boiled hard	12 min.	160°C
Egg, boiled soft	6-7 min.	160°C
Vegetables	15 min.	200°C
Vegetable fries - hard	10-13 min.	200°C
Vegetable fries - soft	7 min.	200°C
Apples	7 min.	180°C
Banana	7 min.	200°C
Puff pastry snacks	10 min.	180°C
Ready to bake bread rolls	7 min.	200°C
Cake	20 min.	165°C
Muffins	15-20 min.	160°C

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance after each use.
- Do not use any metal or abrasive cleaning products. These could damage the appliance.
- Unplug the appliance.
- Let the appliance cool down for at least 30 minutes before moving or cleaning it.
- Wipe the outside of the appliance clean with a damp cloth.
- Clean the frying pan and grille with warm water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- The frying pan and the grille are dishwasher safe.
- Clean the inside of the appliance with warm water and a soft sponge.
- Clean the heating element with a brush to remove any food residues.
- Dry all parts thoroughly.

 Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

 Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
The appliance does not work.	• Insert the mains plug into the wall socket. • Set the desired timer or temperature and then press the start/pause button. • The appliance is equipped with a safety switch that checks the presence of the frying basket. The appliance will not operate unless the basket is fully inserted into the appliance.
The ingredients in the fryer are not cooked.	• Place fewer ingredients in the fryer. Smaller portions ensure a more even baking result. • Increase the timer or temperature.
The ingredients in the fryer are not cooked evenly.	• The recommendation is to shake the food regularly in the fryer or to turn the food.
The fried food is not crispy.	• Only use preparations suitable for an oven or air fryer. • Coat the ingredients with oil for a crispier baking result. • Increase the temperature.
Smoke is coming out of the appliance during operation.	• You are using ingredients with too much oil or fat. Only use ingredients or preparations suitable for an oven or air fryer. • You used too much oil when preparing the food. Next time, use a bit less oil. • The appliance was not cleaned properly and/or there is too much oil remaining in the fryer. Clean the appliance and fryer basket thoroughly after each use.


SPECIFICATIONS

Model	DO552FR
Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Power	2850W
Energy consumption in off-mode after 0 minutes	0.4W

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

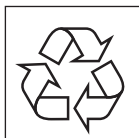

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO



PRECAUCIÓN: el aparato se calienta mucho durante el uso y se mantiene caliente durante algún tiempo después de usarlo. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 30 cm de espacio alrededor del aparato.
- No coloque nada encima del aparato.
- Asegúrese de que todos los ingredientes permanezcan en la cesta para que no entren en contacto con los elementos calefactores.
- No cubra las aberturas de ventilación cuando el aparato esté en funcionamiento.

- Nunca llene el contenedor con cesta con aceite.
- No toque el interior del aparato cuando esté en funcionamiento.
- Durante el funcionamiento del aparato sale vapor caliente de las aberturas de ventilación. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura. También debe tener cuidado con el vapor y con el aire caliente cuando saque el contenedor con cesta de la freidora.
- Cuando vea salir humo oscuro del aparato, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Espere hasta que el desarrollo de humo se haya detenido antes de retirar el contenedor con cesta del aparato.
- Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de moverlo o limpiarlo.
- Solo toque el equipo en las asas y superficies de agarre previstas, y proteja sus manos del calor con guantes o una prenda similar. Deje que las superficies que no sean de agarre se enfríen lo suficientemente antes de tocarlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Rejilla de fritura
2. Cubeta
3. Asa
4. Panel de control con pantalla
5. Abertura de la entrada de aire
6. Aberturas de la salida de aire
7. Almacenamiento para el cable



PANEL DE CONTROL

8. Botón de encendido/apagado
9. Botón de inicio/pausa
10. Botón para ajustar el lado izquierdo («L»)
11. Botón para ajustar el lado derecho («R»)
12. Botón para que ambos lados finalicen simultáneamente
13. Botón para ajustar idénticamente ambos lados
14. Programa de precalentamiento
15. Ajuste del temporizador
16. Ajuste del temperatura
17. Disminuir el ajuste
18. Aumentar el ajuste
19. Programas ajustados automáticamente
20. Pantalla



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje y, en su caso, los adhesivos promocionales.

⚠ Atención: no retire las gomas de la rejilla de fritura. Forman parte del dispositivo y sujetan la rejilla.

- Limpie la cubeta y la rejilla con agua caliente y use un estropajo no abrasivo con un poco de jabón.
- Frote el interior y el exterior del aparato con un paño suave.
- Atención: tenga en cuenta que no debe haber aceite o grasa en la cubeta.

USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Asegúrese de que hay al menos 30 cm de espacio alrededor del aparato.
2. Asegúrese de que la rejilla se ha colocado en la cubeta. Para ello, la rejilla debe empujarse de manera uniforme hasta el fondo. No ponga aceite o grasa en la cubeta.
3. Deslice la cubeta con la rejilla vacía en la freidora. Asegúrese de que el lado con la "L" se coloque a la izquierda y el lado con la "R" a la derecha.
 Nunca utilice la cubeta sin la rejilla.
4. Introduzca el cable en la toma de corriente. Una señal sonora indica que el aparato se encuentra en modo de espera.
5. Ahora retire el contenedor con cesta del aparato. Introduzca los ingredientes en el contenedor con cesta. No introduzca demasiados ingredientes en el aparato para que los ingredientes no puedan tocar los elementos calefactores. Preste atención al indicador MAX en la freidora.
6. Vuelva a colocar el contenedor con cesta lleno en el aparato.
7. Pulse el botón de encendido/apagado para hacer los ajustes deseados.
8. Se enciende la pantalla. Ahora, podrá elegir entre las siguientes opciones:
 - Pulse «L» o «R» para ajustar el lado izquierdo o derecho. Si así lo desea, puede ajustar ambos lados por separado. Tras configurar un lado, podrá ajustar el otro a continuación. También puede optar por ajustar solo un lado y no utilizar el otro.
 - Pulse L = R para ajustar ambos lados de forma idéntica.
9. Ajuste el temporizador deseado (hasta 60 minutos) con ayuda de las flechas de ajuste del temporizador. En la pantalla puede ver qué temporizador se ha seleccionado. Cada vez que se presionan los botones el temporizador subirá/bajará 1 minuto. También puede mantener pulsado el botón para avanzar más rápidamente en el ajuste.
10. Ajuste la temperatura deseada (80 °C - 200 °C) con ayuda de las flechas para el ajuste de temperatura. En la pantalla puede ver qué temperatura se ha seleccionado. Cada vez que presiona el botón la temperatura subirá/bajará 5 °C. También puede mantener pulsado el botón para avanzar más rápidamente en el ajuste.
11. Pulse el botón de inicio/pausa para empezar.
12. El símbolo del motor en funcionamiento aparecerá en la pantalla. El símbolo del motor en funcionamiento seguirá siendo visible en la pantalla mientras el aparato esté encendido. El temporizador y la temperatura ajustados aparecen en la pantalla.
 Puede poner en pausa el aparato si aún desea añadir/retirar ingredientes durante su uso o si aún desea ajustar la temperatura o el temporizador. Pulse el botón de inicio/pausa. Si luego desea que el aparato siga funcionando, pulse de nuevo este botón.
13. Puede retirar la cesta de fritura del aparato durante la cocción para agitar los ingredientes o comprobar el proceso de cocinado. El aparato se detiene automáticamente y en la pantalla aparece «OUT». Cuando vuelva a introducir la cesta en el aparato, este continúa funcionando (si el tiempo programado aún no ha finalizado).
14. Al terminar, suenan 5 señales acústicas cortas y el aparato apaga la calefacción. El ventilador sigue funcionando durante un momento y en la pantalla aparece «COOL». Después, el aparato se apaga completamente y aparece «END» en la pantalla. También puede apagar el aparato

antes pulsando el botón de inicio/pausa y luego manteniendo pulsado durante unos segundos el botón de encendido/apagado para apagarlo completamente.

15. Retire el contenedor con cesta del aparato y colóquelo en un soporte resistente al calor. Puede verter la comida en un cuenco o sacarla de la freidora usando pinzas resistentes al calor que no rayen la capa antiadherente de la freidora.

ACTIVAR LA FINALIZACIÓN SIMULTANEA EN AMBOS LADOS



Utilice esta función para finalizar la cocción de los alimentos de forma simultanea en ambas zonas (con un tiempo de cocción y temperatura diferentes). Empiece por introducir los alimentos en ambos lados.

1. Pulse el lado izquierdo o derecho para seleccionar la temperatura y ajustar el temporizador.
2. Pulse el otro lado para hacer allí los ajustes deseados.
3. Pulse el botón para que ambos lados finalicen simultáneamente.
4. Pulse inicio. El lado con el tiempo de cocción más largo comenzará primero. En la pantalla, aparecerá «HOLD» en el otro lado. Este lado se pondrá en marcha automáticamente cuando el temporizador alcance el punto en que ambos lados finalizarán simultáneamente.
5. Puede retirar la cesta de fritura del aparato durante la cocción para agitar los ingredientes o comprobar el proceso de cocinado. El aparato se detiene automáticamente y en la pantalla aparece «OUT». Cuando vuelva a introducir la cesta en el aparato, este continúa funcionando (si el tiempo programado aún no ha finalizado).
6. Al terminar, suenan 5 señales acústicas cortas y el aparato apaga la calefacción. El ventilador sigue funcionando durante un momento y en la pantalla aparece «COOL». Después, el aparato se apaga completamente y aparece «END» en la pantalla.

BOTÓN PARA AJUSTAR IDÉNTICAMENTE AMBOS LADOS

Pulse este botón si desea utilizar el aparato con ambos lados con los mismos ajustes. Al pulsar este botón se conectan los lados para que solo tenga que hacer los ajustes deseados una vez. A continuación, pulse el botón de encendido.

Puede sacar de vez en cuando una cubeta del aparato para agitar los ingredientes o para ver hasta qué punto están hechos. En el lado en el que retire la cubeta del aparato, aparecerá «OUT» en la pantalla. El aparato dejará de funcionar automáticamente y seguirá funcionando (si todavía no ha transcurrido el tiempo establecido) cuando vuelva a introducir la cubeta en el aparato.

 Cuando se retira la cesta de fritura de un lado del aparato, este se detiene completamente, incluso el lado donde la cesta sigue insertada. Solo después de unos 90 segundos el lado con la cesta vuelve a funcionar. El programa «L = R» o «Ambos lados terminan simultáneamente» se desactiva, porque un lado continúa según lo programado mientras que el otro lado (donde se retiró la cesta) solo volverá a funcionar cuando se reinserte, por lo que ambos lados ya no pueden terminar al mismo tiempo ni estar configurados de manera idéntica.

 Si la cesta se retira durante más de 5 minutos, ese lado pasa a modo de espera. El otro lado continúa con sus ajustes.

PROGRAMA DE PRECALENTAMIENTO

Si lo desea, puede activar el programa de precalentamiento para empezar a precalentar la freidora «Airfryer». Este programa tiene una configuración predeterminada a 200 °C durante 3 minutos. Si es necesario, puede bajar la temperatura o ajustar el tiempo (de 1 a 10 minutos).

1. Pulse el lado izquierdo o derecho, o pulse L = R.
2. A continuación, pulse el programa de precalentamiento.

3. Pulse inicio.
4. Al terminar, el aparato se apagará automáticamente.

OBSERVACIONES

- Por cada ajuste que haga en el aparato sonará un pitido.
- Puede ajustar la temperatura o la hora fijada en cualquier momento mientras el aparato esté en funcionamiento.
- El exceso de aceite se recoge en la freidora.
- Si su preparación no está lista una vez transcurrido el tiempo ajustado, siempre puede volver a encender el aparato durante unos minutos.
- Después de que el aparato se haya apagado este seguirá funcionando durante un tiempo para enfriarse. A continuación, sonará una señal indicando que el aparato está completamente apagado.
- No es necesario precalentar el aparato. Con productos ultracongelados, si es necesario, puede añadir tres minutos al tiempo de fritura deseado.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

El aparato dispone de 6 programas preestablecidos automáticamente. Para configurar uno de ellos, pulse el lado izquierdo o derecho (o «L = R») y seleccione el programa deseado pulsando el símbolo. Si lo desea, puede ajustar la temperatura o el temporizador en el programa elegido mediante los botones correspondientes. Para activar este programa, pulse el botón de inicio/pausa. El símbolo del programa elegido permanece visible en la pantalla, mientras que los demás programas desaparecen. Al finalizar, suenan 5 señales acústicas cortas para indicar que la preparación está lista. El aparato se apaga automáticamente.

					
Patatas fritas	pollo	pescado	pastel	verduras	aperitivos para fiestas
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Estos programas son únicamente una indicación. El resultado depende del tamaño, la forma y la cantidad de los alimentos.

CONSEJOS DE COCINA IMPORTANTES

- Se recomienda agitar las patatas fritas cada 5 minutos para que se cocinen de manera uniforme. Esto también es aplicable para otros aperitivos, pequeños, que se amontonan unos encima de otros en la cesta. Atención: asegúrese de no presionar el botón de liberación de la rejilla durante la agitación.
- Puede agregar una cucharada de aceite para obtener un resultado más crujiente, por ejemplo, de aceite de oliva, aceite de girasol o aceite de cacahuete. Mezcle bien este aceite con las patatas sin cocinar, antes de introducir las patatas en la rejilla. Para otros ingredientes puede aplicar un poco de aceite con un pincel o spray. Asegúrese de que el exceso de aceite no llega

a la cubeta o a la rejilla. Nunca debe utilizar demasiado aceite. Las patatas fritas quedarían menos crujientes y más grasientas.

- Deje las patatas frescas, sin cocinar, sumergidas durante 30 minutos en agua antes de freírlas, para que se limpie el almidón de las patatas. A continuación, séquelas.
- No prepare ingredientes excesivamente grasientos en la freidora.
- Al preparar ingredientes grasientos puede salir humo blanco del aparato. Esto no influye en el funcionamiento del dispositivo o en el resultado final. Este humo blanco también se puede producir cuando el aparato no se limpia adecuadamente o si ha quedado aceite en la cubeta en una fritura posterior.
- Los aperitivos que se pueden preparar en el horno, también se pueden preparar en esta freidora.
- Las pequeñas cantidades de ingredientes se pueden cocinar de una manera más uniforme que en el caso de las grandes cantidades.
- Las patatas fritas finas también ofrecen un resultado más crujiente que las patatas fritas gruesas.
- Coloque un molde o bandeja para horno en la rejilla cuando quiera cocinar un bizcocho o un quiche, o cuando quiera preparar ingredientes frágiles o rellenos.
- También puede utilizar esta freidora para volver a calentar ingredientes. Encienda la freidora a 150°C durante 10 minutos.
- Puede poner tranquilamente los ingredientes que se deben freír a la misma temperatura y durante el mismo tiempo en la rejilla y cocinarlos.
- No es necesario descongelar previamente los productos congelados.
- Puede utilizar papel de horno o papel de aluminio, o recipientes, en la rejilla de la freidora, pero tenga mucho cuidado. Preste atención a que no cubre toda la rejilla. El aire siempre debe circular perfectamente por el aparato para poder llegar a la rejilla y a los ingredientes. Además, siempre se debe colocar suficiente comida en el papel de horno o papel de aluminio, de manera que el papel se mantenga en su lugar. De lo contrario, este podría ser aspirado por el fuerte flujo de aire hacia el elemento calentador e incendiarse. Asegúrese de que el papel de horno o de aluminio siempre es algo más grande que los alimentos. También debe asegurarse de que no se sale de la rejilla.
- Los aperitivos que se pueden cocinar en el horno siempre ofrecen el mejor resultado, más crujiente. Pero también los aperitivos congelados que se preparan en freidoras convencionales se pueden preparar en esta freidora.

TIEMPOS Y TEMPERATURAS DE PREPARACIÓN

La siguiente tabla contiene una serie de directrices para la preparación de diversos platos.

Atención: estos datos solo se deben tener en cuenta como orientación. Además, los tiempos siempre dependen de la cantidad y del grosor de la comida. También debe tener en cuenta los consejos de cocina mencionados anteriormente.

Patatas fritas, frescas	primer turno, 18 minutos.	140°C
	segundo, 12 min.	180°C
Patatas fritas, congeladas	12-20 minutos.	200°C
Gajos de patata (gruesas)	18-22 min.	180°C
Croquetas	15 min.	185°C
Croquetas de queso, congeladas	12 min.	180°C

Nuggets de pollo, albóndigas rebozadas, palitos de pescado y otros aperitivos	6-10 min.	200°C
Pechuga de pollo	15 min.	200°C
Filetes rebozados de pollo, congelados	12 min.	180°C
Filetes	8-12 min.	180°C
Pescado	10-15 min.	180°C
Champiñones	3-4 min.	180°C
Rollitos de primavera	8-13 min.	200°C
Muslos de pollo	15-20 min.	180°C
Albóndigas rebozadas	6 min.	180°C
Hamburguesa	6-10 min.	180°C
Saté	10 min.	190°C
Gambas rebozadas	6 min.	180°C
Huevo, huevo cocido	12 min.	160°C
Huevo, hervido	6-7 min.	160°C
Verduras	15 min.	200°C
Aperitivos de verdura - verduras duras	10-13 min.	200°C
Aperitivos de verdura - verduras blandas	7 min.	200°C
Manzanas	7 min.	180°C
Plátano	7 min.	200°C
Aperitivos de hojaldre	10 min.	180°C
Panecillos	7 min.	200°C
Bizcocho	20 min.	165°C
Magdalenas	15-20 min.	160°C

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El aparato se debe limpiar después de cada uso.
- No se deben usar productos de limpieza de metal o abrasivos. Estos podrían dañar el aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado. Si no lo está, apáguelo con el botón de encendido y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de desplazarlo o limpiarlo.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Limpie la cubeta y la rejilla con agua tibia, un poco de detergente y una esponja no abrasiva.
- La freidora y la rejilla también se pueden lavar en el lavavajillas.
- Limpie el interior del aparato con agua tibia y un estropajo suave.
- Limpie el elemento calentador con un cepillo para eliminar los restos de comida.
- Seque bien todos los componentes.

 Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

 Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	• Introduzca el enchufe en la toma de corriente. • Ajuste el tiempo y la temperatura deseados y pulse el botón de encendido/apagado. • El aparato dispone de un interruptor de seguridad que controla la presencia de la cesta de fritura. El aparato no funcionará mientras la cesta no esté completamente colocada en su sitio.
Los ingredientes de la freidora no están cocidos.	• Coloque menos ingredientes en la freidora. Las porciones más pequeñas garantizan un resultado de horneado más uniforme. • Aumenta el temporizador o la temperatura.
Los ingredientes de la freidora no están cocidos uniformes y homogéneos.	• Se recomienda sacudir o dar la vuelta a los alimentos en la freidora regularmente.
La comida no se ha frito de forma crocante.	• Utilice únicamente preparados aptos para horno o freidora de aire caliente. • Cubra los ingredientes con aceite para obtener unos resultados de horneado más crujientes. • Aumenta la temperatura.
Sale humo del aparato durante su uso.	• Utiliza ingredientes con demasiado aceite o grasa. Utilice únicamente ingredientes o preparados aptos para horno o freidora de aire caliente. • Está utilizando demasiado aceite en su preparación. Eche un poco menos la próxima vez. • El aparato no se ha limpiado correctamente y/o se ha dejado demasiado aceite en la freidora. Limpie bien el aparato y la cesta de freír después de cada uso.


ESPECIFICACIONES

Modelo	DO552FR
Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Potencia	2850W
Consumo de energía en modo apagado después de 0 minutos	0,4W

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

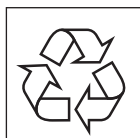

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anomalo;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata e dotata di messa a terra secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.

- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE



ATTENZIONE: l'apparecchio si scalda molto durante l'uso e rimane caldo per qualche tempo dopo l'uso. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Non posizionare l'apparecchio contro un muro o un altro apparecchio. Lasciare almeno 30 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.
- Non posare nulla sull'apparecchio.
- Assicurarsi che tutti gli ingredienti rimangano nel cestello in modo che non entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire le aperture di ventilazione quando l'apparecchio è in funzione.
- Non mettere mai dell'olio nel recipiente di frittura.

- Non toccare l'interno dell'apparecchio quando è in funzione.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio fuoriesce vapore caldo dalle aperture di ventilazione. Tenere mani e viso a distanza di sicurezza. Fare inoltre attenzione all'aria e al vapore caldi quando si estrae il recipiente di frittura dalla friggitrice.
- Se dall'apparecchio fuoriesce del fumo scuro, estrarre immediatamente la spina dalla presa. Attendere che non fuoriesca più del fumo prima di estrarre il recipiente di frittura dall'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di spostarlo o pulirlo.
- L'apparecchiatura deve essere toccata solo alle maniglie e alle superfici di presa previste, usando inoltre protezioni termiche come guanti o simili. Le superfici diverse da quelle destinate alla presa devono avere il tempo sufficiente per raffreddarsi prima di essere toccate.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Griglia di frittura
2. Recipiente di frittura
3. Manico
4. Pannello di controllo con display
5. Apertura per presa d'aria
6. Aperture di uscita dell'aria
7. Alloggiamento per il cavo



PANNELLO DI CONTROLLO

8. Pulsante on/off
9. Tasto di avvio/pausa
10. Pulsante per l'impostazione del lato sinistro
11. Pulsante per l'impostazione del lato destro
12. Pulsante per terminare entrambi i lati contemporaneamente
13. Pulsante per impostare identicamente i due lati
14. Programma di preriscaldamento
15. Impostazione del timer
16. Impostazione della temperatura
17. Impostazione di diminuzione
18. Impostazione di aumento
19. Programmi predefiniti
20. Display



PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.
- ⚠ Attenzione: non rimuovere i gommini della griglia di frittura. Costituiscono parte dell'apparecchio e mantengono la griglia in posizione.
- Pulire la griglia e il recipiente di frittura con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido asciutto.
- Attenzione: non riempire il recipiente di frittura con olio o grasso per frittura.

UTILIZZO

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Assicurarsi che lo spazio libero attorno all'apparecchio sia di almeno 30 cm.
2. Assicurarsi che la griglia di frittura sia posizionata nel recipiente di frittura. La griglia va spinta con cautela fino al fondo. Non riempire il recipiente di frittura con olio o grasso.
3. Inserire il recipiente di frittura con la griglia senza ingredienti nella friggitrice. Accertarsi che il lato con la "L" sia posizionato a sinistra e quello con la "R" a destra.
⚠ Non utilizzare mai il recipiente di frittura senza la griglia all'interno.
4. Inserire la spina nella presa elettrica. Un segnale acustico indica che l'apparecchio è in modalità standby.
5. A questo punto estrarre il recipiente di frittura dall'apparecchio. Mettere gli ingredienti nel recipiente di frittura con la griglia. Non mettere troppi ingredienti nell'apparecchio, per evitare che tocchino gli elementi riscaldanti. A tale scopo, fare attenzione all'indicazione MAX nel recipiente di frittura.
6. Reinserire nell'apparecchio il recipiente di frittura con la griglia riempita.
7. Premere il pulsante on/off per eseguire le impostazioni desiderate.
8. Il display si illumina. Ora sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Premere 'L' o 'R' per impostare il lato sinistro o destro. I due lati possono essere impostati separatamente a piacere. Una volta impostato un lato, è possibile impostare l'altro lato. Si può anche scegliere di impostare soltanto un lato e di non utilizzare l'altro lato.
 - Premere L = R per impostare entrambi i lati in modo identico.
9. Impostare il timer desiderato (fino a 60 minuti) utilizzando le freccette per l'impostazione del timer. Sul display è visualizzato il timer selezionato. A ogni pressione dei pulsanti, il timer aumenta/diminuisce di 1 minuto. È anche possibile tenere premuto il pulsante per far avanzare l'impostazione più velocemente.
10. Impostare la temperatura desiderata (80°C-200°C) utilizzando le freccette per l'impostazione della temperatura. Sul display è visualizzata la temperatura selezionata. Ora è possibile impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti. Ogni pressione del tasto aumenta/diminuisce la temperatura di 5°C. È anche possibile tenere premuto il pulsante per far avanzare l'impostazione più velocemente.
11. Premere il pulsante tasto di avvio/pausa per avviare.
12. Sul display compare il simbolo di motore in funzione. Il simbolo di motore in funzione rimane visualizzato sul display fintanto che l'apparecchio è acceso. Il timer e la temperatura impostati compaiono sul display.
⚠ È possibile mettere in pausa l'apparecchio se si desidera ancora aggiungere/rimuovere ingredienti durante l'uso o se si desidera ancora regolare la temperatura o il timer. Premere

il tasto di avvio/pausa. In seguito, se si desidera che l'apparecchio continui a funzionare, premere nuovamente questo tasto.

13. È possibile estrarre il cestello durante la cottura per agitare gli ingredienti o controllare la modalità di cottura. L'apparecchio si arresta automaticamente e sul display compare «OUT». Quando si reinserisce il cestello nell'apparecchio, questo riprende a funzionare (se il tempo impostato non è ancora scaduto).
14. Al termine, si odono 5 brevi segnali acustici e l'apparecchio spegne il riscaldamento. La ventola continua a funzionare ancora per un po' e sul display appare «COOL». Successivamente l'apparecchio si spegne completamente e sul display compare «END». È possibile spegnere l'apparecchio anche prima premendo il tasto start/pausa e poi tenendo premuto per alcuni secondi il tasto di accensione/spegnimento per spegnerlo completamente.
15. Estrarre il recipiente di frittura dall'apparecchio e poggiarlo su un supporto resistente al calore. Il cibo preparato può essere versato in un'insalatiera o ciotola oppure estratto dal recipiente di frittura con delle pinze resistenti al calore che non graffino il rivestimento antiaderente del recipiente di frittura.

TERMINARE ENTRAMBI I LATI CONTEMPORANEAMENTE



Utilizzare questa funzione per ultimare le preparazioni nelle due zone (con tempi e temperature di cottura diversi) contemporaneamente. Inserire il cibo in entrambi i lati fin dall'inizio.

1. Premere a sinistra o a destra e impostare la temperatura e il timer desiderati.
2. Premere l'altro lato per effettuare le impostazioni desiderate.
3. Premere il pulsante per terminare entrambi i lati contemporaneamente.
4. Premere il pulsante di avvio. Il lato con il tempo di cottura più lungo inizierà in anticipo. Il display visualizza "HOLD" sull'altro lato. Questo lato si avvia automaticamente quando il timer raggiunge il tempo previsto, in modo che entrambi i lati terminino contemporaneamente.
5. È possibile estrarre il cestello durante la cottura per agitare gli ingredienti o controllare la modalità di cottura. L'apparecchio si arresta automaticamente e sul display compare «OUT». Quando si reinserisce il cestello nell'apparecchio, questo riprende a funzionare (se il tempo impostato non è ancora scaduto).
6. Al termine, si odono 5 brevi segnali acustici e l'apparecchio spegne il riscaldamento. La ventola continua a funzionare ancora per un po' e sul display appare «COOL». Successivamente l'apparecchio si spegne completamente e sul display compare «END».

PULSANTE PER IMPOSTARE IDENTICAMENTE I DUE LATI



Premere questo pulsante se si desidera utilizzare l'apparecchio con i due lati con le stesse impostazioni. Premendo questo pulsante, si collegano i due lati ed è quindi sufficiente effettuare le impostazioni desiderate una sola volta. Premere quindi il pulsante di avvio.

Nel frattempo è possibile estrarre brevemente il recipiente di frittura dall'apparecchio per scuotere gli ingredienti o controllare la cottura. Sul lato in cui si estrae il recipiente di frittura dall'apparecchio, sul display compare la scritta "OUT". L'apparecchio si interrompe automaticamente per poi ripartire (se il tempo impostato non è scaduto) quando si inserisce nuovamente il recipiente di frittura.

⚠ Quando il cestello da un lato viene rimosso dall'apparecchio, l'apparecchio si ferma completamente, anche sul lato in cui il cestello è ancora inserito. Solo dopo circa 90 secondi il lato con il cestello riprende a funzionare. Il programma «L = R» o «Entrambi i lati terminano contemporaneamente» viene quindi disattivato, poiché un lato continua come impostato mentre l'altro lato (da cui è stato rimosso il cestello) riprenderà solo quando sarà reinserito, e

quindi i due lati non possono più terminare contemporaneamente né essere impostati in modo identico.

⚠ Se il cestello viene rimosso per più di 5 minuti, quel lato passa in standby. L'altro lato porta a termine le sue impostazioni.

PROGRAMMA DI PRERISCALDAMENTO

Se lo si desidera, è possibile preriscaldare la friggitrice Airfryer utilizzando il programma di preriscaldamento. Questo programma è impostato a 200 °C per 3 minuti. Se necessario, è possibile abbassare la temperatura o regolare il tempo (da 1 a 10 minuti).

1. Premere sul lato sinistro o destro o L = R.
2. Quindi premere il programma di preriscaldamento.
3. Premere il pulsante di avvio.
4. Al termine, l'apparecchio si spegne automaticamente.

NOTE

- Ogni volta che si esegue un'impostazione sull'apparecchio si udirà un segnale acustico.
- Mentre l'apparecchio è in funzione, è possibile modificare la temperatura impostata in qualsiasi momento.
- L'olio in eccesso viene raccolto nel recipiente di frittura.
- Se, scaduto il tempo impostato, il cibo non è ancora pronto, è possibile riaccendere l'apparecchio per alcuni minuti.
- Una volta spento, l'apparecchio rimane per un po' di tempo azionato per raffreddarsi. Dopodiché si udirà un segnale acustico che indica il completo spegnimento dell'apparecchio.
- Non occorre preriscaldare l'apparecchio. Se necessario, quando si usano prodotti surgelati, è possibile aggiungere circa tre minuti al tempo di cottura.

PROGRAMMI PREDEFINITI

L'apparecchio dispone di 6 programmi preimpostati automaticamente. Per impostarne uno, premere il lato sinistro o destro (o «L = R») e selezionare il programma desiderato premendo il simbolo. Se lo si desidera, è possibile regolare ulteriormente la temperatura o il timer nel programma scelto utilizzando i pulsanti corrispondenti. Per avviare questo programma, premere il tasto start/pause. Il simbolo del programma scelto rimane visibile sul display, mentre gli altri programmi scompaiono. Al termine, si odono 5 brevi segnali acustici per indicare che la preparazione è pronta. L'apparecchio si spegne quindi automaticamente.

					
Patate fritte	pollo	pesce	dolci	verdure	spuntini per feste
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Questi programmi costituiscono solo un'indicazione. Il risultato dipende dalla grandezza, forma e quantità del cibo.

IMPORTANTI CONSIGLI PER LA COTTURA

- Si consiglia di scuotere le patate fritte ogni 5 minuti per far sì che si cuociano in modo uniforme. Ciò vale anche per altri snack più piccoli che si trovano sovrapposti nel recipiente.
- Per una maggiore croccantezza, è possibile aggiungere un cucchiaino di olio, ad es. olio d'oliva, di semi di girasole o di arachidi. Mescolare questo olio aggiuntivo alle patate ancora crude prima di metterle nel cestello. Altri ingredienti possono essere aggiunti ad es. con un pennellino o spruzzati con dell'olio. Assicurarsi di non usare troppo olio, altrimenti le patate fritte diventano grasse e meno croccanti.
- Le patate crude fresche vanno immerse per 30 minuti in acqua prima di cuocerle, in modo da eliminare l'amido. Dopodiché asciugarle bene.
- Non utilizzare ingredienti eccessivamente grassi in questa friggitrice.
- Se si usano degli ingredienti grassi, può fuoriuscire del fumo bianco dall'apparecchio. Ciò non ha effetti sul funzionamento dell'apparecchio né sul risultato finale. Del fumo bianco può fuoriuscire anche se l'apparecchio non è ben pulito o se è rimasto dell'olio nel recipiente di frittura.
- In questa friggitrice è possibile preparare anche gli snack che possono essere cotti in forno.
- Gli ingredienti in quantità più piccole possono essere cotti in modo più uniforme rispetto a delle quantità maggiori.
- Anche le patate fritte più sottili offrono un risultato migliore rispetto a quelle più grosse.
- Posizionare una tortiera o una teglia da forno sulla griglia se si vuole preparare un ciambellone o una torta salata, oppure se si usano ingredienti fragili o ripieni.
- La friggitrice può essere utilizzata anche per riscaldare cibi già preparati. In tal caso, azionare la friggitrice a 150°C per 10 minuti.
- Gli ingredienti che vanno cotti alla stessa temperatura per la stessa durata possono essere messi nel cestello e cotti contemporaneamente.
- Non occorre scongelare i surgelati.
- È possibile mettere della carta da forno oppure delle vaschette o del foglio di alluminio sulla griglia della friggitrice, ma prestando molta attenzione. Assicurarsi di coprire l'intera griglia. L'aria deve comunque circolare bene nell'apparecchio. Inoltre, deve esserci sempre abbastanza cibo sulla carta da forno o sul foglio di alluminio in modo che rimangano al loro posto. Altrimenti il forte flusso d'aria può spingerli verso gli elementi riscaldanti e possono bruciarsi. Assicurarsi che la carta da forno o il foglio di alluminio siano sempre leggermente più grandi del cibo. Accertarsi però che non fuoriescano dalla griglia.
- Gli snack da forno danno sempre il risultato migliore e più croccante. Ma con questo apparecchio possono essere cotti anche snack surgelati per friggitrice.

TEMPI DI COTTURA E TEMPERATURE.

La seguente tabella contiene delle linee guida per la preparazione di diverse pietanze.

Attenzione: queste sono solo delle linee guida. I tempi dipendono sempre dalla quantità e dallo spessore del cibo. Inoltre, tenere sempre conto dei consigli di cottura riportati qui sopra.

Patate fritte (fresche)	prima 18 min.	140°C
	poi 12 min.	180°C
Patate fritte (surgelate)	12-20 min.	200°C
Spicchi di patate	18-22 min.	180°C
Crocchette	15 min.	185°C

Crocchette di formaggio (surgelate)	12 min.	180°C
Nugget di pollo, polpettine di carne fritte, bastoncini di pesce e altri snack	6-10 min.	200°C
Filetto di pollo	15 min.	200°C
Cotoletta di pollo (surgelata)	12 min.	180°C
Bistecca	8-12 min.	180°C
Pesce	10-15 min.	180°C
Funghi	3-4 min.	180°C
Involtini primavera	8-13 min.	200°C
Cosce di pollo	15-20 min.	180°C
Polpette di carne macinata	6 min.	180°C
Hamburger	6-10 min.	180°C
Spiedini	10 min.	190°C
Gamberoni	6 min.	180°C
Uovo sodo	12 min.	160°C
Uovo alla coque	6-7 min.	160°C
Verdure	15 min.	200°C
Verdure fritte (verdure dure)	10-13 min.	200°C
Verdure fritte (verdure morbide)	7 min.	200°C
Mele	7 min.	180°C
Banane	7 min.	200°C
Spuntini di pasta sfoglia	10 min.	180°C
Panini precotti	7 min.	200°C
Ciambellone	20 min.	165°C
Muffin	15-20 min.	160°C

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi o in metallo. Questi possono danneggiare l'apparecchio.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento. In caso contrario, spegnerlo con l'interruttore di alimentazione e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di spostarlo o pulirlo.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
- Pulire la griglia e il recipiente di frittura con acqua calda, un po' di detersivo e una spugna non abrasiva.
- È possibile lavare il recipiente di frittura e la griglia anche in lavastoviglie.
- Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna morbida.
- Pulire l'elemento riscaldante con un pennellino per rimuovere residui di cibo.
- Asciugare bene tutto.

- ⚠ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.
- ⚠ Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	• Inserire la spina nella presa elettrica. • Impostare il timer o la temperatura desiderata e premere il tasto di avvio/ pausa. • Il dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza che controlla la presenza del cestello di frittura. Il dispositivo non funziona finché il cestello di frittura non è completamente inserito nel dispositivo.
Gli ingredienti nel recipiente di frittura non sono cotti.	• Mettere meno ingredienti nel recipiente di frittura. Porzioni più piccole garantiscono un risultato di cottura più uniforme. • Aumentare il timer o la temperatura.
Gli ingredienti nel recipiente di frittura non vengono cotti in modo uniforme e omogeneo.	• Si consiglia di scuotere regolarmente gli alimenti nel recipiente di frittura o di girarli.
Il cibo non è fritto in modo croccante.	• Utilizzare solo preparati adatti al forno o alla friggitrice ad aria calda. • Spalmare dell'olio sugli ingredienti per ottenere risultati più croccanti. • Aumentare la temperatura.
Durante il funzionamento dell'apparecchio fuoriesce del fumo.	• Si utilizzano ingredienti con troppo olio o grassi. Utilizzare solo ingredienti o preparati adatti al forno o alla friggitrice ad aria calda. • Si sta usando troppo olio nella preparazione. La prossima volta usarne un po' meno. • L'apparecchio non è stato pulito correttamente e/o è stato lasciato troppo olio nel recipiente di frittura. Pulire accuratamente l'apparecchio e il recipiente di frittura dopo ogni utilizzo.


SPECIFICHE

Modello	DO552FR
Tensione	220-240V~ 50-60Hz
Potenza	2850W
Consumo energetico in modalità off dopo 0 minuti	0,4W

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

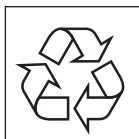

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícími.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je správně uzemněna a v souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokrýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ



POZOR: zařízení se během používání nahřeje a zůstane teplé ještě nějakou dobu po použití. Přívodní kabel držte mimo horké části a spotřebič nezakrývejte.

- Při pečení zajistěte, aby všechny potraviny byly v nádobě a nehrozilo, že se dotknou topného tělesa.
- Pokud je přístroj zapnutý, tak nikdy nezakrývejte větrací otvory (přístroj nezakrývejte).
- Fritovací nádobu nenaplňujte olejem.
- Pokud je přístroje zapojen, tak se nikdy se nedotýkejte vnitřních částí přístroje.

- Přístroj neumísťujte do blízkosti stěn ani jiných spotřebičů. Okolo spotřebiče musí být alespoň 30 cm volné místo správnou cirkulaci vzduchu.
- Na přístroj nikdy nic nestavte / nepokládejte.
- Zapnutý přístroj pracuje s horkým vzduchem a vychází z něho horká pára. Proto buďte velmi opatrní ať se neopaříte. Buďte opatrní i při vyndávání hotových surovin, které jsou horké a páří se z nich.
- Pokud by se z přístroje začalo kouřit, tak jej ihned vypojte z el. sítě, vyčkejte dokud kouř neustane a následně můžete vyndat nádobu se surovinami – zkontrolovat.
- Přístroje vždy stavte teplu odolné místo, které je stabilní a stále suché.
- Po použití nechte přístroj 30 minut vychladnout a poté můžete začít s čištěním.
- S přístrojem manipulujte a dotýkejte se ho jen na rukojetích a madlech. Případně používejte kuchyňské chňapky proti spálení. Ostatní povrchy přístroje (mimo rukojeti a madla) během používání mohou být horké, buďte velmi opatrní a nechte je vždy vychladnout.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.


ČÁSTI

1. Fritovací talíř
2. Fritovací nádoba
3. Rukojeť
4. Ovládací panel s displejem
5. Otvor pro přívod vzduchu
6. Otvory pro odvod vzduchu
7. Prostor pro uskladnění kabelu



OVLÁDACÍ PANEL

8. Hlavní on/off spínač
9. Tlačítko Start/Pauza
10. Volba pro nastavení levé strany
11. Volba pro nastavení pravé strany
12. Tlačítko pro dokončení obou zón současně
13. Tlačítko pro sjednocení nastavení pro obě strany stejně
14. Program předehřívání
15. Nastavení času
16. Nastavení teploty
17. Snížit nastavení
18. Zvýšit nastavení
19. Automaticky přednastavené programy
20. Displej

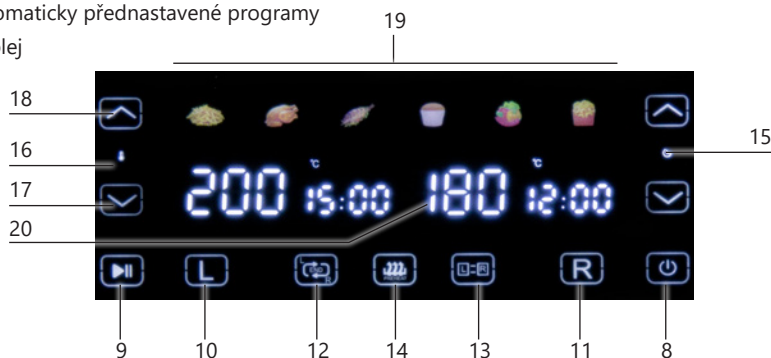

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
- ⚠ Z fritovacího podtáčku nesundávejte boční gumičky. Ty jsou součástí dílu a drží podtáček správně na místě.

- Fritovací nádobu a talíř vymyjte teplou vodou, můžete přidat mycí prostředek na nádobí. Nesmí však být drsný, aby nepoškrábal povrch nádoby.
- Vnější i vnitřní prostory přístroje otřete vlhkým hadříkem.
- POZOR: Do nádoby nevkládejte ani nelijte žádný tuk.

POUŽITÍ

1. Přístroj postavte na rovné stabilní místo, které je odolné proti zvýšené teplotě. Zajistěte, aby po každé straně bylo alespoň 30 cm volného místa pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda je ve fritovací nádobě správně umístěn fritovací talíř. Talíř vložte do nádoby a usaďte ho na dno do roviny. Do nádoby nikdy nelijte olej ani tuk.
3. Fritovací nádobu i s talířem zasuňte do těla fritézy. Ujistěte se, že strana s „L“ je umístěna vlevo a strana s „R“ vpravo.
 Nikdy nepoužívejte fritovací nádobu bez fritovacího talíře!!
4. Přívodní kabel zapojte do zásuvky. Ozve se zvukový signál (pípnutí), což signalizuje, že je přístroj zapojen a je v pohotovostním režimu.
5. Z přístroje vytáhněte fritovací nádobu a na vnitřní fritovací talíř rozložte suroviny. Buďte opatrní, abyste nádobu nepřeplihovali a nehrozilo, že se suroviny budou dotýkat topného tělesa. Dbejte pomocné rysky MAX v nádobě.
6. Naplněnou nádobu zpět zasuňte do přístroje.
7. Přístroj zapněte tlačítkem on/off a nastavte si dle svých potřeb.
8. Rozsvítí se displej. Nyní máte následující možnosti:
 - Stisknutím „L“ nebo „R“ přejdete do nastavení pro zvolenou stranu (zónu). Obě strany můžete nastavovat individuálně podle potřeby. Když je nastavena jedna zóna, můžete nastavit druhou. Pokud potřebujete, tak můžete využívat jen 1 stranu a druhou polovinu nechat vypnutou.
 - Stisknutím L = R nastavíte obě zóny na identické hodnoty.
9. Pomocí šipek u časovače si nastavíte časovač až na 60 minut. Aktuálně nastavený čas je vždy zobrazen na displeji. Každé stisknutí tlačítek zvýší/sníží čas o 1 minutu. Tlačítko můžete držet stisknuté a tím bude volba hodnot mnohem rychlejší.
10. Pomocí šipek u termostatu si nastavte teplotu pečení (80-200 °C). Aktuálně nastavená teplota je zobrazena na displeji. Každé stisknutí tlačítka zvýší/sníží teplotu o 5°C. Tlačítko můžete držet stisknuté a tím bude volba hodnot mnohem rychlejší.
11. Po nastavení stačí potvrdit tlačítko Start/Pauza.
12. Fritéza se spustí a začne péct. Symbol spuštěné vrtule bude na displeji po celou dobu, kdy je fritéza zapnutá a spuštěná. Nastavení teploty a aktuálního času se zobrazuje na displeji.
 Spotřebič můžete během programu pozastavit, pokud chcete přidat/ubrat ingredience nebo pokud potřebujete upravit teplotu nebo čas. Stiskněte tlačítko start/pauza. Pokud chcete, aby spotřebič pokračoval, stiskněte tlačítko znovu.
13. Během vaření můžete vyjmout fritovací koš z přístroje, abyste ingredience protřepali nebo zkontrolovali způsob pečení. Přístroj se automaticky zastaví a na displeji se zobrazí „OUT“. Když koš zasunete zpět do přístroje, pokračuje v činnosti (pokud nastavený čas ještě neuplynul).
14. Po skončení zazní 5 krátkých zvukových signálů a přístroj vypne ohřev. Ventilátor ještě chvíli běží a na displeji se zobrazí „COOL“. Poté se přístroj úplně vypne a na displeji se objeví „END“. Přístroj můžete vypnout i dříve stisknutím tlačítka start/pauza a následným několikasekundovým podržením tlačítka zapnutí/vypnutí pro úplné vypnutí.

15. Naplněnou nádobu vysuňte z přístroje a odstavte na teplu-odolnou podložku. Nebo suroviny můžete vysypat do misky nebo je všechny vyjmout z nádoby. Dejte však pozor, abyste nepoškrábali nepřilnavý povrch.

DOKONČETE OBĚ STRANY SOUČASNĚ



Tuto funkci použijte k dokončení přípravy ve dvou zónách (s různou dobou vaření a teplotou) současně. Umístěte jídlo do obou zón od začátku.

1. Stiskněte levou nebo pravou zónu a nastavte požadovanou teplotu a časovač.
2. Stisknutím druhé zóny provedte požadovaná nastavení.
3. Stisknutím ukončíte obě zóny současně.
4. Stiskněte start. Zóna s nejdelší dobou vaření již pracuje. Na displeji se na druhé zóně zobrazí „HOLD“. Tato zóna se spustí automaticky, když časovač dosáhne nastavení, tak obě zóny skončí současně.
5. Během vaření můžete vyjmout fritovací koš z přístroje, abyste ingredience protřepali nebo zkontrolovali způsob pečení. Přístroj se automaticky zastaví a na displeji se zobrazí „OUT“. Když koš zasunete zpět do přístroje, pokračuje v činnosti (pokud nastavený čas ještě neuplynul).
6. Po skončení zazní 5 krátkých zvukových signálů a přístroj vypne ohřev. Ventilátor ještě chvíli běží a na displeji se zobrazí „COOL“. Poté se přístroj úplně vypne a na displeji se objeví „END“.

TLAČÍTKO PRO IDENTICKÉ NASTAVENÍ OBOU ZÓN.

Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete používat zařízení s oběma zónami se shodným nastavením. Stisknutím tohoto tlačítka spárujete obě zóny dohromady, takže požadované nastavení stačí provést pouze jednou. Poté stiskněte tlačítko start.

Mezitím můžete vytáhnout nádobu a protřepat ingredience nebo zkontrolovat stupeň smažení. Na straně, kde vyjímáte nádobu ze spotřebiče, se na displeji zobrazí „OUT“. Jakmile nádobu zasunete zpět do zařízení, přístroj automaticky a jednoduše pokračuje v programu (pokud ještě neuplynul nastavený čas).

 Když je fritovací koš na jedné straně vyjmut z přístroje, přístroj se nejprve úplně zastaví, včetně strany, kde koš zůstává zasunutý. Teprve po přibližně 90 sekundách začne strana s vloženým košem znovu pracovat. Program „L = R“ nebo „Obě strany končí současně“ se pak vypne, protože jedna strana pokračuje podle nastavení a druhá strana (kde byl koš vyjmut) začne pracovat až po jeho opětovném vložení, takže obě strany již nemohou končit současně ani být nastaveny identicky.

 Pokud je koš vyjmut déle než 5 minut, tato strana přejde do pohotovostního režimu. Druhá strana pokračuje ve svých nastaveních.

PROGRAM PŘEDEHŘÍVÁNÍ



V případě potřeby můžete také fritézu nejprve přehřát pomocí programu přehřívání. Standardně je tento program nastaven na 200 °C po dobu 3 minut. V případě potřeby můžete snížit teplotu nebo upravit čas (od 1 do 10 minut).

1. Stiskněte doleva nebo doprava nebo L = R.
2. Poté stiskněte program přehřívání.
3. Stiskněte start.
4. Po dokončení se spotřebič automaticky vypne.

POZNÁMKY:

- Při každém nastavení, které provedete, se ozve krátký zvukový signál.
- Nastavenou teplotu nebo čas můžete kdykoli upravit, i když je jednotka v provozu.
- Přebytkový olej se shromažďuje ve fritéze pod fritovacím talířem.
- Pokud jídlo po uplynutí nastaveného času není ještě hotové, můžete jej vždy vrátit a na několik minut znovu zapnout.
- Když se přístroj vypne, tak ještě chvíli poběží ventilátor, aby se odvětralo vnitřní teplo. Po doběhnutí ventilátoru se ještě ozve krátký zvukový signál, který oznámí kompletní vypnutí.
- Fritézu není potřeba nijak zvlášť přehřívat. Pokud pracujete se zmrzlým polotovarem, tak doporučujeme do času přípravy připočítat (přidat) 3 minuty navíc.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Přístroj má 6 automaticky přednastavených programů. Pro nastavení jednoho z nich stiskněte levou nebo pravou stranu (nebo „L = R“) a vyberte požadovaný program stisknutím symbolu. V případě potřeby můžete v zvoleném programu ještě upravit teplotu nebo časovač pomocí příslušných tlačítek. Pro spuštění tohoto programu stiskněte tlačítko start/pauza. Symbol zvoleného programu zůstane na displeji viditelný, ostatní programy zmizí. Po skončení zazní 5 krátkých zvukových signálů, které oznámí, že příprava je hotová. Přístroj se poté automaticky vypne.

					
Hranolky	Kuřecí	Ryby	Koláč	Zelenina	Party občerstvení
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Tyto programy jsou přednastavené jen jako základní. Samozřejmě záleží na velikosti, tvaru a množství surovin.

DŮLEŽITÉ RADY PRO SPRÁVNÉ FRITOVÁNÍ

- Doporučujeme každých 5 min fritované suroviny promíchat, jediné takto se osmaží rovnoměrně. To platí i pro veškeré potraviny, které by se mohly v košíku překrývat. POZOR: buďte opatrní, abyste při protřásání nezmačkli bezpečnostní tlačítko pro uvolnění košíku.
- Aby se dosáhlo křupavé a křehké struktury, můžete přidat lžici oleje. Všechny suroviny promíchejte s olejem ještě před vložením do fritovací nádoby. Další přidání oleje se může provést průběžně postříkáním nebo politím přímo v košíku. Nikdy však nedávejte příliš mnoho oleje.
- Čerstvě nakrájené hranolky nechte cca 30 min ve vodě, aby se z nich omyl škrob. Před smažením je důkladně osušte.
- V přístroji nesmažte velmi mastné pokrmy. Nepoužívejte moc oleje.
- Pokud připravujete mastné pokrmy, je možné, že se objeví lehký dým. To však neznamená nic špatného a neovlivní to průběh ani výsledek fritování. Kouřit z fritézy se může také v případě, pokud v přístroji zůstal starý omastek či nečistoty.
- V tomto přístroji můžete připravovat i pokrmy určené pro přípravu v troubě
- Menší množství je fritováno rovnoměrněji než velké množství.

- Tenčí hranolky budou křupavější než hranolky silnější.
- Pokud chcete upéci koláč, cheesecake nebo quiche, pečicí plech či pečicí formu vkládejte do fritovacího košíku.
- Fritézu můžete používat i pro rozehrívání potravin – nastavte teplotu 150 °C a nechte rozehrávat cca 10 minut.
- Suroviny, které se pečou na stejnou teplotu, je možné do košíku vložit současně a fritovat je dohromady.
- Zmražené suroviny nechte předem vždy rozmrazit.
- Při přípravě můžete na fritovací talíř vložit pečicí papír nebo alobal. Ale pokud se takto rozhodnete, buďte velmi opatrní jak postupovat: Nesmí být překryt celý. Je potřeba nechat část dna volného, tak aby byla zaručena dokonalá cirkulace vzduchu. Pokud jste vložili folii/papír, je nutné aby na ni byla dostatečná vrstva surovin, aby se folie/papír nezvedla foukajícím horkým vzduchem. V opačném případě se papír může vznést, přilepit na topné těleso, vzplanout a tím založit požár. Alobal ani papír nesmí přesahovat přes rozměry talíře ani nádoby.
- Pokrmy pro přípravu v toubě jsou z této fritézy zpravidla chutnější. Tímto způsobem je však vhodné připravovat i zmražené potraviny pro klasické fritézy.

DOPORUČENÉ TEPLoty A ČAS PEČENÍ

Níže vypsaná tabulka popisuje několik návodů přípravy a fritování hlavních surovin.

POZOR: Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Hodně závisí na množství surovin a jejich tloušťce. Je potřeba vzít v úvahu i způsob přípravy.

Čerstvé hranolky	nejdříve 18 min.	140 °C
	poté ještě 12 min.	180 °C
Mražené hranolky	12 - 20 min.	200 °C
Americké brambory	18-22 min.	180 °C
Krokety	15 min.	185 °C
Sýrové krokety (mražené)	12 min.	180 °C
Kuřecí nugetky / filé	6-10 min.	200 °C
Kuřecí stripsy	15 min.	200 °C
Kuřecí řízek (mražený)	12 min.	180 °C
Steak	8-12 min.	180 °C
Ryba	10-15 min.	180 °C
Houby	3-4 min.	180 °C
Jarní závitky	8-13 min.	200 °C
Kuřecí paličky	15-20 min.	180 °C
Masové kuličky	6 min.	180 °C
Hamburgry	6-10 min.	180 °C
Satay	10 min.	190 °C
Krevety	6 min.	180 °C
Vejce natvrdo	12 min.	160 °C
Vejce naměkko	6-7 min.	160 °C
Zelenina	15 min.	200 °C

Zeleninové hranolky (tvrdé)	10-13 min.	200 °C
Zeleninové hranolky (měkké)	7 min.	200 °C
Jablka	7 min.	180 °C
Banány	7 min.	200 °C
Listové těsto	10 min.	180 °C
Polotovary – pečivo	7 min.	200 °C
Koláč	20 min.	165 °C
Muffin	15-20 min.	160 °C

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte po každém použití.
- Nikdy na čištění nepoužívejte kovové ani drsné čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškrábat.
- Před čištěním vždy přístroj vypojte z elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vždy dostatečně vychladnout (alespoň 30 min).
- Povrch přístroje otírejte pouze vlhkým jemným hadříkem.
- Fritovací koš a nádobu myjte vlažnou vodou a jemným saponátem. Nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky (houbičku), která by mohla poškodit nepřilnavý povrch.
- Fritézu a gril lze mýt v myčce na nádobí.
- Vnitřní prostory přístroje myjte pouze měkkým vlhkým hadříkem / houbičkou.
- Topné těleso je potřeba čistit kartáčkem, tak aby se z něj odstranily všechny nečistoty.
- Všechny části po umytí ještě pořádně osušte.

 Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

 Nikdy nepoužívejte drsná čisticí prostředky.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje.	• Překontrolujte zapojení napájecího kabelu. • Nastavte požadovaný časovač nebo teplotu a stiskněte tlačítko start/pauza. • Přístroj je vybaven bezpečnostním spínačem, který kontroluje přítomnost fritovací nádoby. Přístroj nebude fungovat, dokud není fritovací nádoba zcela zasunuta do přístroje.
Potraviny ve fritéze nejsou dovařené.	• Do fritézy vložte méně surovin. Méně potravin umožní rovnoměrnější výsledky propečení. • Přidejte čas nebo teplotu.
Potraviny ve fritéze se nepropekly rovnoměrně.	• Potravinu ve fritéze pravidelně protřásejte nebo obraťte.

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Jídlo není upečeno dokřupava.	- Používejte potraviny vhodné k přípravě v troubě nebo horkovzdušné fritéze. - Potřete potraviny olejem pro křupavější výsledky pečení. - Přidejte teplotu.
Během pečení ze spotřebiče vychází kouř.	- Používáte potraviny s příliš velkým množstvím oleje nebo tuku. Používejte pouze potraviny a ingredience, které jsou vhodné k přípravě v troubě nebo horkovzdušné fritéze. - Při přípravě používáte příliš mnoho oleje. Příště použijte o něco méně. - Spotřebič nebyl řádně vyčištěn, nebo ve fritéze zůstalo příliš mnoho oleje. Po každém použití spotřebič důkladně vyčistěte.

SPECIFIKACE

Model	DO552FR
Elektrické napětí	220-240V~ 50-60Hz
Příkon	2850W
Režim vypnutí a spotřeba energie po 0 minutách	0,4W

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis.

Náš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovaní bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je ním prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je správne uzemnená a v súlade s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ



POZOR: zariadenie sa počas používania veľmi rozohreje a zostane teplé ešte nejaký čas po použití. Prírodný kábel držte mimo horúce časti a spotrebič nezakrývajte.

- Pri pečení zaistite, aby všetky potraviny boli v nádobe a nehrozilo, že sa dotknú vykurovacieho telesa.
- Pokiaľ je prístroj zapnutý, tak nikdy nezakrývajte vetracie otvory (prístroj nezakrývajte).
- Fritovacie nádobu nenapíňajte olejom.
- Ak je prístroja zapojený, tak sa nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí prístroja.


- Prístroj neumiestňujte do blízkosti stien ani iných spotrebičov. Okolo spotrebiča musí byť aspoň 30 cm voľné miesto správnu cirkuláciu vzduchu.
- Na prístroj nikdy nič nestavajte / nekladte.
- Zapnutý prístroj pracuje s horúcim vzduchom a vychádza z neho horúca para. Preto buďte veľmi opatrní nech sa neobaríme. Buďte opatrní aj pri vyberaní hotových surovín, ktoré sú horúce a pária sa z nich.
- Ak by sa z prístroja začalo fajčiť, tak ho ihneď vypojte z el. siete, počkajte kým dym neustane a následne môžete vybrať nádobu so surovinami - skontrolovať.
- Prístroje vždy stavajte teplu odolné miesto, ktoré je stabilný a stále suché.
- Po použití nechajte prístroj 30 minút vychladnúť a potom môžete začať s čistením.
- S prístrojom manipulujte a dotýkajte sa ho len na rukovätiach a madlách. Prípadne používajte kuchynské chňapky proti spáleniu. Ostatné povrchy prístroja (okrem rukoväte a madla) počas používania môžu byť horúce, buďte veľmi opatrní a nechajte ich vždy vychladnúť.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Fritovacie tanier
2. Fritovacia nádoba
3. Rukoväť
4. Ovládací panel s displejom
5. Otvor pre prívod vzduchu
6. Otvory na odvod vzduchu
7. Priestor pre uskladnenie kábla

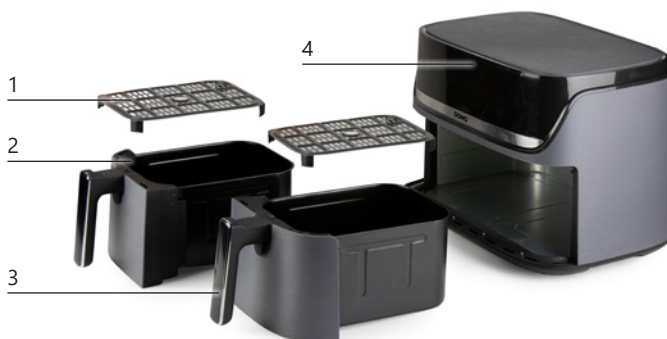

OVĽÁDACÍ PANEL

8. Hlavný on/off spínač
9. Tlačidlo Štart/Pauza
10. Voľba pre nastavenie ľavej strany
11. Voľba pre nastavenie pravej strany
12. Tlačidlo na dokončenie oboch zón súčasne
13. Tlačidlo pre zjednotenie nastavenia pre obe strany rovnako
14. Program predhrievania
15. Nastavenie času
16. Nastavenie teploty
17. Znížiť nastavenie
18. Zvýšiť nastavenie
19. Automaticky prednastavené programy
20. Displej



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a reklamné samolepky.
- ⚠ Z fritovacieho podtácku neodkladajte bočné gumičky. Tie sú súčasťou dielu a držia podtácek správne na mieste.

- Fritovacie nádobu a tanier vymyte teplou vodou, môžete pridať umývací prostriedok na riad. Nesmie však byť drsný, aby nepoškřabal povrch nádoby.
- Vonkajšie i vnútorné priestory prístroja utrite vlhkou handričkou.
- POZOR: Do nádoby nekladajte ani neležte žiadny tuk.

POUŽITIE

1. Prístroj postavte na rovné stabilné miesto, ktoré je odolné proti zvýšenej teplote. Zaistite, aby po každej strane bolo aspoň 30 cm voľného miesta pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
2. Skontrolujte, či je vo fritovacie nádobe správne umiestnený fritovací tanier. Tanier vložte do nádoby a usadte ho na dno do roviny. Do nádoby nikdy nelejte olej ani tuk.
3. Fritovací nádobu aj s tanierom zasunite do tela fritézy. Uistite sa, že strana s „L“ je umiestnená vľavo a strana s „R“ vpravo.
 ▲ Nikdy nepoužívajte fritovacie nádobu bez fritovacieho taniera !!
4. Prívodný kábel zapojte do zásuvky. Ozve sa zvukový signál (pípnutie), čo signalizuje, že je prístroj zapojený a je v pohotovostnom režime.
5. Z prístroja vytiahnite fritovací nádobu a na vnútornej fritovacie tanier rozložte suroviny. Buďte opatrní, aby ste nádobu neprepľňovali a nehrozilo, že sa suroviny budú dotýkať vykurovacieho telesa. Dbajte pomocné rysky MAX v nádobe.
6. Naplnenú nádobu späť zasunite do prístroja.
7. Prístroj zapnite tlačidlom on / off a nastavte si podľa svojich potrieb.
8. Rozsvieti sa displej. Teraz máte nasledujúce možnosti:
 - Stlačením „L“ alebo „R“ prejdete do nastavenia pre zvolenú stranu (zónu). Obe strany môžete nastavovať individuálne podľa potreby. Keď je nastavená jedna zóna, môžete nastaviť druhú. Pokiaľ potrebujete, tak môžete využívať len 1 stranu a druhú polovicu nechať vypnutú.
 - Stlačením L = R nastavíte obe zóny na identické hodnoty.
9. Pomocou šípok u časovača si nastavíte časovač až na 60 minút. Aktuálne nastavený čas je vždy zobrazený na displeji. Každé stlačenie tlačidiel zvýši/zníži čas o 1 minútu. Tlačidlo môžete držať stlačené a tým bude voľba hodnôt oveľa rýchlejšia.
10. Pomocou šípok u termostatu si nastavte teplotu pečenia (80-200 °C). Aktuálne nastavená teplota je zobrazená na displeji. Každé stlačenie tlačidla zvýši/zníži teplotu o 5°C. Tlačidlo môžete držať stlačené a tým bude voľba hodnôt oveľa rýchlejšia.
11. Po nastavení stačí potvrdiť tlačidlo Štart/Pauza.
12. Fritéza sa spustí a začne piecť. Symbol spustenej vrtule bude na displeji po celú dobu, kedy je fritéza zapnutá a spustená. Nastavenie teploty a aktuálneho času sa zobrazuje na displeji.
 ▲ Spotrebič môžete počas programu pozastaviť, ak chcete pridať/ubrať ingrediencie alebo ak potrebujete upraviť teplotu alebo čas. Stlačte tlačidlo štart/pauza. Ak chcete, aby spotrebič pokračoval, stlačte tlačidlo znova.
13. Počas varenia môžete vybrať fritovací kôš zo zariadenia, aby ste ingrediencie pretrepali alebo skontrolovali spôsob pečenia. Zariadenie sa automaticky zastaví a na displeji sa zobrazí „OUT“. Keď kôš zasuniete späť do zariadenia, pokračuje v práci (ak nastavený čas ešte neuplynul).
14. Na konci zaznie 5 krátkych zvukových signálov a zariadenie vypne ohrev. Ventilátor ešte chvíľu beží a na displeji sa zobrazí „COOL“. Následne sa zariadenie úplne vypne a na displeji sa objaví „END“. Zariadenie môžete vypnúť aj skôr stlačením tlačidla štart/pauza a následným niekoľkosekundovým podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na úplné vypnutie.

15. Naplnenú nádobu vysuňte z prístroja a odstavte na teplu-odolnú podložku. Alebo suroviny môžete vysypať do misky alebo ich všetky vybrať z nádoby. Dajte však pozor, aby ste nepoškriabali nepríľnavý povrch.

DOKONČITE OBE STRANY SÚČASNE



Túto funkciu použite na dokončenie prípravy v dvoch zónach (s rôznou dobou varenia a teplotou) súčasne. Umiestnite jedlo do oboch zón od začiatku.

1. Stlačte ľavú alebo pravú zónu a nastavte požadovanú teplotu a časovač.
2. Stlačením druhej zóny vykonajte požadované nastavenia.
3. Stlačením ukončíte obe zóny súčasne.
4. Stlačte štart. Zóna s najdlhšou dobou varenia už pracuje. Na displeji sa na druhej zóne zobrazí „HOLD“. Táto zóna sa spustí automaticky, keď časovač dosiahne nastavenie, tak obe zóny skončia súčasne.
5. Počas varenia môžete vybrať fritovací kôš zo zariadenia, aby ste ingrediencie pretrepali alebo skontrolovali spôsob pečenia. Zariadenie sa automaticky zastaví a na displeji sa zobrazí „OUT“. Keď kôš zasuniete späť do zariadenia, pokračuje v práci (ak nastavený čas ešte neuplynul).
6. Na konci zaznie 5 krátkych zvukových signálov a zariadenie vypne ohrev. Ventilátor ešte chvíľu beží a na displeji sa zobrazí „COOL“. Následne sa zariadenie úplne vypne a na displeji sa objaví „END“.

TLAČIDLO PRE IDENTICKÉ NASTAVENIE OBOCH ZÓN.

Stlačte toto tlačidlo, ak chcete používať zariadenie s oboma zónami so zhodným nastavením. Stlačením tohto tlačidla spárujete obe zóny dohromady, takže požadované nastavenie stačí vykonať iba raz. Potom stlačte tlačidlo štart.

Medzitým môžete vytiahnuť nádobu a pretrepať ingrediencie alebo skontrolovať stupeň vyprážania. Na strane, kde vyberáte nádobu zo spotrebiča, sa na displeji zobrazí „OUT“. Akonáhle nádobu zasuniete späť do zariadenia, prístroj automaticky a jednoducho pokračuje v programe (ak ešte neuplynul nastavený čas).

 Keď sa fritovací kôš na jednej strane vyberie zo zariadenia, zariadenie sa najprv úplne zastaví, vrátane strany, kde je kôš stále zasunutý. Až po približne 90 sekundách začne strana s vloženým košom opäť pracovať. Program „L = R“ alebo „Obe strany skončia súčasne“ sa potom deaktivuje, pretože jedna strana pokračuje podľa nastavenia a druhá strana (kde bol kôš vybraný) začne pracovať až po jeho opätovnom vložení, takže obe strany už nemôžu skončiť súčasne ani byť nastavené identicky.

 Ak je kôš vybraný dlhšie ako 5 minút, táto strana sa prepne do pohotovostného režimu. Druhá strana pokračuje vo svojich nastaveniach.

PROGRAM PREDHRIEVANIA



V prípade potreby môžete tiež fritézu najprv predhriať pomocou programu predhrievania. Štandardne je tento program nastavený na 200 °C po dobu 3 minút. V prípade potreby môžete znížiť teplotu alebo upraviť čas (od 1 do 10 minút).

1. Stlačte doľava alebo doprava alebo L = R.
2. Potom stlačte program predhrievania.
3. Stlačte štart.
4. Po dokončení sa spotrebič automaticky vypne.

POZNÁMKY:

- Pri každom nastavení, ktoré urobíte, sa ozve krátky zvukový signál.
- Nastavenú teplotu alebo čas môžete kedykoľvek upraviť, aj keď je jednotka v prevádzke.
- Prebytočný olej sa zhromažďuje v fritéze pod fritovacím tanierom.
- Ak jedlo po uplynutí nastaveného času nie je ešte hotové, môžete ho vždy vrátiť a na niekoľko minút znova zapnúť.
- Keď sa prístroj vypne, tak ešte chvíľu pobeží ventilátor, aby sa odvetral vnútorné teplo. Po dobehnutí ventilátora sa ešte ozve krátky zvukový signál, ktorý oznámi kompletne vypnutie.
- Fritézu nie je potrebné nijako zvlášť predhrievať. Ak pracujete so zamrznutým polotovarom, tak odporúčame do času prípravy pripočítať (pridať) 3 minúty navyše.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Zariadenie má 6 automaticky prednastavených programov. Na nastavenie jedného z nich stlačte ľavú alebo pravú stranu (alebo „L = R“) a vyberte požadovaný program stlačením symbolu. V prípade potreby môžete v zvolenom programe ešte upraviť teplotu alebo časovač pomocou príslušných tlačidiel. Na spustenie tohto programu stlačte tlačidlo štart/pauza. Symbol zvoleného programu zostane viditeľný na displeji, ostatné programy zmiznú. Na konci zaznie 5 krátkych zvukových signálov, ktoré oznámia, že príprava je hotová. Zariadenie sa potom automaticky vypne.

					
Hranolčky	Kuracie	Ryby	Koláč	Zelenina	Party občerstvenie
23 min.	30 min.	10 min.	12 min.	16 min.	7 min.
200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C	200 °C

Tieto programy sú prednastavené len ako základný. Samozrejme záleží na veľkosti, tvaru a množstva surovín.

DÔLEŽITÉ RADY PRE SPRÁVNE FRITOVANIE

- Doporučujeme každých 5 min fritované suroviny promíchavať, jedine takto sa osmažia rovnomerne. To platí i pro veškeré potraviny, které by se mohly v košíku překrývat. POZOR: buďte opatrní, abyste při protřásání nezmačkali bezpečnostní tlačítko pro uvolnění košíku.
- Aby se dosáhlo křupavé a křehké struktury, můžete přidat lžici oleje. Všechny suroviny promíchejte s olejem ještě před vložením do fritovací nádoby. Další přidání oleje se může provést průběžně postříkáním nebo politím přímo v košíku.
- Čerstvě nakrájené hranolky nechte cca 30 min ve vodě, aby se z nich omyl škrob. Před smažením je důkladně osušte.
- V přístroji nesmažte velmi mastné pokrmy. Nepoužívejte moc oleje.
- Pokud připravujete mastné pokrmy, je možné, že se objeví lehký dým. To však neznamená nic špatného a neovlivní to průběh ani výsledek fritování. Kouřit z fritézy se může také v případě, pokud v přístroji zůstal starý omasek či nečistoty.
- V tomto přístroji můžete připravovat i pokrmy určené pro přípravu v troubě
- Menší množství je fritováno rovnoměrněji než velké množství.
- Tenčí hranolky budou křupavější než hranolky silnější.

- Pokud chcete upéci koláč, cheesecake nebo quiche, pečící plech či pečící formu vkládejte do fritovacího košíku.
- Fritézu můžete používat i pro rozehrívání potravin – nastavte teplotu 150 °C a nechte rozehrávat cca 10 minut.
- Suroviny, které se pečou na stejnou teplotu, je možné do košíku vložit současně a fritovat je dohromady.
- Zmražené suroviny nechte předem vždy rozmrazit.
- Při přípravě můžete na fritovací talíř vložit pečící papír nebo alobal. Ale pokud se takto rozhodnete, buďte velmi opatrní jak postupovat: Nesmí být překryt celý. Je potřeba nechat část dna volného, tak aby byla zaručena dokonalá cirkulace vzduchu. Pokud jste vložili folii/papír, je nutné aby na ni byla dostatečná vrstva surovin, aby se folie/papír nezvedla foukajícím horkým vzduchem. V opačném případě se papír může vznést, přilepit na topné těleso, vzplanout a tím založit požár. Alobal ani papír nesmí přesahovat přes rozměry talíře ani nádoby.
- Pokrmy pro přípravu v toubě jsou z této fritézy zpravidla chutnější. Tímto způsobem je však vhodné připravovat i zmražené potraviny pro klasické fritézy.

ODPORÚČANÉ TEPLoty A ČAS PEČENIA

Nižšie vypísaná tabuľka popisuje niekoľko návodov prípravy a fritovanie hlavných surovín.

POZOR: Tieto hodnoty sú orientačné. Veľa závisí od množstva surovín a ich hrúbke. Je potrebné vziať do úvahy aj spôsob prípravy.

Čerstvé hranolčeky	najsôr 18 min.	160 °C
	potom ešte 12 min.	180 °C
Mrazené hranolčeky	12-20 min.	200 °C
Americké zemiaky	18-22 min.	180 °C
Krokety	15 min.	185 °C
Sýrové krokety (mrazené)	12 min.	180 °C
Kuracie nugetky / filé	6-10 min.	200 °C
Kuracie kúsky (strips)	15 min.	200 °C
Kuracie rezeň (mrazený)	12 min.	180 °C
Steak	8-12 min.	180 °C
Ryba	10-15 min.	180 °C
Huby	3-4 min.	180 °C
Jarné závitky	8-13 min.	200 °C
Kuracie paličky	15-20 min.	180 °C
Mäsové guľočky	6 min.	180 °C
Hamburgry	6-10 min.	180 °C
Satay	10 min.	190 °C
Krevety	6 min.	180 °C
Vajcia natvrdo	12 min.	160 °C
Vajcia namäkko	6-7 min.	160 °C
Zelenina	15 min.	200 °C

Zeleninové hranolčeky (tvrdé)	10-13 min.	200 °C
Zeleninové hranolčeky (mäkké)	7 min.	200 °C
Jablká	7 min.	180 °C
Banány	7 min.	200 °C
Lístkové cesto	10 min.	180 °C
Polotovary – pečivo	7 min.	200 °C
Koláč	20 min.	165 °C
Muffin	15-20 min.	160 °C

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Prístroj čistite po každom použití.
- Nikdy na čistenie nepoužívajte kovové ani drsné čistiace prostriedky, ktoré by mohli prístroj poškrabať.
- Prístroj odpojte z el. siete.
- Pred čistením nechajte prístroj vždy dostatočne vychladnúť (aspoň 30 min).
- Povrch prístroja utierajte iba vlhkou jemnou handričkou.
- Fritovací kôš a nádobu umývajte vlažnou vodou a jemným saponátom. Nikdy nepoužívajte drsné čistiadlo (hubku), ktorá by mohlo poškodiť nepriľnavý povrch.
- Fritézu a gril je možné umývať v umývačke riadu.
- Vnútorne priestory prístroja umývajte iba mäkkou vlhkou handričkou / hubkou.
- Vykurovacie teleso je potrebné čistiť kefkou, tak aby sa z neho odstránili všetky nečistoty.
- Všetky časti po umytí ešte poriadne osušte.

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistiadla, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Prístroj nefunguje.	• Prekontrolujte zapojenie napájacieho kábla. • Nastavte požadovaný časovač alebo teplotu a stlačte tlačidlo štart/pauza.. • Zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom, ktorý kontroluje prítomnosť fritovacej nádoby. Zariadenie nebude fungovať, pokiaľ nádoba nie je úplne zasunutá do zariadenia.
Potraviny vo fritéze nie sú dovarené.	• Do fritézy vložte menej surovín. Menej potravín umožní rovnomernejšie výsledky prepečenia. • Pridajte čas alebo teplotu.
Potraviny vo fritéze sa neprepiekli rovnomerne.	• Potraviny vo fritéze pravidelne pretriasajte alebo obracajte.

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Jedlo nie je upečené dochrumkava.	- Používajte potraviny vhodné na prípravu v rúre alebo teplovzdušnej fritéze. - Potrite potraviny olejom pre chrumkavejšie výsledky pečenia. - Pridajte teplotu.
Počas pečenia zo spotrebiča vychádza dym.	- Používate potraviny s príliš veľkým množstvom oleja alebo tuku. Používajte iba potraviny a ingrediencie, ktoré sú vhodné na prípravu v rúre alebo teplovzdušnej fritéze. - Pri príprave používate príliš veľa oleja. Nabudúce použite o niečo menej. - Spotrebič nebol riadne vyčistený, alebo vo fritéze zostalo príliš veľa oleja. Po každom použití spotrebič dôkladne vyčistite.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO552FR
Elektrické napätie	220-240V~ 50-60Hz
Príkon	2850W
Režim vypnutia spotreby energie po 0 minútach	0,4W

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržite na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

