

# HYUNDAI

PDP 10809 DVBT



**NÁVOD K POUŽITÍ**

**PŘENOSNÉ DVD**

**CE**

## OBSAH

Obsah .....	2
Důležité bezpečnostní pokyny .....	2
Bezpečnostní opatření .....	3
Označení ovládacích prvků .....	4
Nastavení v menu NASTAVENÍ .....	7
Úvod do menu NASTAVENÍ .....	9
Parametry baterie .....	10
Parametry a specifikace .....	11

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



**Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěťte servis kvalifikovaným osobám.



**Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani přenosný přehrávač DVD vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Nevystavujte přenosný DVD přehrávač přímému slunci a zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
- Neblokujte větrací otvory. Průduchy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání. Nesmí se blokovat tím, že přenosný DVD přehrávač postavíte na polštář, pohovku nebo jiný podobný povrch.
- Nestavte přenosný DVD přehrávač na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole nebo stoly. Může dojít k pádu přístroje s následkem škody nebo zranění.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Používejte pouze elektrický adaptér přiložený k přenosnému DVD přehrávači. Používání jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéru se používá jako odpojovací zařízení a jako taková musí být snadno dostupná.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
- Při likvidaci baterií je třeba věnovat pozornost aspektům ochrany životního prostředí.



**POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení.

Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



**UPOZORNĚNÍ:** Baterie (jedna baterie nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.



**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.

Přehrávač DVD je napájen elektrickým adaptérem, který se používá jako odpojovací zařízení a jako takový musí být snadno dostupný












**POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení.

Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ (lithiová baterie).

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



-  **Upozornění:** Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné, než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.
-  **Upozornění:** Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření.
-  **Upozornění:** Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
-  **Pozor:** Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek.
-  **Upozornění:** Pokud přístroj používají děti, rodiče se musí ujistit, že děti rozumí celému obsahu návodu a tomu, jak se používají baterie, aby bylo zaručeno, že je budou vždy používat správně.
-  **Upozornění:** Pokud zjistíte, že se baterie přehřívá, nafoukne se nebo je cítit, přestaňte ji používat a obraťte se na servisní středisko, aby provedlo její výměnu.
-  **Upozornění:** Nenabíjejte baterii na místech s nedostatečným větráním, například na matraci, pohovce, polštáři, měkké podložce ...
-  **Upozornění:** Neneseme odpovědnost, používá-li uživatel baterii nesprávně tak, že nedodržuje varovný štítek s pokyny v prostoru pro baterie.
-  **Upozornění:** Je zakázáno používat pro port USB prodlužovací kabel USB delší než 250 mm.


### UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

- Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla.
- Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.
- **VÝROBNÍ ČÍSLO:**  
Na zadní straně přístroje najdete výrobní číslo.  
Toto číslo je jedinečné pro tento přístroj a žádný jiný přístroj jej nemá.



# OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

## Hlavní jednotka


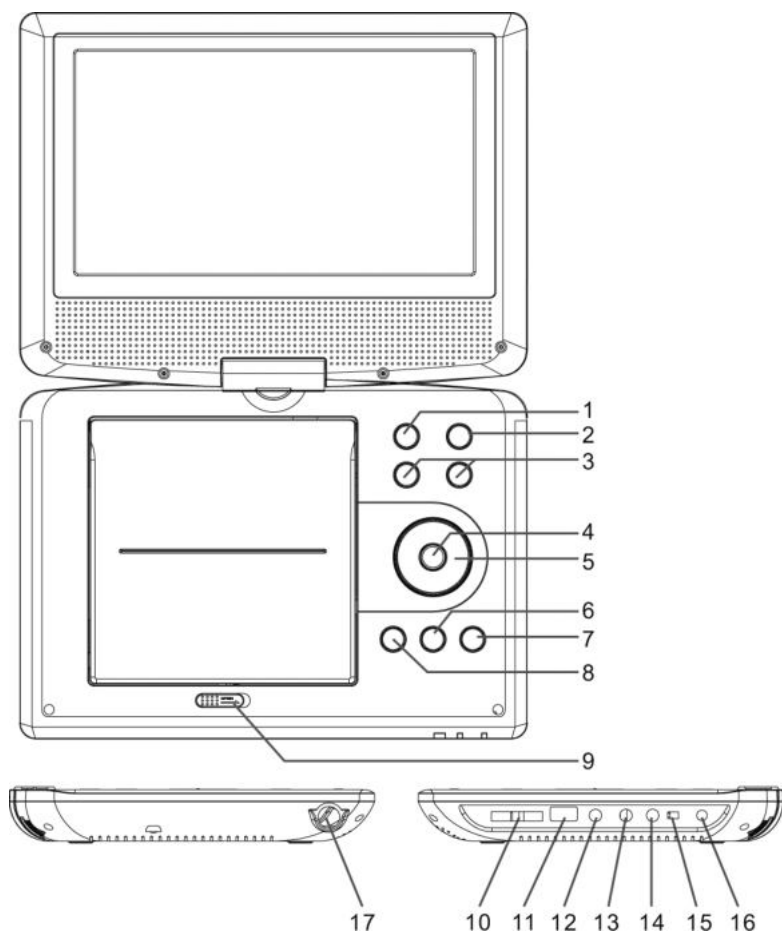


- 1) DVD/DVB
- 2) ZDROJ
- 3) HLASITOST +/-
- 4) POTVRDIT
- 5) další/doprava ►► / ►  
předchozí/doleva ◀◀ / ◀  
dopředu / nahorů ►► / ▲  
zpět / dolů ◀◀ / ▼  
Krátké stisknutí: nahoru  
/doprava/dolů/doleva,  
Dlouhé stisknutí: dopředu  
/další/zpět/předchozí
- 6) REŽIM
- 7) NASTAVENÍ
- 8) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA ► II
- 9) OTEVŘÍT
- 10) SD/MMC/MS
- 11) USB
- 12) 🎧 Konektor sluchátek
- 13) Výstup AV OUT
- 14) Koaxiální výstup
- 15) Hlavní vypínač ON/OFF
- 16) Vstup pro stejnosměrný proud (DC IN) 9-12 V
- 17) ANTÉNA

## VLOŽENÍ BATERIE

1) Otevřete víko prostoru pro baterie

2) Vložte baterii.

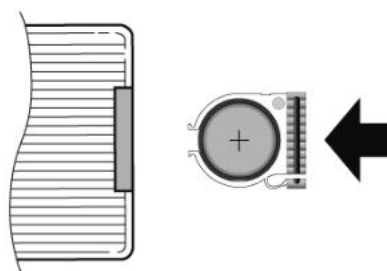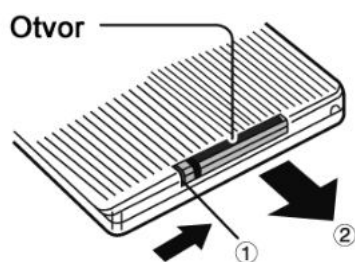

**POZNÁMKA:** Baterii vyjměte během skladování nebo pokud DVD přehrávač delší dobu nepoužíváte

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

### 1) **PLAY/PAUSE (▶ ||) (Přehrávání/Pauza)**

Jedním stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE pozastavíte přehrávání, druhým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrávání opět obnovíte.

### 2) **STOP (■) (Zastavení)**

Stisknete-li toto tlačítko jednou, přístroj si zapamatuje místo, odkud začne přehrávání, pokud poté stisknete tlačítko PLAY (▶ ||). Avšak pokud místo tlačítka PLAY (▶ ||) stisknete podruhé tlačítko STOP, funkce obnovení přehrávání se zruší.

### 3) **PŘESKOČENÍ VZAD (⏮)**

**DVD** Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na jejich začátek.

**DVB** Červené tlačítko teletextu.

### 4) **PŘESKOČENÍ VPŘED (⏭)**

**DVD** Přesun na další kapitolu či stopu.

**DVB** Zelené tlačítko teletextu.

### 5) **VOL - (Hlasitost -)**

Nastavení hlasitosti.

### 6) **REPEAT (Opakování)**

Tlačítkem REPEAT zvolte při přehrávání požadovaný režim opakování.

**DVD** Můžete opakovat kapitolu, titul nebo celý disk.

**VCD** **CD** Můžete opakovat stopu nebo celý disk.

**Mp3** **WMA** Můžete zvolit opakování jedné stopy nebo opakování adresáře.

### 7) **AB**

Opakování úseku: jedním stisknutím tlačítka AB nastavíte počáteční bod pro opakovaný úsek. Opětovným stisknutím nastavíte koncový bod a přehrávač bude opakovat úsek od počátečního po koncový bod.

### 8) **PROGRAM**

**DVD** **VCD** **CD** **Mp3** Funkce programu umožňuje naprogramovat oblíbené stopy z disku.

Po stisknutí tlačítka PROGRAM se na obrazovce objeví menu PROGRAM. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek přímo zadat čísla titulů, kapitol nebo stop a zvolit možnost PLAY. Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko PROGRAM a v menu programu zvolte možnost VYMAZAT.

**TTX** Teletextová funkce **DVB**.

**JPEG** Opakovanými stisky tlačítka PROGRAM zvolte režim prezentace obrázků.

K dispozici je 16 typů prezentace.

### 9) **SOURCE (Zdroj)**

DVD, karta, USB.

### 10) **TITLE (Titul)**

**DVD** Návrat do titulového menu DVD.

**DVB** Přepnutí na televizní nebo rozhlasový program.

### 11) **DVD/DVB**

Přepnutí do režimu DVD nebo DVB.

### 12) **Číselná tlačítka 0-9**

Volba číslovaných položek v menu.

### 13) **ENTER (Vložit)**

Potvrzení volby v menu.

### 14) **VOL + (Hlasitost +)**

Nastavení hlasitosti.



## 15) DISPLAY (Displej)

Zobrazení času přehrávání a stavových informací.

## 16) AUDIO

**DVD DVB** Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky nebo zvukovými stopami, jsou-li k dispozici.

**CD VCD** Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými zvukovými kanály (stereo, levý nebo pravý).

## 17) SUBTITLE (Titulky)

Opakovanými stisky tlačítka SUBTITLE během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky titulků.

## 18) ANGLE/EPG (Úhel/Elektronický prog. průvodce)

Stisknutím tlačítka ANGLE můžete měnit úhel pohledu na DVD, které tuto funkci podporuje. V režimu DVB se zobrazí informace elektronického programového průvodce.

## 19) SETUP (Nastavení)

Vstup do menu nastavení nebo jeho opuštění.

## 20) Tlačítko 10+

Chcete-li zvolit stopu číslo 10 nebo vyšší, nejprve stiskněte tlačítko 10+.

Například chcete-li zadat stopu 12, nejprve stiskněte tlačítko 10+ a poté číselné tlačítko 2.

## 21) RETURN (Zpět)

Návrat do vyššího menu nebo zavření menu.

## 22) Tlačítko ◀

**DVD** Tlačítkem ◀ se můžete pohybovat směrem vzad, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 20x). Stisknutím tlačítka ENTER se vrátíte do normálního přehrávání.

**DVB** ŽLUTÉ tlačítko v teletextu.

## 23) Tlačítko ▶

**DVD** Tlačítkem ▶ se můžete pohybovat směrem vpřed, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 20x). Stisknutím tlačítka ENTER se vrátíte do normálního přehrávání.

**DVB** MODRÉ tlačítko v teletextu.

## 24) SLOW (Pomalou)

Pomalé přehrávání.

## 25) MENU

Vstup do menu na DVD disku.

## 26) SEARCH (Vyhledávání)

Přechod na požadované místo, titul nebo kapitolu v režimu DVD.

## 27) MUTE (Rychlé ztišení)


Vypnutí zvukového výstupu.

## NASTAVENÍ V MENU NASTAVENÍ

### STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka SETUP vstoupíte do menu nastavení. Pomocí směrových tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ zvolte preferovanou položku. Po dokončení nastavení se vrátíte do normálního zobrazení opětovným stisknutím tlačítka SETUP.

- **Systémové nastavení**

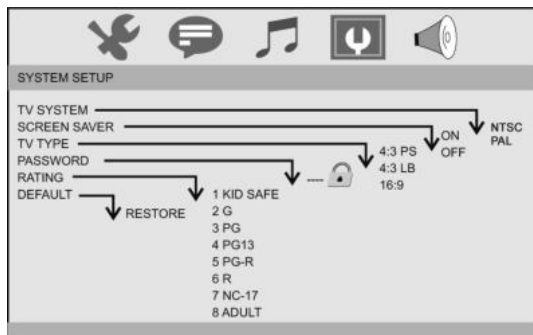

- **TV systém**

Volba barevného systému AV výstupu, který odpovídá vašemu televizoru. Tento DVD přehrávač je kompatibilní s NTSC i s PAL. PAL – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém PAL. Videosignál disku NTSC se změní na výstup PAL. NTSC – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém NTSC. Videosignál disku PAL se změní na výstup NTSC.

- **Spořič obrazovky**

Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky.

- **Typ TV**

Volba poměru stran přehrávaného obrazu.

4:3 PS: Pokud máte normální televizor a chcete, aby byly obě strany obrazu ořezány nebo zformátovány tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.

4:3 LB: Pokud máte normální televizor. V tomto případě se zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části TV obrazovky.

16:9: Širokoúhlé zobrazení.

- **Heslo**

Zadejte uživatelské heslo. Výchozím heslem je 0000.

- **Přístupnost**


Po zadání správného hesla můžete změnit rodičovskou úroveň.

- **Výchozí nastavení**

Obnovení výchozího nastavení menu nastavení.


### STRÁNKA NASTAVENÍ JAZYKA

- **Nastavení jazyka**

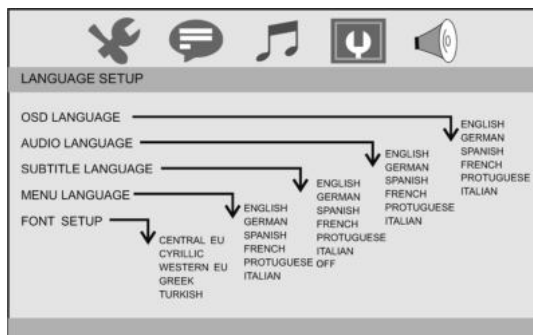


- Můžete zvolit jazyk OSD (zobrazení na obrazovce) a jazyk pro audio, titulky a menu disků DVD, pokud je příslušný jazyk k dispozici. Můžete také zvolit druh písma pro titulky MPEG4.

## STRÁNKA NASTAVENÍ ZVUKU

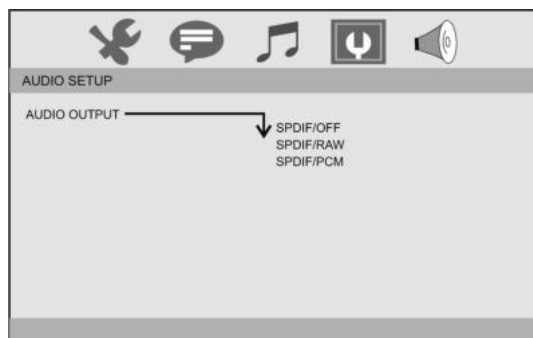


Funkce se používá k volbě výstupu SPDIF: SPDIF OFF (vypnuto), SPDIF/RAW anebo SPDIF /PCM.

## STRÁNKA NASTAVENÍ OBRAZU

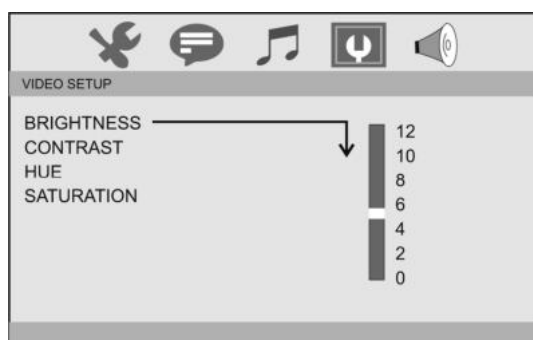

Můžete měnit nastavení obrazu: jas, kontrast, tón, sytost.


- **Nastavení reproduktorů**

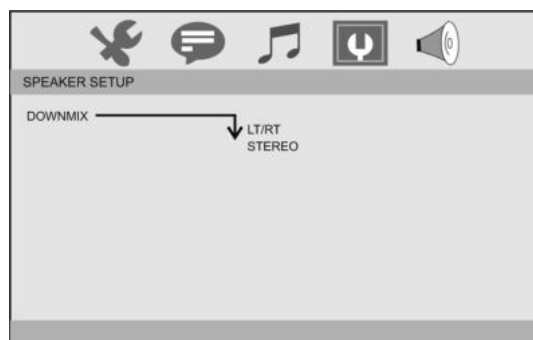

- **LT/RT:** Při přehrávání DVD disku s 5.1 kanály bude zvuk levého efektového, pravého efektového a středového kanálu reprodukován přes levý a pravý kanál.  
**STEREO:** Při přehrávání DVD disku s 5.1 kanály bude zvuk levého efektového kanálu reprodukován pouze přes levý kanál, zvuk pravého efektového kanálu bude reprodukován pouze přes pravý kanál a zvuk středového kanálu bude reprodukován přes levý a pravý kanál.



- **Průvodce kanály**

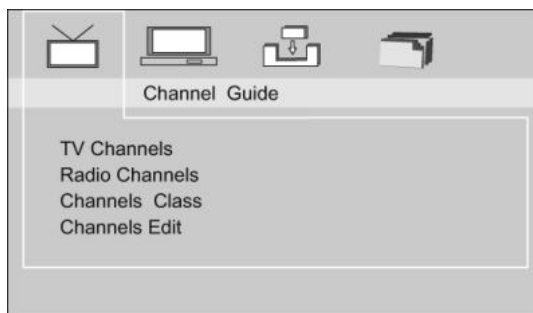

**Televizní kanály:** Vstup do seznamu televizních kanálů.

V seznamu televizních kanálů můžete kanály třídit pomocí tlačítka DISPLAY.

**Rozhlasové kanály:** Vstup do seznamu rozhlasových kanálů.

V seznamu rozhlasových kanálů můžete kanály třídit pomocí tlačítka DISPLAY.


**Druh kanálů:** Nastavení druhu kanálů: Oblíbené, Filmové, Zprávy, Show.

**Editace kanálů:** Editování kanálů: přejmenování, přesun, vymazání.

## ÚVOD DO MENU NASTAVENÍ

### MENU NASTAVENÍ DVB

- **Konfigurace systému**

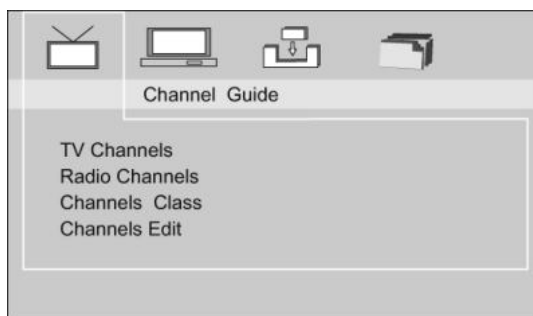

**TV nastavení:** Volba televizního systému a typu TV.

**Nastavení obrazu:** Změna nastavení obrazu: jas, kontrastu, tónu, sytosti.

**Zvukové nastavení:** Volba režimu koaxiálního digitálního výstupu: VYP., RAW, PCM.


**Jazyk:** Volba jazyka OSD (zobrazení na obrazovce).

**Rodičovská kontrola:** Změna hesla a nastavení zámku kanálu. Výchozím heslem je 0000.

**Nastavení času:** Nastavení časové zóny.

**Systémové informace:** Informace o datu aktualizace, verzi firmware a verzi modelu.

- **Instalace**

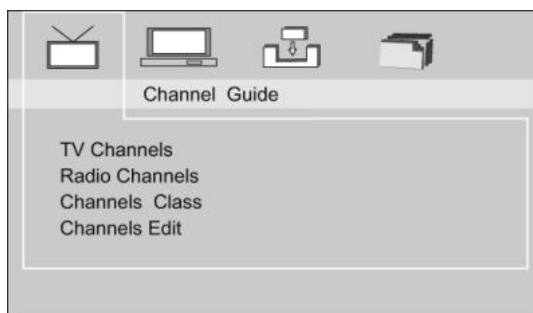

**Automatické vyhledávání:** automatické vyhledání všech dostupných kanálů.

**Manuální vyhledávání:** manuální vyhledání kanálů. **Výchozí nastavení:** resetování na výchozí nastavení DVB z výroby.


- **Hra**



K dispozici jsou tři hry: BoxMan, Burning Tetris a Hit Rat. Hru spustíte stisknutím tlačítka ENTER.

### **EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)**

Přehrávač DVB-T má elektronického programového průvodce, díky kterému budete mít rychlý přehled o živém vysílání jednotlivých TV kanálů předtím, než je zobrazíte na celou obrazovku.

- 1) Stiskněte tlačítko EPG  Na obrazovce se zobrazí menu elektronického programového průvodce s menu televizních kanálů vlevo a s odpovídajícím živým vysíláním vybraného programu vpravo.
- 2) Stisknutím tlačítka **▶** přepnete na digitální teletext poskytovaný vybraným kanálem.  
**Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte na seznam programů.**
- 3) Tlačítka **▲ / ▼** můžete procházet jednotlivými televizními kanály a sledovat živé vysílání.

#### **\*Chcete-li tuto stránku opustit**

---Stiskněte tlačítko „EPG“.

### **DIGITÁLNÍ TELETEXT**

Pokud program, který sledujete, vysílá digitální teletext, může jej přehrávač DVB-T zobrazit. Obsah digitálního teletextu se liší podle poskytovatele programu. Může jít o informace o obrazu a zvuku programu, stránky informací o programu, počasí, zprávy nebo jiné možnosti.

**Po stisknutí tlačítka TTX se na obrazovce objeví okno teletextu.**

**Tlačítk **↑↓** můžete procházet teletextové informace.**

#### **\*Chcete-li teletext opustit**

---Stiskněte tlačítko „TTX“.

## PARAMETRY BATERIE

### Specifikace baterie

Výkon 7,4 V

### Doba nabití a vybití

Standardní doba nabití: 3 – 4 hod.

### Uskladnění a provozní podmínky

1. Podmínky skladování	Teplota	Vlhkost
6 měsíců	-20°C až +45°C	65 ± 20%
1 týden	-20°C až +65°C	65 ± 20%
2. Provozní podmínky	Teplota	Vlhkost
Standardní nabití	0°C až +45°C	65 ± 20%
Standardní vybití	-20°C až +65°C	65 ± 20%

## PARAMETRY A SPECIFIKACE

### ELEKTRONICKÉ PARAMETRY

Položka	Standardní požadavek	
Požadavky na příkon	: Střídavý proud 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Rozměry	: 250 (d) x 191 (š) x 42 (v) mm	
Spotřeba	: < 12 W	
Hmotnost (NETTO)	: 0.9 kg	
Provozní vlhkost	: 5% až 90%	
Výstup	VIDEO výstup	: 1 V <sub>šš</sub> (75 Ω)
	AUDIO výstup	: 1.4 V <sub>rms</sub> (1 KHz, 0 dB)

### SYSTEM

Laser	: Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm
Sign. systém	: NTSC / PAL
Kmitočtová odezva	: 20 Hz až 20 kHz (1dB)
Odstup signál-šum	: Více než 80 dB (pouze konektory analogového výstupu)
Dynamický rozsah	: Více než 85 dB (DVD/CD)

**Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.**



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

### **Informace o ochraně životního prostředí**

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

### **Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů**



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz). Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu [www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz).

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

**Výrobce:** Hyundai Corporation, Seoul, Korea

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidłelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: [www.hyundai-electronics.cz](http://www.hyundai-electronics.cz)

Případně další dotazy zasílejte na [info@hyundai-electronics.cz](mailto:info@hyundai-electronics.cz)

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **PDP 10809 DVBT**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

**Poznámky:**

**Poznámky:**

**HYUNDAI**

Licensed by Hyundai Corporation, Korea