

vileda®

E-sweeper elektrický zmeták



Tento návod je nepostrádateľným sprievodcom pre správne a bezpečné používanie E-sweeper elektrického zmetáku. Preto ho pred prvým použitím výrobku prečítajte a starostlivo uschovajte.

Funkcia a charakteristika

FUNKCIA VÝROBKU

S novým E-sweeper elektrickým zmetákom bude Vaše denné upratovanie ľahšie a rýchlejšie. Vhodný pre všetky typy podláh. Jedná sa o kombináciu rotujúcej kefy, ktorá je umiestnená vpredu a ktorá zbiera drobné nečistoty a vlasy a oddeliteľného mopu v zadnej časti, ktorý zbiera jemný prach. Elektrický zmeták je ľahký a flexibilná hlavica zaručuje upratovanie aj ťažko dostupných miest.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Doba prevádzky (s plne dobítoou batériou na holej podlahe)	45 minút
Napätie batérie	4V DC
Čas potrebný k dobítiu batérie *)	6 hodín
Nabíjačka batérie	7,5V DC, 350mA
Hlučnosť	80 dB (A)
Hmotnosť	1,1 kg
Výkon	8W

*) Čas dobíjania pred prvým použitím: 6 hodín


Obecné varovania

Pre správne a bezpečné používanie E-sweeper elektrického zmetáku:

1. Prečítajte si starostlivo návod k používaniu. Používajte len spôsobom, ktorý je uvedený v tejto príručke.
2. Tento výrobok nie je vhodný pre osoby (vrátane detí), ktoré trpia zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami a to ani pod dohľadom zodpovednej osoby. Tento výrobok nie je hračka.
3. Nestrkajte vlasy, oblečenie, prsty ani iné časti tela do pohybujúcich sa častí výrobku.
4. Nepoužívajte na horľavé, horiace ani dymiace látky.
5. Nepoužívajte na tekutiny, mokré povrchy alebo vlhké nečistoty.
6. Nepoužívajte vonku na betónové, alebo iné drsné povrchy. Štetiny môžu byť zničené.
7. Nepoužívajte s upchatými otvormi. Udržujte všetky otvory prístroja priechodné a zo štetín odstraňujte všetko, čo by mohlo spôsobiť ich zaseknutie.
8. K čisteniu prístroja nepoužívajte abrazívne materiály ani materiály namočené vo vode.
9. Tento výrobok je určený len pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte, neskladujte ani nenabíjajte vonku.
10. Dajte pozor pri použití na schodoch.
11. Nepokladajte nabíjačku, ani jej kábel na horúce povrchy.
12. Produkt obsahuje dobíjacie batérie. Nevhadzujte ich do ohňa a nevystavujte ich vysokým teplotám.
13. Nemanipulujte s nabíjačkou, alebo celým prístrojom vlhkými rukami.
14. Pred prvým použitím nabíjajte aspoň šesť hodín.
15. Nabíjajte batérie len keď sú vybité. Batéria je vybitá, ak kefa rotuje pomaly, alebo sa zastaví. Pred dobíjaním batérie prístroj vypnite.
16. Po skončení upratovania nenechajte zapnutý, môžete zničiť batériu.
17. Nezapínajte prístroj behom nabíjania batérie.
18. Nepoužívajte nabíjačku na iné batérie, ani nedobíjajte batérie iným nabíjacím zariadením, ako tým, ktoré bolo dodané s prístrojom.

19. Prístroj neťahajte za dobíjací kábel, môžete ho tak poškodiť.
20. V extrémnych podmienkach môže z batérie vyteciť tekutina. Pri kontakte s touto tekutinou si umyte pokožku vodou a mydlom. Pokiaľ sa tekutina dostane do očí, vyplachujte silným prúdom vody aspoň desať minút a potom vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
21. Pre dokonalú funkčnosť prístroja aspoň jedenkrát mesačne batérie celkom vybijte a potom nechajte celkom dobiť.
22. Pre dokonalú funkčnosť prístroja je potrebné čistiť štetiny kefy a vyprázdňovať nádobu na prach.
23. Nedobíjajte pri teplotách nižších ako 0°C.

Popis výrobku

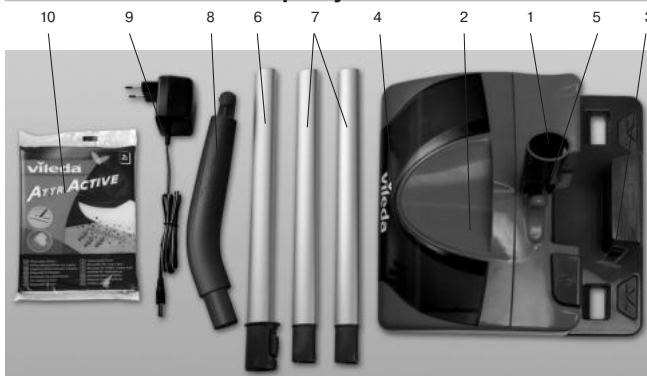


1. Hlavná jednotka
2. Nádobu na prach
3. Oddeliteľný mop
4. Kefa
5. Spodná hlavica násady
6. Spodná časť násady
7. Vrchné časti násady
8. Rukoväť násady
9. Dobíjací adaptér
10. Vileda handrička Attractive

Zostavenie

Skôr ako začnete: Váš E-sweeper elektrický zmeták je treba zostaviť. Vyberte všetko z kartónu a zoznámte sa so všetkými komponentmi.



1. Vybaľte všetky súčasti výrobku. Vyberte lepenku z tlačítka ON/OFF.

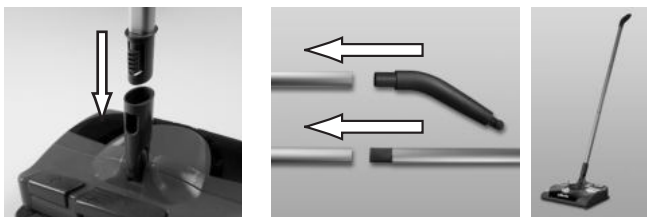

2. Vsuňte spodnú časť násady do hlavice na hlavnej jednotke. Presvedčte sa, že používate správnu časť násady.

3. Spojte dohromady spodnú a obe horné časti násady. Na koniec hornej časti jemne nasadíte rukoväť.




4. Na zadnej časti hlavnej jednotky nasadíte mop spolu s handričkou Attractive. Prístroj môžete používať aj bez mopu.



5. Pred prvým použitím nabíjajte batériu aspoň šesť hodín.

Prevádzka

1. Prístroj zapnete stisnutím tlačidlo ON/OFF. Stisnite znovu pre vypnutie prístroja.

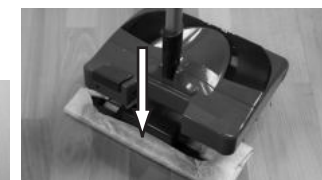

2. Použitie na rôznych druhoch podláh
 - a) na dlaždičiacich a parketách
Prístroj môžete používať s mopom, alebo bez neho. Mop slúži k dôkladnejšiemu upratovaniu drobných nečistôt a jemného prachu. Umiestnite Vileda handričku Attractive pod oddeliteľný mop a upevnite ju zastrčením rohu handričky do štrbín.



- Hlavnú jednotku môžete použiť aj samostatne bez mopu.

b) na koberci
Použite prístroj bez mopu.



3. Flexibilná hlavica umožňuje pohyb vo všetkých smeroch aj na dosiahnutie nedostupných miest.



4. Môžete skladovať zložené priklopením hlavnej jednotky k náseade.



Dobíjanie batérie


PRED PRVÝM POUŽITÍM DOBÍJAJTE ASPOŇ ŠEŠT HODÍN. E-SWEEPER ELEKTRICKÝ ZMETÁK JE PREDÁVANÝ S NENABITOU BATÉRIOU.



1. Nabíjačku pripojte do otvoru na boku prístroja. Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky.

2. Počas dobíjania musí byť vypínač prístroja v polohe vypnuté.

3. LED dióda svieti počas dobíjania na červeno. Vo chvíli keď začne svietiť na zeleno je batéria celkom dobíťá.

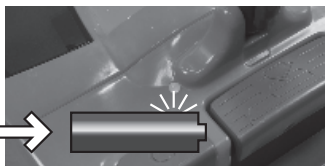

4. Pri každom ďalšom nabíjaní batérie nabíjajte aspoň šesť hodín, alebo pokiaľ sa LED dióda nerozsvieti na zelenú.

UPOZORNENIE:

Batéria začne pracovať naplno až po prvých dvoch, alebo troch dobítiach a vybitiach.

Upozornenie:

1. Nikdy po vybití batérií nenechávajte prístroj zapnutý, úplné vybitie batérie by ju mohlo poškodiť. Aj keď sa kefa celkom zastaví, pred dobíjaním vypnite prístroj.
2. Nepoužívajte nabíjačku na iné batérie, ani nedobíjajte batérie iným dobíjacím zariadením ako tým, ktoré bolo dodané s prístrojom. Môžete tak prístroj zničiť a na záväzky takto spôsobené nebude možné uplatniť reklamáciu.
3. Pre dokonalú funkčnosť prístroja aspoň raz mesačne batérie celkom vybite a potom nechajte celkom dobiť.
4. Pri nabíjaní dlhšom ako 10 hodín sa batéria nezničí. Aby ste sa vyhlí postupnému znižovaniu životnosti batérie, je doporučené nenechávať batériu dobíjať dobu dlhšiu ako 24 hodín bez prerušenia. Nenechávajte ju neustále pripojenú k dobíjaciemu zariadeniu.
5. Nepokúšajte sa vybrať batériu z hlavnej jednotky.
6. Nedobíjajte pri teplotách nižších ako 0°C.

Starostlivosť a údržba

Každý týždeň otrite prístroj vrátane priestoru pre nádobu na prach suchou handričkou.

VYPRAZDŇOVANIE NÁDOBY NA PRACH

Aby prístroj fungoval bezchybne, vyprázdňujte nádobu na prach pravidelne.



2. Pre uvoľnenie nádoby stisknite tlačidlo, prach vysypte do odpadkového koša. Vnútrajšok nádoby na prach môžete vytrieť vlhkou handričkou, ale pred umiestnením do hlavnej jednotky sa uistite, že je suchá.

1. Vybratie a výmena nádoby na prach.

ČISTENIE KEFY

Vyťahnite malú západku a vyberte kefu z hlavnej jednotky. Z kefy odstráňte namotané vlasy a vlákna.



Pri ukladaní kefy späť najprv vložte pevný koniec (1) a až potom opačnú stranu s pohyblivou západkou (2).



Poznámka:

Pokiaľ je kefa upchatá a zasekne, sa musíte prístroj zreštartovať:

1. Vypnite prístroj.
2. Vyberte z kefy všetky prekážky, kvôli ktorým sa zastavil.
3. Po 15 sekundách prístroj zapnite.

Upozornenie:

1. Vo chvíli keď čistíte hlavnú jednotku, prístroj nezapínajte.
2. K čisteniu prístroja nepoužívajte abrazívne materiály ani prístroj nenamáčajte do vody.

3. Nepoužívajte k zemetaniu kusov reťazí ani látok.


4. Nepoužívajte na čistenie strapcovitých koberčekov ani rozštiepených kobercov.

AK E-SWEEPER ELEKTRICKÝ ZMETÁK NEFUNGUJE SPRÁVNE

- A. Vysypte nádobu na prach.
- B. Z kefy odstráňte všetky vlasy a vlákna.
- C. Úplne vybite batériu (nechajte prístroj zapnutý pokiaľ nie je batéria vybitá) a dobíjajte 6 hodín.
- D. Kontaktujte nás na e-mailovej adrese: viledacz@fhp-ww.com.

Životné prostredie

E-sweeper elektrický zmeták spĺňa nariadenie Európskej Únie 2002/96/CE týkajúce sa Elektrických a elektronických spotrebičov a správnych nariadení. Obalový materiál je celý recyklovateľný a označený symbolom recyklácie. Riadte sa miestnym nariadením o odpadoch. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénové časti atď.) nenechávajte v dosahu detí, môžu byť nebezpečné. Prístroj nezahadzujte ako bežný odpad, odnesť ho na oficiálne zberné stanovište odpadu. Príspejete tak k ochrane životného prostredia. Pre viac informácií kontaktujte svoje miestne úrady.

Symbol  označuje E-sweeper elektrický zmeták ako prístroj, ktorý je navrhnutý v režime recyklácie elektrických spotrebičov. Bezkáblový E-sweeper elektrický zmeták používa k prevádzke dobíjacie batérie, ktoré musia byť do odpadu triedené oddelene. Odovzdajte ich v miestnom zbernom stanovišti odpadu. Batérie môžu byť škodlivé pre životné prostredie. Pokiaľ sú vystavené vysokým teplotám môžu explodovať. Porušenie týchto opatrení môže mať za následok požiar, alebo vážne zranenie. Pre ďalšie informácie o zachádzaní, obnove a recyklácii tohto produktu kontaktujte svoje miestne úrady.

Záruka kvality

2 ročná záručná doba:

Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., Na Královce 4, 101 00 Praha 10 Czech Republic, www.viledask.sk

Záruka kvality sa vzťahuje iba na E-sweeper elektrický zmeták.

Záruka kvality E-sweeper elektrického zmetáku sa zhoduje s nariadením 1999/44/CE.

Spoločnosť Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s. (dodávateľ) zaručuje bezchybnú výrobu z kvalitných materiálov. Behom záručnej doby firma Vileda garantuje výmenu vadných súčiastok, alebo celého prístroja.

DÔLEŽITÉ: Prosím uschovajte si doklad o nákupe. Prístroj bude opravený, alebo vymenený, prípadne jeho súčiastky budú vymenené, iba v prípade preukázania nákupu a len v rámci záručnej lehoty.

Dvojročná záručná lehota sa nevzťahuje na neautorizované opravy.

Záručná lehota automaticky prebehne 2 rokov od dátumu nákupu.

Záručná lehota sa nevzťahuje na použitie iné ako je popísané v návode použitia, napr.:

1. Pokiaľ bol prístroj poškodený v dôsledku nesprávneho používania.
2. Pokiaľ akákoľvek časť prístroja bola zmenená alebo vymenená iným spôsobom, než aký bol doporučený firmou Vileda.
3. Pokiaľ bol používaný spolu s akoukoľvek súčiastkou, ktorá nebola vyrobená, alebo doporučená firmou Vileda.
4. Pokiaľ bol prístroj používaný pre iné účely, ktoré boli určené firmou Vileda.

Pokiaľ ste presvedčení, že Váš prístroj funguje nesprávne, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: viledacz@fhp-ww.com.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za sekundárne a nepriame škody na prístroji spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Zodpovednosť dodávateľa firmy Vileda nebude prevyšovať hodnotu nákupnej ceny výrobku. Pokiaľ máte pochybnosti vzťahujúce sa k správemu použitiu výrobku, alebo vzťahujúce sa k záruke, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: viledacz@fhp-ww.com.

Freudenberg Potřeby pro domácnost k.s., Na Královce 4, 101 00 Praha 10 Czech Republic, www.viledask.sk