



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Umývačka riadu

SM...

SB...

SG...

[sk] Návod na používanie

Obsah

1 Bezpečnosť	4	9 Výbava	20
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9.1 Horný kôš na riad.....	20
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	9.2 Dolný kôš na riad	22
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov	4	9.3 Košík na príbor.....	22
1.4 Bezpečná inštalácia	4	9.4 Zásuvka na príbor	22
1.5 Bezpečné používanie	6	9.5 Etažér.....	23
1.6 Poškodený spotrebič.....	8	9.6 Sklápacie držiaky	24
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8	9.7 Držiak na malé predmety	24
1.8 Bezpečnostné systémy	10	9.8 Etažér pre nože	24
2 Zabránenie vecným škodám	11	9.9 Výšky koša na riad.....	25
2.1 Bezpečná inštalácia	11		
2.2 Bezpečné používanie	11		
3 Detská poistka¹	12	10 Pred prvým použitím.....	26
3.1 Zaistenie dvierok	12	10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	26
4 Ochrana životného prostredia a šetrenie	13	11 Zmäkčovacie zariadenie	26
4.1 Likvidácia obalu.....	13	11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody.....	26
4.2 Šetrenie energie	13	11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	27
4.3 Aquasenzor ¹	13	11.3 Špeciálna soľ.....	27
5 Umiestnenie a pripojenie.....	13	11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	28
5.1 Obsah dodávky	13	11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia....	28
5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	13		
5.3 Prípojka pre odtok.....	14	12 Leštiace zariadenie	29
5.4 Prívod pitnej vody.....	14	12.1 Leštiaci prostriedok	29
5.5 Elektrické pripojenie	14	12.2 Nastavenie množstva prida- ného leštiaceho prostriedku..	30
6 Oboznámenie sa	15	12.3 Vypnutie leštiaceho za- riadenia.....	30
6.1 Spotrebič	15		
6.2 Ovládacie prvky.....	17		
7 Programy	18	13 Umývací prostriedok.....	30
7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	20	13.1 Vhodné umývacie pros- triedky	30
8 Doplnkové funkcie	20	13.2 Nevhodné umývacie pros- triedky	32
		13.3 Pokyny pre umývanie	32
		13.4 Pridanie umývacieho pros- triedku.....	32

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

	sk
14 Riad	33
14.1 Poškodenie skla a riadu.....	34
14.2 Vkladanie riadu.....	34
14.3 Vyberanie riadu	35
15 Základná obsluha.....	35
15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča.....	35
15.2 Zapnutie spotrebiča	36
15.3 Nastavenie programu.....	36
15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie	36
15.5 Nastavenie časovej predvolby ¹	36
15.6 Spustenie programu.....	36
15.7 Prerušenie programu	37
15.8 Zrušenie programu.....	37
15.9 Vypnutie spotrebiča.....	37
16 Základné nastavenia	38
16.1 Prehľad základných nastavení	38
17 Čistenie a údržba	39
17.1 Čistenie umývacej vane	39
17.2 Samočistiaci vnútorný priestor ¹	39
17.3 Čistiace prostriedky.....	40
17.4 Tipy pre ošetroenie spotrebiča.....	40
17.5 Sústava sitiek	40
17.6 Čistenie ostrekovacích ramien.....	41
18 Odstránenie porúch	42
18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody	53
19 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	53
19.1 Demontáž spotrebiča	53
19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	53
19.3 Preprava spotrebiča	54
19.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	54
20 Zákaznícky servis.....	54
20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	55
20.2 Záruka AQUA STOP ¹	55
21 Technické údaje	56

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenťte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietať. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

1.5 Bezpečné používanie

VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

- Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
- Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

1.6 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zavorte prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 54

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.

- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

VAROVANIE – Riziko chémických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

1.8 Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ "Detská poistka", Strana 12.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
- ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste bezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
- ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodo-vodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne

5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- ▶ Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR!

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- ▶ Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- ▶ Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

sk Detská poistka

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabráňte tým korózii.

3 Detská poistka¹

Pomocou detskej poistiky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj zaistenie dvierok.

3.1 Zaistenie dvierok

Zaistenie dvierok je mechanický bezpečnostný systém, ktorý sťažuje otváranie dvierok spotrebiča.

Zaistenie dvierok môžete aktivovať alebo deaktivovať.

VAROVANIE

Riziko udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.


- ▶ Aktivujte zaistenie dvierok a zatvorite dvierka spotrebiča.

→ "Otvorenie dvierok spotrebiča",
Strana 35

Aktivácia zaistenia dvierok


Poznámka: Zaistenie dvierok je aktivované dovtedy, kým ho manuálne nedeaktivujete.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatiahnite záves detskej poistiky dopredu ① a zatvorte dvierka spotrebiča ②.

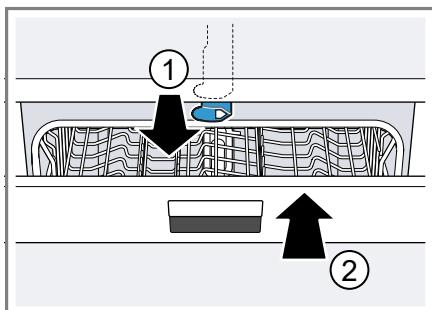

Deaktivácia zaistenia dvierok

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatlačte záves detskej poistiky doprava ① a zasuňte ho dozadu ②.

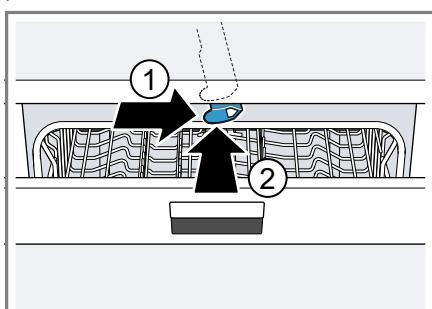

3. Zatvorte dvierka spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4 Ochrana životného prostredia a šetrenie

4.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

4.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 18

4.3 Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prisposobia stupňu znečistenia.

5 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

5.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvry. Vodné škvry zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- záruka¹
- Montážny materiál
- kovová ochrana proti pare¹
- gumová zásterá¹
- Sieťový kábel
- krátke návody¹

5.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Umiestnenie a pripojenie

alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

- 1.** Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → *Strana 4*
- 2.** Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu. → *Strana 14*
- 3.** Skontrolujte obsah dodávky → *Strana 13* a stav spotrebiča.
- 4.** Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
- 5.** Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
- 6.** Nainštalujte prípojku pre odtok. → *Strana 14*
- 7.** Nainštalujte prívod pitnej vody. → *Strana 14*
- 8.** Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

5.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

- 1.** Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
- 2.** Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
- 3.** Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
- 4.** Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

5.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
- 1.** Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
 - 2.** Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje → *Strana 56*.
 - 3.** Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

5.5 Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Je nutné dodržiavať Bezpečnostné upozornenia → *Strana 4*.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäťia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
- 1.** Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 - 2.** Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
 - 3.** Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

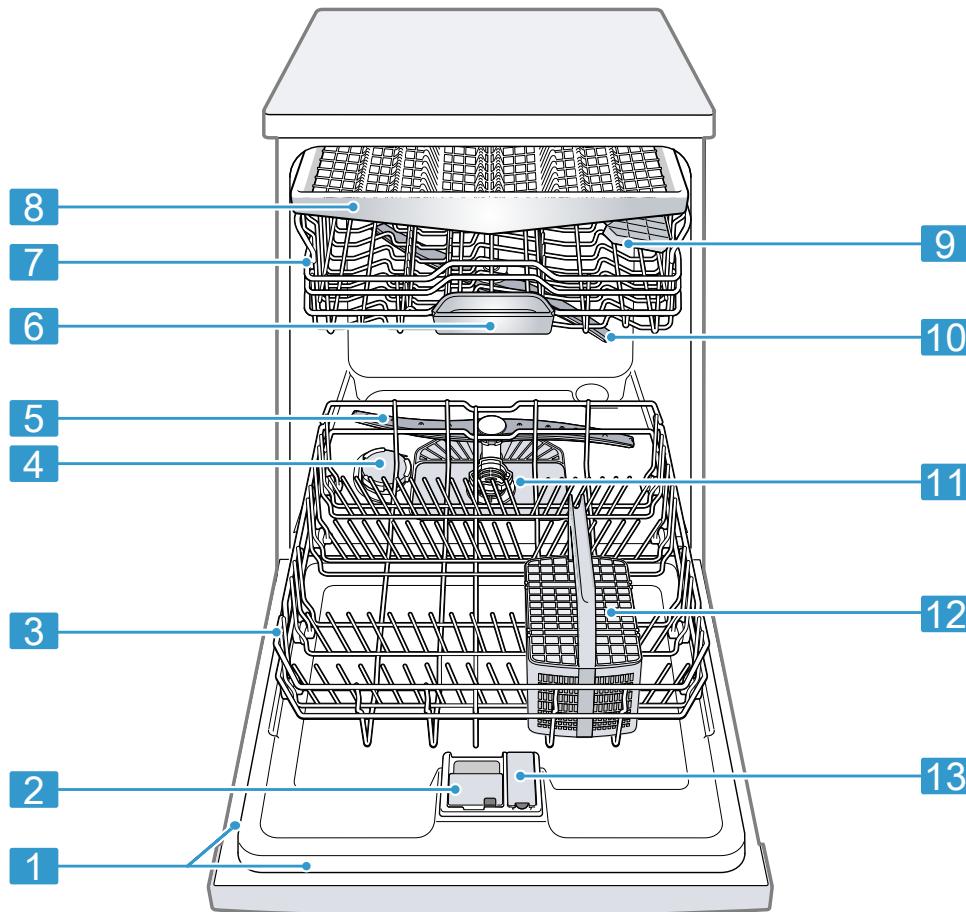

1 Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD
→ Strana 55.

Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → Strana 54.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Oboznámenie sa


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom → <i>Strana 30.</i>
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → <i>Strana 22</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou pre zmäkčovacie zariadenie → <i>Strana 26.</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Čistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 41</i>
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → <i>Strana 20</i>
8	Zásuvka na príbor ¹	Zásuvka na príbor → <i>Strana 22</i>
9	Etažér	Etažér → <i>Strana 23</i>
10	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Čistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 41</i>
11	Sústava sitiek	Sústava sitiek → <i>Strana 40</i>
12	Košík na príbor ¹	Košík na príbor → <i>Strana 22</i>
13	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie → <i>Strana 29.</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

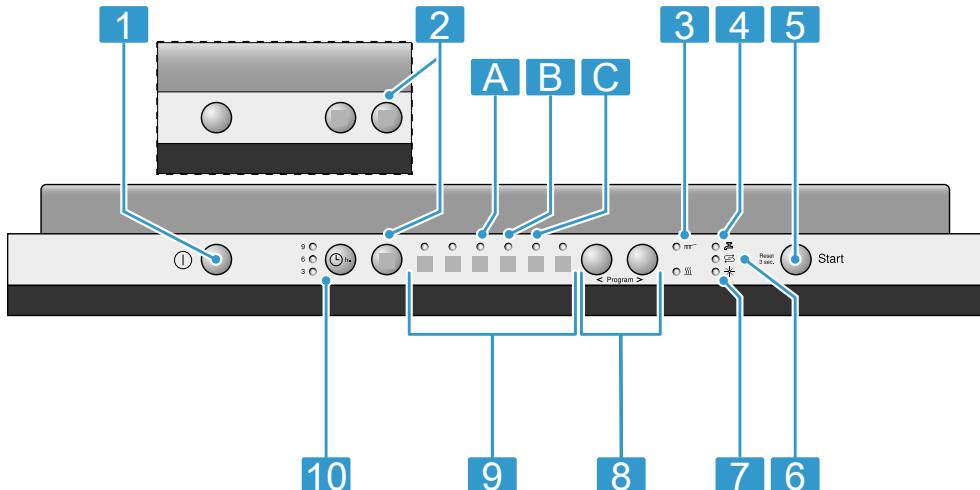

1	Tlačidlo ZAP/VYP ①	Zapnutie spotrebiča → Strana 36 Vypnutie spotrebiča → Strana 37
2	Doplnkové funkcie ¹	Doplnkové funkcie → Strana 20
3	Ukazovateľ priebehu programu	Ukazovateľ priebehu programu zo- brazuje informáciu o tom, v ktorom priebehu programu sa spotrebič na- chádza, napr. čistenie alebo sušenie.
4	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody svieti
5	Tlačidlo Štart Start a tlačidlo Reset Reset 3 sec.	Spustenie programu → Strana 36 Zrušenie programu → Strana 37
6	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → Strana 26
7	Indikátor doplňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → Strana 29
8	Nastavovacie tlačidlá	Nastavenie programu → Strana 36 Zmena základných nastavení
9	Programy	Programy → Strana 18
10	Časová predvoľba ¹	Nastavenie časovej predvoľby → Strana 36

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

7 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prípadnej funkcie → Strana 20. Keď

je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebici nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 7 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvujú môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
  Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie hrncov, panvíc, necitlivého riadu a príboru. ■ Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie silne priľnavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obľahom škrobu a bielkovín. Pri použití práškového umývacieho prostriedku môžete na dvierka spotrebiča dodačne nasypať trochu umývacieho prostriedku.	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 70 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 69 °C ■ Sušenie 	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 20

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Mix 65°	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie normálnych až silne zasc-hnutých, v domáci bež-ných zvyškov jedla.	Intenzívny: ■ Predumytie ■ Umývanie 65 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 69 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 20
eco  Eco 50°	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zasc-hnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Najúspornejší program: ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 66 °C ■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 20
 Silence Silence 50	Riad: ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zasc-hnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Zvukovo optimali-zovaný: ■ Predumytie ■ Umývanie 50 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 65 °C ■ Sušenie	→ "Doplnkové funkcie", Strana 20
 Sklo 40°	Riad: ■ Umývanie citli-vého riadu, príboru, plastov citlivých na tep-lotu, pohárov a pohárov na	Mimoriadne šetr-ný: ■ Predumytie ■ Umývanie 40 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 60 °C	VarioSpeedPlus → "Doplnkové funkcie", Strana 20

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
	<p>stopkách v koši pre poháre na stopkách.</p> <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie slabo prilnavých, čerstvých zvyškov jedla.	■ Sušenie	

7.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

8 Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia	Použitie
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none">■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 66 %.

Doplnková funkcia Použitie

- Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

9 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

9.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.



Etažér pre nože **a**¹


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.


Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

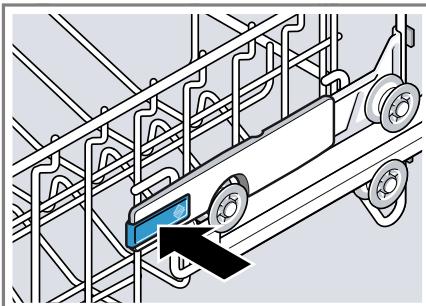

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

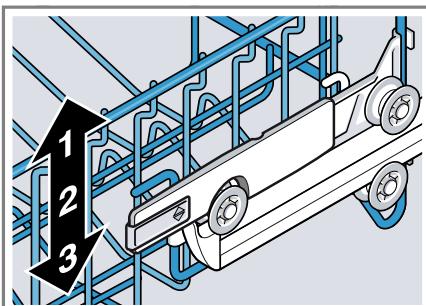

Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


5. Pustite páku.
- ✓ Kôš na riad zaklapne.

6. Zasuňte kôš na riad.


Nastavenie horného koša na riad s párom koliesok

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Vyberte kôš na riad.

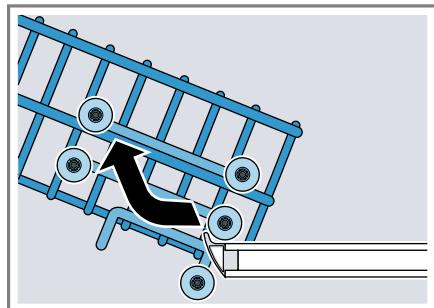

3. Opäť zaveste kôš na horné koľajničky (stupeň 3) príp. dolné koľajničky (stupeň 1).

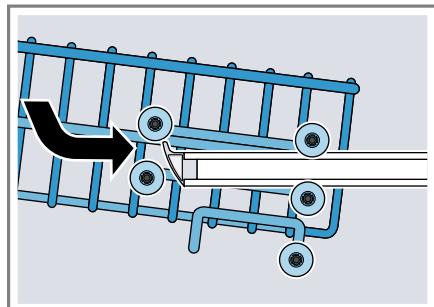

Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

4. Zasuňte kôš na riad.

9.2 Dolný kôš na riad


Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.



Košík na príbor ^a¹




Veľké taniere s priemerom 31/34 cm¹ môžete vložiť tak, ako je znázorne-
né na obrázku.

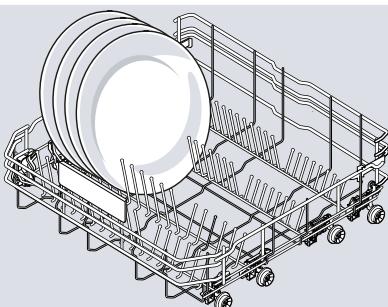


9.3 Košík na príbor

Uložte príbor do košíka na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.

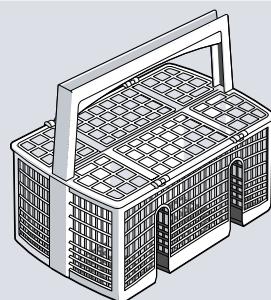

9.4 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

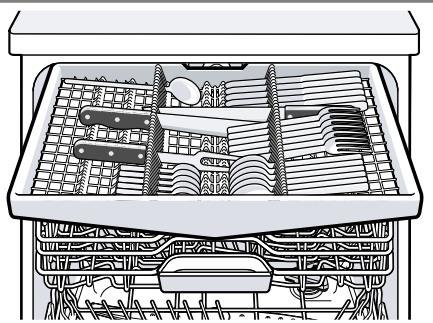

Vložte príbor špicom a ostrou stranou
nadol.


Zásuvku na príbor môžete prestaviť,
čím získate viac miesta pre vyššie
a širšie časti príboru.¹

Prestavba zásuvky na príbor¹


Bočné priečradky môžete sklopit'
a predné trňové rady môžete preklo-
piť, čím získate viac miesta pre vyššie
a širšie časti príboru.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

- Na sklopenie bočnej priečky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priečku nahol ②.

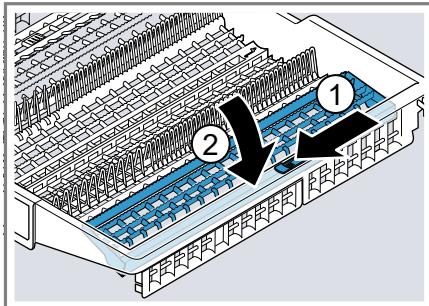


- Na preklopenie predných trírových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ①.

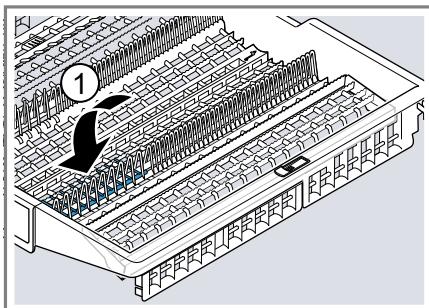


Tip

Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priečku nahor, kým počuteľne nezapadne.

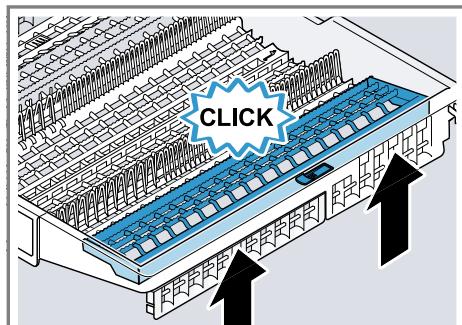

9.5 Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pochárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

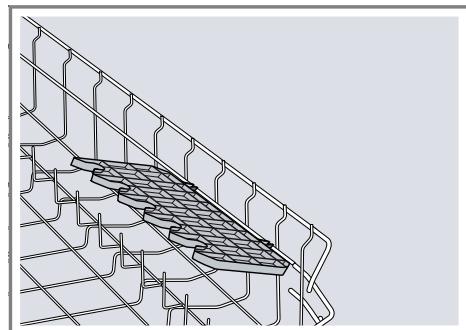


Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

Nastavenie etažéra

Výšku etažéra môžete prestaviť.


- Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor ①.

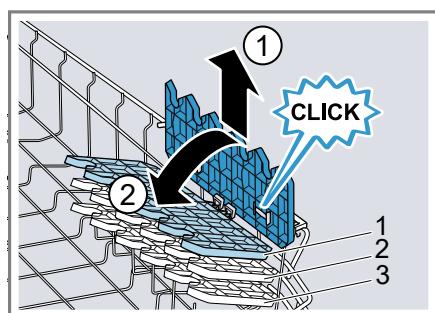

- Položte etažér mierne šikmo a nasuňte ho do vhodnej výšky ②.
- Zatlačte etažér nadol.
- Etažér počuteľne zaklapne.

9.6 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

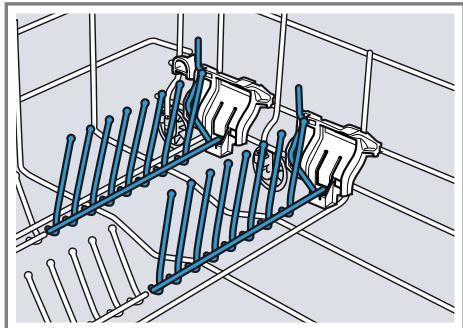


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklopte ich.


1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

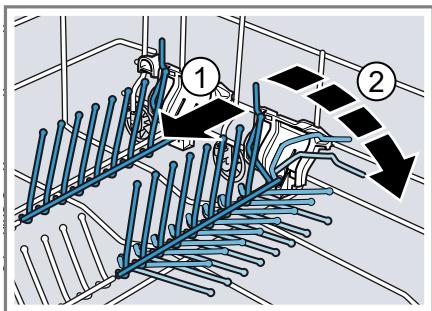

2. Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopote ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.


9.7 Držiak na malé predmety

Držiak na malé predmety môžete použiť na vkladanie menších častí riadu, napr. ľahkých plastových dielov.

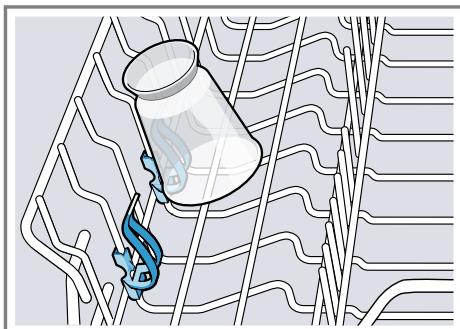

9.8 Etažér pre nože

Etažér použite na nože a dlhý príbor.

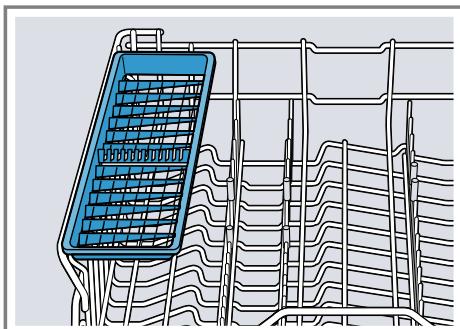

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

9.9 Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	22 cm	30 cm/31 cm → Strana 22
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → Strana 22
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	24 cm	33 cm/34 cm → Strana 22
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	18 cm	33 cm/34 cm → Strana 22
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

10 Pred prvým použitím

10.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → Strana 13

1. Pridajte špeciálnu soľ. → Strana 27
2. Doplňte leštido. → Strana 29
3. Spotrebič zapnite. → Strana 36
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → Strana 27
5. Nastavte množstvo pridaného leštaceho prostriedku. → Strana 30
6. Pridajte umývací prostriedok.

7. Spustite program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvry od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia môžete kedykoľvek znova zmeniť.

11 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, väpnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebici, ako aj umývacej vani a dokáže upchat časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebici, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

11.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdość vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	LED A → Strana 17	LED B → Strana 17	LED C → Strana 17
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	0	○	○	○
7 - 16	stredná	1,2 - 2,9	1	●	○	○
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	2	●	●	○
22 - 50	tvrdá	3,8 - 6,2	3	●	●	●

- Poznámka:** Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
- "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27
 - Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
 - "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 28

11.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26
2. Stlačte ①.
3. Stlačte a podržte > a Start, kým ☰ nezačnú blikáť.
4. Uvoľnite tlačidlá.
5. Stláčajte < dovtedy, kým nenastavíte želaný stupeň.
Podľa tohto sviatia 0, 1, 2 alebo 3 kontrolky LED.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26
Od výroby je nastavený stupeň 1 (LED A → Strana 17).
6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
✓ Kontrolky LED zhasnú.

11.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli


Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu.

Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu. Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- 1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- 2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
- 3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

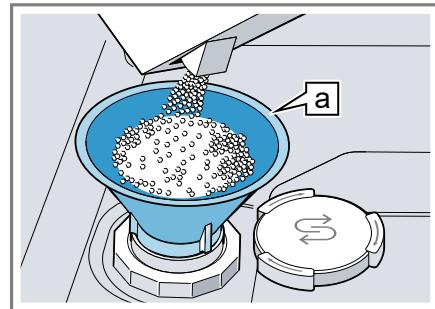

Lievik [a]¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Zmäkčovacie zariadenie

4. Nasadťte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

11.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdość vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
 - Stupeň tvrdości vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
1. Stlačte ①.
 2. Stlačte a podržte > a Start, kým  a  nezačnú blikat.

3. Uvoľnite tlačidlá.
 4. Stláčajte < dovtedy, kým nebude svietiť žiadna kontrolka LED (stupeň 0).
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26
 5. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Kontrolky LED zhasnú.
 - ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

11.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.
Stĺpec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebiča)	Regeneračné zohrievanie zmäkčovača záriadenia po x oplachovaniach	Dodatočný čas chodu v minútach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú nameenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 7 - 16 °dH.

12 Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiacieho prostriedku.

12.1 Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiacieho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiacieho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

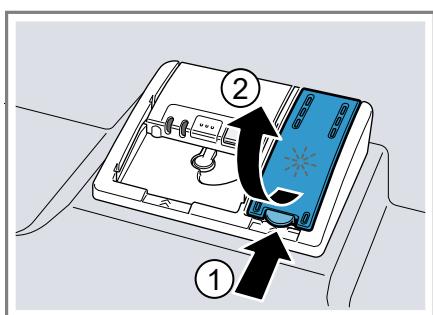

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

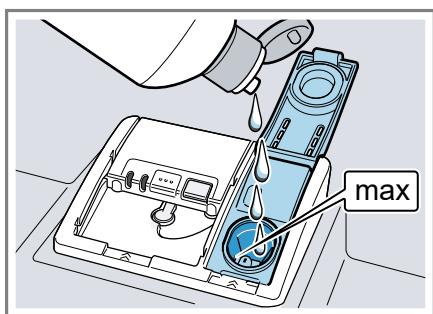

3. Ak došlo k pretečeniu leštiacieho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vysolovať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

sk Umývací prostriedok

4. Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

12.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ①.
2. Stlačte a podržte > a Start, kým ⚡ a ⚡ nezačnú blikať.
3. Uvoľnite tlačidlá.
4. Stláčajte > dovtedy, kým bude blikať *.
5. Stláčajte < dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

Podľa tohto svetia 0, 1, 2 alebo 3 kontrolky LED.

Od výroby je nastavený stupeň 2 (LED A a LED B → Strana 17).

- Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
 - ✓ Kontrolky LED zhasnú.

12.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie pros-

triedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ①.
 2. Stlačte a podržte > a Start, kým ⚡ a ⚡ nezačnú blikať.
 3. Uvoľnite tlačidlá.
 4. Stláčajte > dovtedy, kým bude blikať *.
 5. Stláčajte < dovtedy, kým nebude svietiť žiadna kontrolka LED (stupeň 0).
 6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Kontrolky LED zhasnú.
 - ✓ Leštiace zariadenie je vypnúté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

13 Umývací prostriedok

13.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania

a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli
→ Strana 27 a leštiaceho prostriedku
→ Strana 29.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú biel-

koviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliacé prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedos-
-----------------------------	---

Umývací prostriedok	Opis
	tatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvoľte len jeden program bez predumývania. ■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → Strana 54.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → Strana 27 a leštiaci prostriedok → Strana 29, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predidete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.).

aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21°dH . Nad stupňom tvrdosti vody 21°dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

13.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

13.3 Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok,


prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.

- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21°dH , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

13.4 Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.


2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

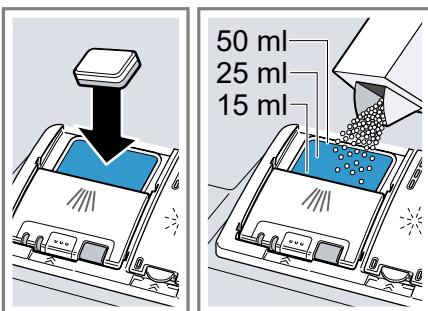

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

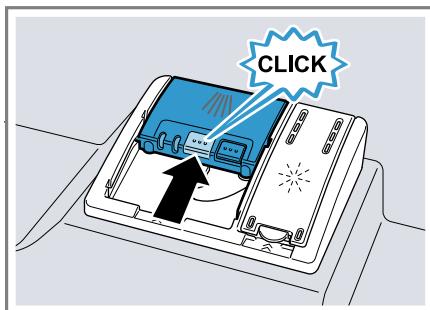

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletiek a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletiek nevkladajte žiadne predmety, aby sa tabletka mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumýtím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

14 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

14.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporeúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Casti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné pocháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Casti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné pocháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporeúčanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priesotoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


14.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ "Technické údaje", Strana 56

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehľbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

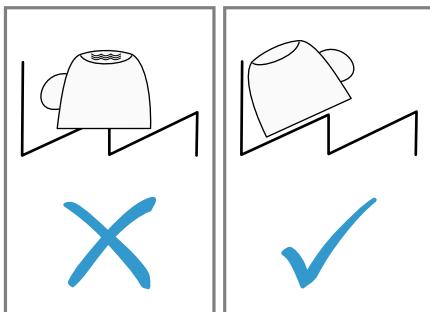

- Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
- Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rameňa, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

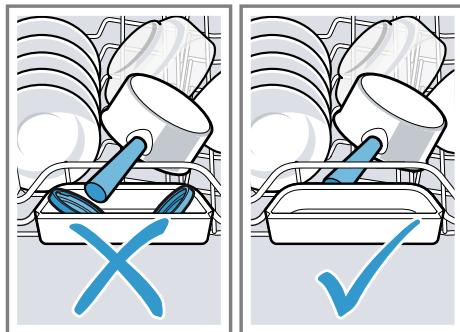

14.3 Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho výberte.
- Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Cistenie a údržba", Strana 39


15 Základná obsluha

15.1 Otvorenie dvierok spotrebiča

- Ak detská poistka¹ nie je aktivovaná, otvorte dvierka spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

2. Ak je detská poistka¹ aktivovaná, zatlačte záves detskej poistky doprava ① a otvorte dvierka spotrebiča ②.

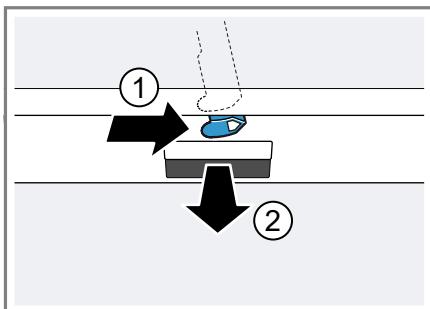

15.2 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.
Prednastavený je program Eco 50°.
Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.
Ked' spotrebič 15 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

15.3 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôsobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stláčajte < alebo > dovtedy, kým nenastavíte vhodný program.
→ "Programy", Strana 18
- ✓ Program je nastavený a LED bliká.

15.4 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 18

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 20
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

15.5 Nastavenie časovej predvol'by¹

Spustenie programu môžete oddialiť o 3, 6 alebo 9 hodín.

1. Stláčajte ④ dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný indikátor.
2. Na aktiváciu časovej predvol'by stlačte Start.

Poznámka: Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že ④ budete stláčať dovtedy, kým nebude svietiť žiadnen z indikátorov 3h, 6h alebo 9h.

15.6 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Počas priebehu programu sa na podlahe pod dverami spotrebiča premieta svetelný bod. Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nevidno.¹
- ✓ Program je ukončený, keď nesvietia žiadne indikátory ovládacích prvkov.
- ✓ Ak sa svetelný bod na podlahe už viac nezobrazuje, program je ukončený.¹

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas pre-vádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletov na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu",
Strana 37
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

15.7 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút potvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ①.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ①.

15.8 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Indikátory ovládacích prvkov sú vypnuté.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

15.9 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → Strana 11.
2. Stlačte ①.
3. Vodovodný kohútik zatvorte úplne (neuplatňuje sa pri spotrebičoch s funkciou Aqua-Stop), čím zabráňte škodám spôsobeným vtekajúcou vodou.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ①, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

16 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

16.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Volba	Opis
Tvrdošť vody	Stupnica so 4 stupňami	Nastavte tvrdošť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27
Pridanie leštiaceho prostriedku	Stupnica so 4 stupňami	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30
Intenzívne sušenie	Zap. Vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite intenzívne sušenie pre každú prevádzku. Lepší výsledok sušenia dosiahnete zvýšením teplosti v umývacom procese Leštenie. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Pozor na citlivé časti riadu. → "Nastavenie intenzívneho sušenia", Strana 38
Hlasitosť zvukového signálu	Stupnica so 4 stupňami	Regulácia hlasitosti zvukového signálu. → "Nastavenie hlasitosti zvukového signálu", Strana 39

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Nastavenie intenzívneho sušenia

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ①.
3. Stlačte a podržte > a Start, kým bude blikať a nezačnú blikať.
4. Uvoľnite tlačidlá.

5. Stláčajte > dovtedy, kým bude blikať a .
6. Stláčajte < dovtedy, kým nenastavíte vhodný stupeň.

- Ak nesveti žiadna kontrolka LED, intenzívne sušenie je vypnuté.
 - Ak kontrolka LED A → Strana 17 svieti, intenzívne sušenie je zapnuté.
7. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Kontrolky LED zhasnú.
8. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
 2. Stlačte ①.
 3. Stlačte a podržte > a Start, kým S a Ÿ nezačnú blikat.
 4. Uvoľnite tlačidlá.
 5. Stláčajte > dovtedy, kým bude blikat S a *.
 6. Stláčajte < dovtedy, kým nenastavíte želaný stupeň.
- Podľa tohto svetia 0, 1, 2 alebo 3 kontrolky LED. Zaznie nastavený zvukový signál.
Od výroby je nastavený stupeň 2 (LED A a LED B → Strana 17).
7. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
 - ✓ Kontrolky LED zhasnú.
 8. Zatvorte dvierka spotrebiča.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.
- 1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
- 2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
- 3. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 18
- 4. Spusťte program bez riadu.
→ Strana 36

17.2 Samočistiaci vnútorný priestor¹

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru. Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátke čas zvýši. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže doстатčne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

→ "Čistenie umývacej vane", Strana 39.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

17.3 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.
→ "Bezpečné používanie", Strana 11

17.4 Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých nátrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.


Opatrenie Výhoda

Tesnenia dvierok, Časti spotrebiča celo umývačky ostanú čisté riadu a ovládací a hygienické. panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.

Pri dlhšom ne- Zabránite tvorbe používaní nechajte nepríjemného dvierka zápachu. spotrebiča pootvorené.

17.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filtriuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

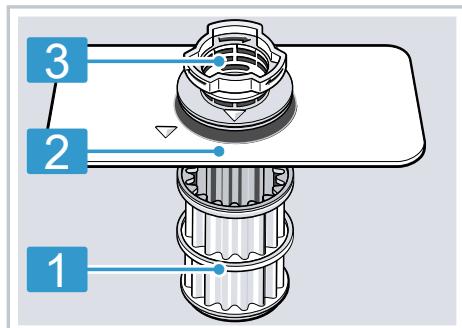

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
- Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

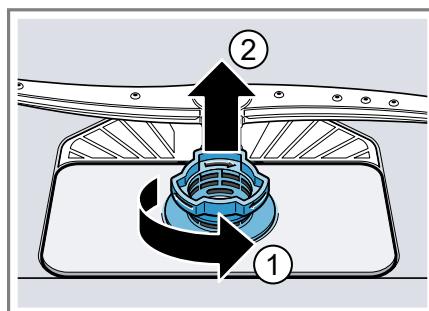

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

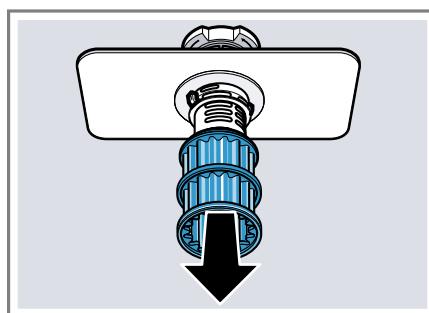

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

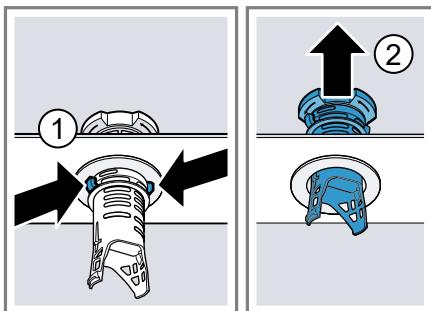


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


17.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

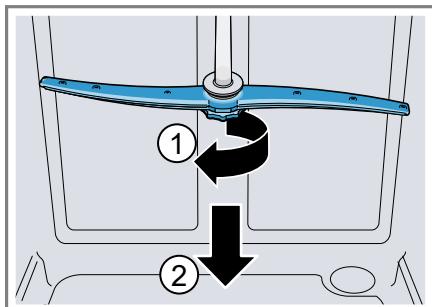

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

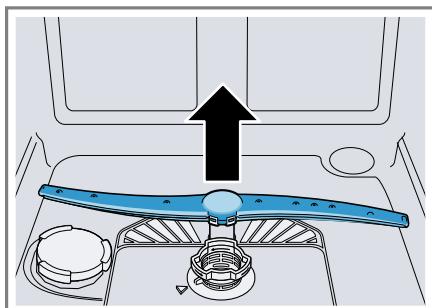

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.


VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.


- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka. ▶ Otvorte dvierka spotrebiča. → Strana 35
Sveti indikátor prívodu vody	Prívodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Sitko na prívode vody je upchaté. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zavorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberete sitko z prívodnej hadice

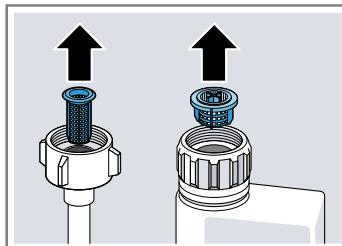

6. Vyčistite sitko.
7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Sveti indikátor prívodu vody	<p>8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.</p> <p>9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.</p> <p>10. Vytvorte elektrické napájanie.</p> <p>11. Zapnite spotrebič.</p>
	<p>Sitka sú znečistené alebo upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitka. → "Čistenie sietiek", Strana 40
	<p>Hadica odpadovej vody je upchatá alebo založená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola založená. 2. Odstráňte zvyšky.
	<p>Sifónová prípojka je ešte zatvorená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.
	<p>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte kryt čerpadla uvoľhenej vody → Strana 53 správnym spôsobom.
Bliká indikátor „Skontrolujte prívod vody“	<p>Vyskytla sa technická porucha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ①. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> – Stlačte ①. – Zavorte vodovodný kohútik. – Vytiahnite sieťovú zástrčku. – Kontaktujte zákaznícky servis → Strana 54 a uvedťte chybový kód.
Indikátory blikajú	<p>Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča. – Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.

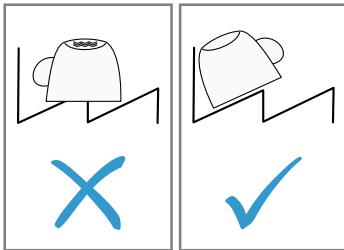Porucha	Príčina a riešenie problémov
Riad nie je suchý.	<p>Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.</p> <p>1. Doplňte leštiaci prostriedok → <i>Strana 29.</i></p> <p>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "<i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i>", <i>Strana 30</i></p>
	<p>Zvolený program neobsahuje fázu sušenia</p> <p>► Zvoľte program so sušením.</p>
	<p>Voda sa zhromažďuje v priehlinách riadu alebo príboru.</p> <p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p>
	
	<p>Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.</p> <p>1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo.</p> <p>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</p>
	<p>Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.</p> <p>► Aktivujte extra sušenie.</p>
	<p>Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.</p> <p>1. Počkajte na skončenie programu.</p> <p>2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</p>
	<p>Použité ekologické leštidlo má obmedzené sušiaci schopnosti.</p> <p>► Používajte značkové leštidlo.</p> <p>Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p>
Riad z plastu nie je suchý.	<p>Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schnie horšie.</p> <p>► Nie je možné opraviť.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Príbor nie je suchý.	<p>Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte príbor správnym spôsobom. → "Vkladanie riadu", Strana 34 2. Podľa možností uložte príbor osobitne. 3. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	<p>Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.</p> <p>Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p>
Zvyšky jedla na riade.	<p>Riad je uložený príliš natesno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. <p>Kôš na riad je preplnený.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. <p>Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	<p>Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistite ostrekovacie ramená → Strana 41. <p>Sitká sú znečistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 40
	<p>Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 40 2. Zaklapnite sitká. <p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôsobte citlivosť snímačov.
	<p>Riad je predumýtný príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	<p>Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebici	<p>Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", Strana 20
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebici	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 342. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
	<p>Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	<p>Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tablet sa nedosiahne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte silnejší program alebo použite práškový umývací prostriedok → Strana 30.
	<p>Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovaný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zmeňte umývací prostriedok → Strana 30.
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvry od vody.	<p>Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte silnejší program.▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 34▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 29▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 30</i>. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ľažko odstrániteľné povlaky.	<p>Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok. <p>Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 35°dH ($6,2 \text{ mmol/l}$).	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 30</i>. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<p>Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 35°dH ($6,2 \text{ mmol/l}$).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 26</i> na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.
Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<p>Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → <i>Strana 26</i> na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	<p>Umývací prostriedok nie je dávkovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok → <i>Strana 30</i>.
Teplota umývania je príliš nízka.	<p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší umývací program. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.
Teplota umývania je príliš vysoká.	<p>Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Použite vhodný umývací prostriedok → <i>Strana 30</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.
Riad je predumýty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<p>Riad je predumýty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky.	<p>Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite spotrebič. <p>Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</p>
Vo vnútornom priesotre sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	<p>Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite spotrebič. <p>Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</p> <p>„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → <i>"Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody"</i>, <i>Strana 27</i>2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli"</i>, <i>Strana 27</i>3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie"</i>, <i>Strana 32</i>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu. <ul style="list-style-type: none">▶ Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka. <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Riad je predumýty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. <ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 34 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
Nezvratné zakalenie skla.	Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôsobte citlivosť snímačov.
Stopy hrdze na príbore.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke. ► Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. ► Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ► Používajte program s nižšou teplotou. ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. ► Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s kordujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Stopy hrdze na príbere.	<p>2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</p>
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zabukané a mohli sa voľne otáčať.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	<p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Leštiaci prostriedok sa rozlial.	<p>V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	<p>Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesveti.	<p>Špeciálna soľ chýba.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Doplňte špeciálnu soľ → Strana 27.
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	<p>Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	<p>Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody → Strana 27
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	<p>Chýba leštidlo.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Doplňte leštiaci prostriedok → Strana 29.2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	<p>Leštiace zariadenie je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 30

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá. 1. Vyčistite sitká → <i>Strana 40</i> . 2. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody → <i>Strana 53</i> .
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Program sa ešte neskončil. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom resetu. ▶ → "Zrušenie programu", <i>Strana 37</i>
Spotrebič nezačne pracovať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča. 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte domácu poistku.
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Sieťový kábel nie je zastrčený. 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Program sa ešte neskončil. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Zrušenie programu", <i>Strana 37</i>
Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka spotrebiča.
	Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený. 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody.
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverok vyskočil. ► Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.
	Zatváranie dverok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča. ► Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dverok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku. ► Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. ► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu. ► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu. ► Rozložte riad rovnomerne. ► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní. ► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


- Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
 2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
 3. Odoberte sústavu sitiek.
 4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
- Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

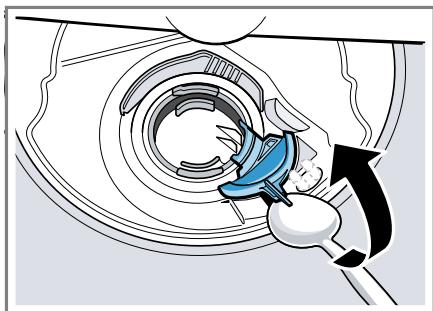

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

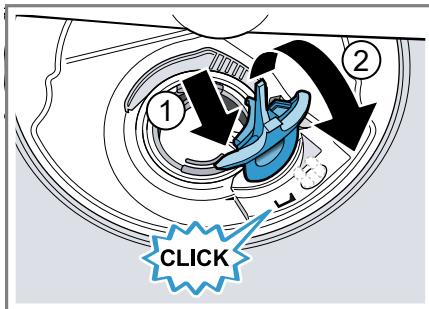

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- Vyprázdnite spotrebič.
→ Strana 54

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Otvorte vodovodný kohútik.
4. Zapnite spotrebič. → Strana 36
5. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 18
6. Spustite program. → Strana 36
7. Ak chcete spotrebič vyprázdiť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 37
8. Vypnite spotrebič. → Strana 37
9. Zatvorte vodovodný kohútik.
10. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútnej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20.2 Záruka AQUA STOP¹

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K bezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahrňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítom-

nosti vo vašom byte, napr. niekolikotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 – 15 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Prosím, postupujte podľa pokynov na vyhľadávanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred po-mlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001898330 (031005) 640 EV

sk