

ECAM22X.2Y - 22X.3Y - 22X.4Y - 22X.5Y - FEB222Y - 223Y - 224Y - 225Y


MAGNIFICA START

KÁVOVAR NA ESPRESSO
A CAPPUCCINO TYPU
ZO ZRNKA DO ŠÁLKY
Návod na použitie




DeLonghi


A



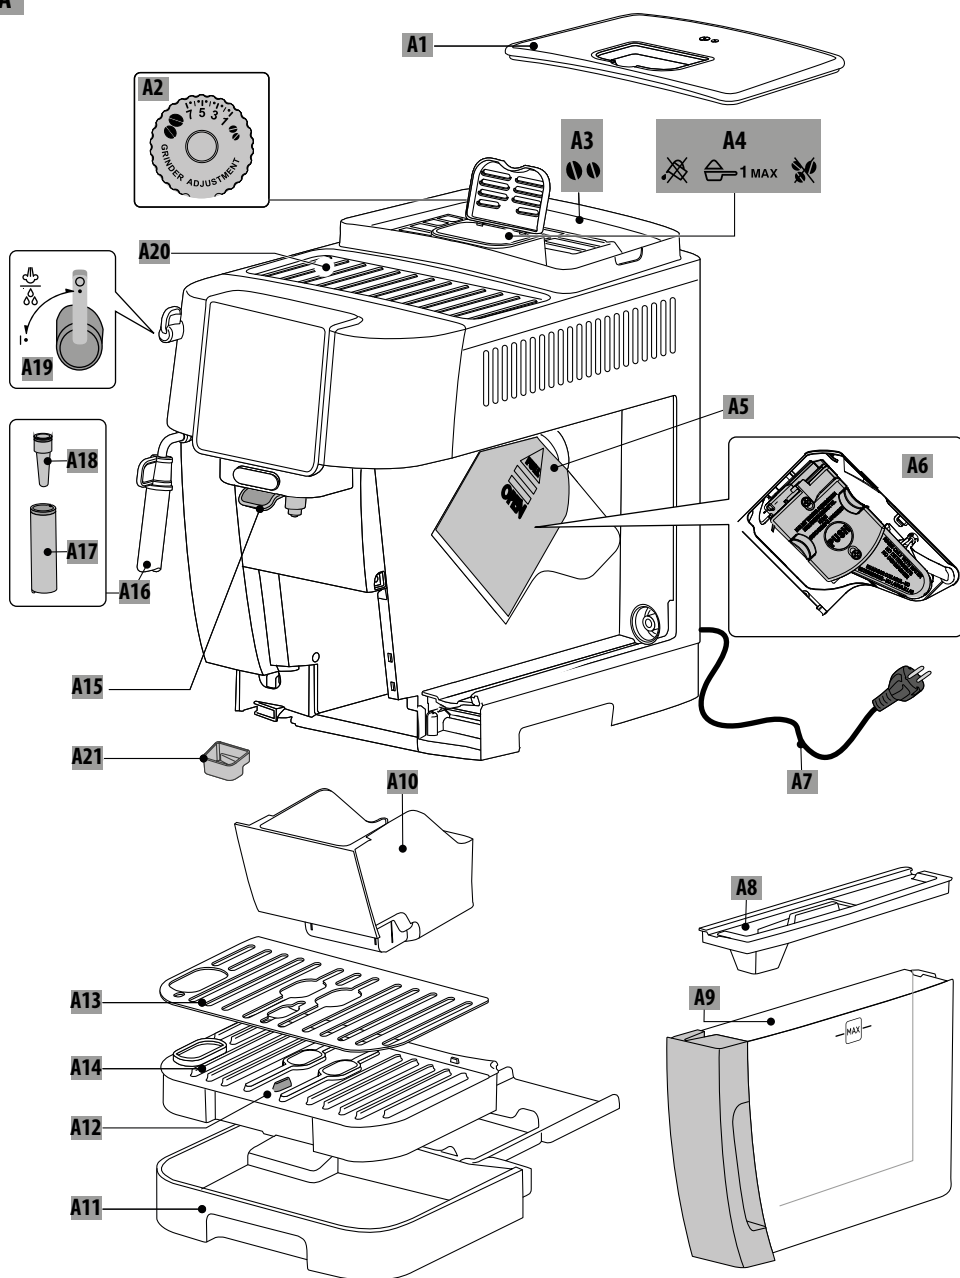


B

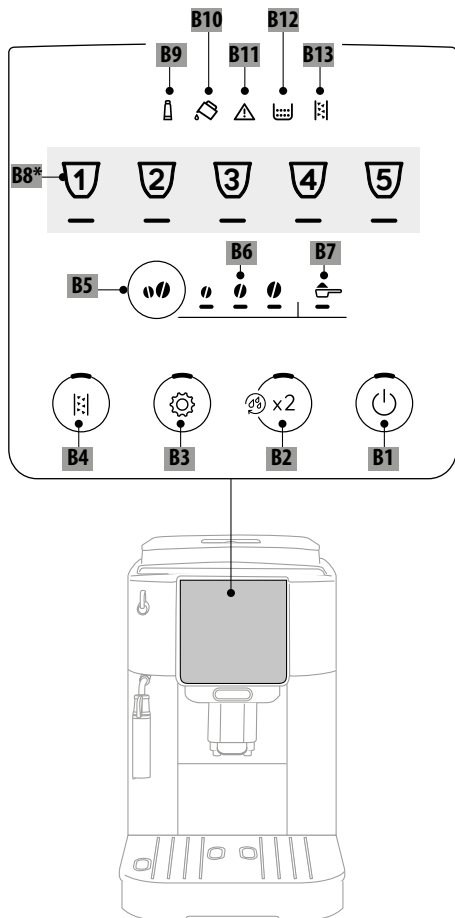

C*

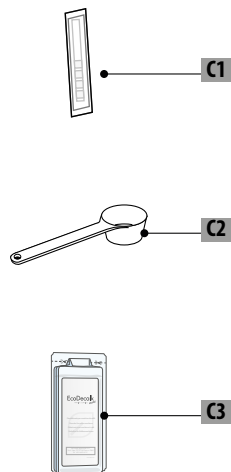

					
 40-50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1 Písmená v zátvorkách	4
1.2 Riešenie problémov a opravy	4
2. OPIS	4
2.1 Opis spotrebiča - A	4
2.2 Opis ovládacieho panelu - B	5
2.3 Opis príslušenstva - C*	5
3. NASTAVENIE SPOTREBIČA	5
4. MERANIE TVRDOTI VODY	6
5. ZAPNUTIE SPOTREBIČA	6
6. VYPNUTIE SPOTREBIČA	6
7. PRÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJOV	7
7.1 Príprava kávy použitím kávových zrnok	7
7.2 Príprava 2 šálok kávy	7
7.3 Príprava kávy použitím mletej kávy	7
7.4 Všeobecné pokyny pre prípravu nápojov na báze kávy	8
7.5 Zmena intenzity kávy	8
7.6 Preplachovanie	8
7.7 Tipy pre horúcejšiu kávu	8
7.8 Nastavenie mlynčeka na kávu	8
7.9 Prispôsobenie množstva v šálke	9
7.10 Príprava studeného nápoja*	9
8. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO	9
8.1 Aké mlieko použiť?	9
8.2 Príprava kávy cappuccino	9
8.3 Vydávač pary/horúcej vody po použití vyčistíte	9
9. VÝDAJ HORÚCEJ VODY	10
10. ZMÄKČOVACÍ FILTER VODY	10
10.1 Výmena filtra	11
10.2 Odstránenie filtra	11
11. TIPY PRE ÚSPORU ENERGIE	11
12. MENU NASTAVENIA	11
12.1 Obnova predvolených hodnôt	14
14. ČISTENIE VYLÚHOVAČA	16
15. ODVÁPŇOVANIE	16
16. VYSVETLENIE SVETIEL	18
17. RIEŠENIE PROBLÉMOV	20
18. TECHNICKÉ ÚDAJE	21

Pred prvým použitím spotrebiča si určite prečítajte bezpečnostné varovania.

1. ÚVOD

Vyhraďte si niekoľko minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tým všetkým rizikám a poškodeniu spotrebiča. LED a kontrolky na panely vám pomôžu spolupracovať s kávovarom a rôzne funkcie používať správne:

	Off	--
	Trvalo zapnutá	Funkcia je k dispozícii
	Blikajúca	Funkcia sa rozbieha
	Rýchlo blikajúca	Vyžaduje sa zásah používateľa

Tie isté symboly sú použité aj v Rýchlom sprievodcovi dodanom s výrobkom.

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách odkazujú na opis spotrebiča na stranách 2-3.

1.2 Riešenie problémov a opravy

V prípade problémov sa najprv pokúste ich vyriešiť prečítaním si informácií uvedených v oddieloch „16. Vysvetlenie svetiel“ a „17. Riešenie problémov“.

Ak sa tým problém nevyrieši alebo potrebujete viac informácií, obráťte sa na oddelenie zákazníckej služby zavolaním na číslo uvedené v priloženom liste „Zákaznícka služba“.

Ak vaša krajina nie je v zozname na liste, zavolajte na číslo uvedené v záručnom liste. Ak sa vyžadujú opravy, skontaktujte sa iba so zákazníckou službou De'Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste dodanom s kávovarom.

2. OPIS

2.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A2. Číselník mlynčeka na kávu
- A3. Zásobník na zrnkovú kávu
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Dvierka vylúhovača
- A6. Odstrániteľný vylúhovač

- A7. Napájací kábel
- A8. Veko nádržky na vodu
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Nádobka na zrnkovú kávu
- A11. Odkvapkávací miska (mení sa podľa modelu)
- A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávací miske
- A13. Mriežka na šálky (mení sa podľa modelu)
- A14. Mriežka odkvapkávací misky (iba v niektorých modeloch)
- A15. Vydávače kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A16. Vydávač pary/horúcej vody
- A17. Napeňovač mlieka (odstrániteľný)
- A18. Pripojovacia tryska pary/horúcej vody (odstrániteľná)
- A19. Gombík pary/horúcej vody
- A20. Podložka na šálky
- A21. Nádržka na zachytávanie kondenzátu

2.2 Opis ovládacieho panelu - B

- B1. Tlačidlo ON/standby so zabudovanou Led
- B2. Tlačidlo X2 so zabudovanou Led (ak sa stlačí a podrží 5 sekúnd, aktivuje preplachovanie okruhu kávy)
- B3. Tlačidlo menu Nastavenia so zabudovanou Led
- B4. Tlačidlo Odvápniť so zabudovanou Led
- B5. Tlačidlo voľby intenzity alebo mletej kávy
- B6. Led voľby intenzity
- B7. Led voľby mletej kávy
- B8. Rôzne počty a typy nápojov podľa modelu.
- B9. Kontrolka trvalo zapnutá: filter sa musí vymeniť
Blikajúca kontrolka: výmena filtra prebieha
- B10. Kontrolka trvalo zapnutá: v nádržke nie je dost' vody (A9)
Blikajúca kontrolka: nádržka nie je vložená správne
- B11. Kontrolka všeobecného alarmu
- B12. Kontrolka trvalo zapnutá: nádobka na zrnkovú kávu (A10) sa musí vyprázdniť
Blikajúca kontrolka: nádobka na zrnkovú kávu nie je vložená správne
- B13. Kontrolka trvalo zapnutá: kávovar sa musí odvápniť
Blikajúca kontrolka: odvápňovanie prebieha

2.3 Opis príslušenstva - C*

(počet a typ sa líši podľa modelu)


- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C2. Odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač

3. NASTAVENIE SPOTREBIČA



Poznámka:

- Pri prvom použití kávovaru by sa všetko odstrániteľné príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu s vodou alebo mliekom, malo prepláchnuť horúcou vodou.



- Možné stopy kávy v mlynčeku sú výsledkom prevádzkových skúšok vykonaných na kávovare pred predajom ako dôkaz pedantnej starostlivosti a pozornosti, ktoré investujeme do našich výrobkov.
- Pri prvom použití kávovaru bude vodný okruh prázdny a spotrebič by mohol byť veľmi hlučný. Hluk sa zníži pri naplňaní okruhu.
- Uistite sa, či gombík pary (A19) zostáva v polohe **0** až do dokončenia cyklu prvého spustenia (obr. 1).

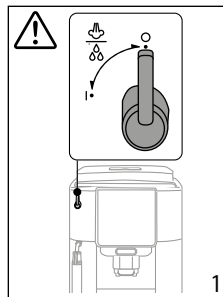

1. Spotrebič pripojte k sieťovému napájaniu (obr. 2).

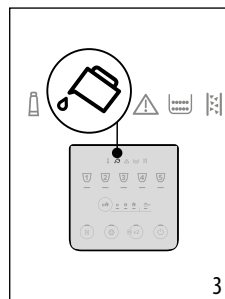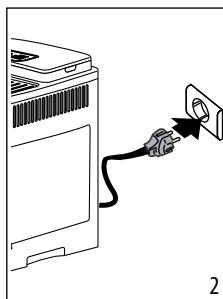


2. Kontrolka  (B10) sa rozsvieti na ovládacom paneli (B) (obr. 3): odoberte nádržku na vodu (A9) (obr. 4), naplňte ju po rysku MAX čerstvou vodou (obr. 5), potom ju znovu založte do spotrebiča.

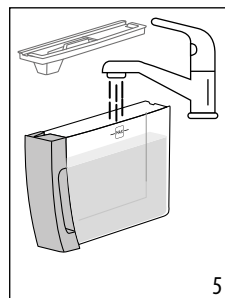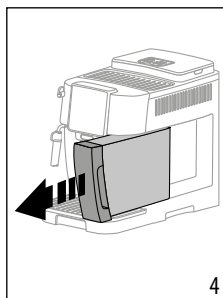

3. Led  (B3) na ovládacom paneli bude rýchlo blikať.
4. Umiestnite nádobu pod vydávač kávy (A15) (obr. 6).

5. Stlačte  tlačidlo (B3) (obr. 7): vnútorné vodné okruhy sa začnú naplňovať a spotrebič vypustí horúcu vodu z vydávača kávy.

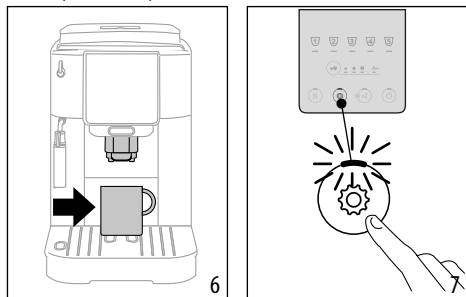

Kávovar je teraz pripravený na použitie.


Poznámka:

- Pri prvom použití kávovaru sa musí vydať 4-5 káv, kým začne dávať uspokojivé výsledky.
- Pri preplachovaní okruhu pary je najlepšie niekoľko sekúnd vydávať horúcu vodu otočením gombíka pary/horúcej vody (A19) do polohy I.

4. MERANIE TVRDOSTI VODY

Čo najskôršie nastavenie tvrdosti vody umožní kávovaru optimalizovať frekvenciu odvápnňovania. To znamená, že kontrolka odvápnňovania  (B13) sa rozsvieti, keď je to potrebné podľa skutočnej tvrdosti miestnej dodávky vody. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Ak je reakčný prúžok celkovej tvrdosti vody (C1) dodaný s predmetným modelom kávovaru, vyberte ho z obalu.
2. Papierik úplne ponorte do pohára s vodou na asi jednu sekundu (obr. 8).

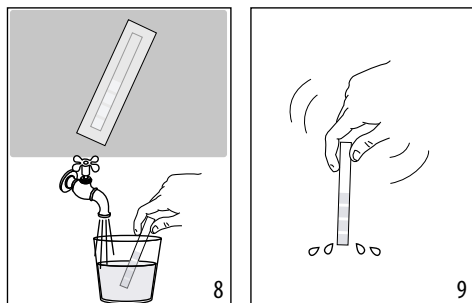

3. Papierik vyberte z vody a jemne potraсте (obr. 9). Asi po minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky podľa tvrdosti vody. Každý štvorček zodpovedá jednej úrovni.

Skúška celkovej tvrdosti	Tvrdosť
	1 Nízka
	2 Stredná
	3 Stredná/vysoká
	4 Vysoká

Pozrite pokyny v oddiele „12. Menu Nastavenia“ na nastavenie kávovaru.

5. ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Poznámka:

Uistite sa, či gombík pary/horúcej vody (A19) je zatvorený, v polohe **0** (obr. 1).

Nebezpečenstvo obarenia!

Počas preplachovania vytečie trochu vody z vydávačov kávy (A15). Dajte pozor, aby ste zabránili kontaktu so striekajúcou vodou. Aby ste zabránili potrebe častého vyprázdňovania odkvapkávacej misky (A11), umiestnite nádobu pod vydávače na zber preplachovacej vody.

- Spotrebič zapnite stlačením tlačidla  (B1): Led tlačidla sa rozsvieti a Led kontrolky nápojov zabliká na ovládacom paneli (B), čím signalizuje, že kávovar sa zohrieva.

Počas tohto kroku kávovar vykoná preplachovací cyklus. Okrem ohrevu kotla toto slúži aj na obeh horúcej vody cez vnútorné okruhy, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič je pripravený na použitie, keď Led nápojov a intenzity zostanú trvalo zapnuté.

6. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Kedykoľvek sa kávovar vypne po použití na prípravu kávy, vykoná automatický preplachovací cyklus.

Nebezpečenstvo obarenia!

Počas preplachovania vytečie trochu vody z vydávačov kávy (A15). Dajte pozor, aby ste zabránili kontaktu so striekajúcou vodou. Aby ste zabránili potrebe častého vyprázdňovania odkvapkávacej misky (A11), umiestnite nádobu pod vydávače na zber preplachovacej vody.

- Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (B1);
- Led kontrolky nápojov na ovládacom paneli budú teraz blikat: spotrebič vykoná preplachovací cyklus, ak je to plánované, a potom sa vypne (stand-by).

Poznámka:

Ak sa spotrebič nebude nejaký čas používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky:

- najprv spotrebič vypnite stlačením tlačidla  ;
- vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

7. PRÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJOV



7.1 Príprava kávy použitím kávových zrníek



Dôležité!

Nepoužívajte zelené, karamelizované alebo kandizované kávové zrnká, keďže by sa mohli prilepiť k mlynčeku na kávu a znefunkčniť ho.

1. Naplňte zásobník (A3) kávovými zrnkami (obr. 10);

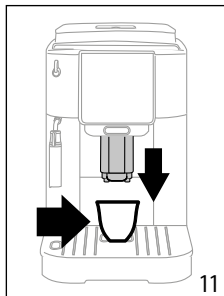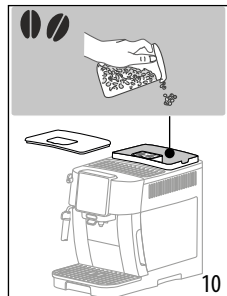

2. Položte šálku pod vydávače kávy (A15) (obr. 11);
3. Vydávače znížte čo najbližšie k šálke: vďaka tomu bude šálka krémovejšia (obr. 11);
4. Zvoľte požadovaný kávový nápoj:

Nápoj (*)	Predvolené množstvo (ml)	Naprogramovateľné množstvo (ml)
Espresso	≈ 40	od ≈ 20 do ≈ 80
Káva	≈ 180	od ≈ 100 do ≈ 240
Long/ Filter Style	≈ 160	od ≈ 115 do ≈ 250
Americano	Káva: ≈ 40 Voda: ≈ 110	Káva: od ≈ 20 do ≈ 180 Voda: od ≈ 50 do ≈ 300
Doppio+	≈ 120	od ≈ 80 do ≈ 180

Nápoj (*)	Predvolené množstvo (ml)	Naprogramovateľné množstvo (ml)
Ľadová káva	100	od ≈ 40 do ≈ 240
Iced Americano	Káva: 40 Voda: 90	Káva: od ≈ 30 do ≈ 240 Voda: od ≈ 50 do ≈ 300

(*) Počty a typy nápojov sa líšia podľa modelu.

5. Príprava sa začne a Led zodpovedajúca voľba bliká na ovládacom paneli (B).

7.2 Príprava 2 šálok kávy

1. Umiestnite šálky pod vydávače kávy (A15);
2. Vydávače znížte čo najbližšie k šálkam: vďaka tomu bude šálka krémovejšia;
3. Stlačte tlačidlo x2 (B2): zodpovedajúca Led sa rozsvieti;
4. Stlačte tlačidlo Espresso (B8);
5. Príprava sa začne a Led zodpovedajúca tlačidlu Espresso bliká na ovládacom paneli (B).

7.3 Príprava kávy použitím mletej kávy



Dôležité!


- Nikdy nepridávajte mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, mohla by sa rozptýliť vnútri kávovaru a znečistiť ho. To by mohlo kávovar poškodiť.
- Nikdy nepoužite viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), keďže by to mohlo znečistiť vnútro kávovaru alebo upchať násytku (A4).



Poznámka:

Keď sa používa mletá káva, môžete pripraviť vždy iba jednu šálku.

1. Stlačte tlačidlo (B5) opakovane, kým sa Led nerozsvieti (B7).
2. Uistite sa, či násyпка nie je upchatá, potom pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 12).

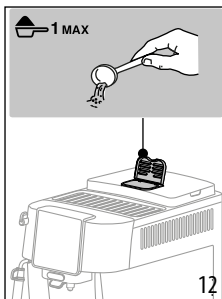

3. Položte šálku pod vydávače kávy (A15) (obr. 11);
4. Zvoľte požadovaný nápoj (B8);
5. Príprava sa začne a Led zodpovedajúca voľbe bliká na ovládacom paneli (B).

Dôležité!

- Príprava nápoja Long/Filter Style: v polovici prípravy, keď Led (B7) začne blikat, pridajte ďalšiu zarovanú odmerku mletej kávy a znovu stlačte tlačidlo Long.
- Nie je možné pripraviť kávu Doppio+ použitím mletej kávy.

7.4 Všeobecné pokyny pre prípravu nápojov na báze kávy

- Na ovládacom paneli (B) sa počas používania môžu objaviť kontrolky. Ich význam je uvedený v oddiele „16. Vysvetlenie svetiel“.
- Pre horúcejšiu kávu pozrite oddiel „7.7 Tipy pre horúcejšiu kávu“.
- Ak sa káva vydáva po kvapkách, je príliš slabá alebo nie je dostatočne krémová alebo príliš studená, prečítajte si tipy v oddiele „17. Riešenie problémov“.
- Ak chcete prispôbiť nápoje vašej osobnej chuti, pozrite si oddiel „7.5 Zmena intenzity kávy“ a „7.9 Prispôbenie množstva v šálke“.

Poznámka:

V režime úspory energie môže uplynúť niekoľko sekúnd pred výdajom prvej kávy, keďže spotrebič sa znovu musí zohriať.

7.5 Zmena intenzity kávy

1. Stlačte tlačidlo (B5) opakovane, kým sa Led týkajúce sa požadovanej intenzity nerozsvieti (B6):

	Jemná
	Stredná
	Silná

2. Zvoľte požadovaný kávový nápoj.

Poznámka:

- Keď sa pripravuje ďalšia káva, kávovar zobrazí posledné zvolené nastavenie intenzity.
- V prípade výpadku prúdu sa kávovar vráti na predvolené stredné nastavenie.

7.6 Preplachovanie

Použite túto funkciu na výdaj horúcej vody z vydávačov kávy na vyčistenie a ohrev vnútorného okruhu spotrebiča.

1. Položte nádobu s objemom aspoň 100 ml pod vydávače kávy (A15) (obr. 6).
2. Na vykonanie preplachovacieho cyklu jednoducho stlačte tlačidlo (B2) a podržte ho asi 5 sekúnd. Cyklus sa automaticky spustí a zastaví (na skoršie ukončenie cyklu stlačte to isté tlačidlo druhýkrát).

Poznámka:

- Ak sa spotrebič nepoužíva dlhšie ako 3-4 dni, pri opätovnom zapnutí dôrazne odporúčame pred použitím vykonať 2-3 preplachovania;
- Je normálne, ak sa v nádobke na zrnkovú kávu (A10) po preplachovacom cykle nachádza voda.

7.7 Tipy pre horúcejšiu kávu



Horúcejšiu kávu pripravíte nasledujúcim spôsobom:

- vykonajte preplachovací cyklus (pozri oddiel „7.6 Preplachovanie“);
- nahrejte šálky prepláchnutím použitím funkcie horúcej vody;
- zvýšte teplotu kávy (pozri oddiel „12. Menu Nastavenia“).

7.8 Nastavenie mlynčeka na kávu

Mlynček na kávu si nevyžaduje žiadne nastavenie, aspoň na začiatku, keďže bol nastavený vo výrobe, aby sa zabezpečilo, že káva sa pripravuje správne.

Ak chcete vykonať nastavenie, kým je mlynček na kávu v prevádzke, otočte gombíkom (A2) nasledujúcim spôsobom:

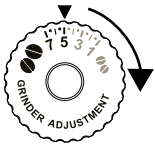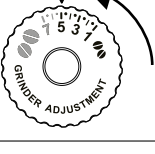ak sa káva vydáva príliš pomaly alebo vôbec. Toto nastavenie nebude mať účinok, kým sa nevydajú aspoň 2 šálky kávy.	Otočte o jedno kliknutie smerom k „7“ 
Pre krémovejšiu kávu s plnším telom Toto nastavenie nebude mať účinok, kým sa nevydajú aspoň 2 šálky kávy.	Otočte o jedno kliknutie smerom k „1“ 

Poznámka:

Nastavovací gombík sa musí otočiť iba, keď je mlynček na kávu v prevádzke počas počiatočného kroku prípravy kávy.

7.9 Prispôsobenie množstva v šálke

1. Stlačte tlačidlo týkajúce sa nápoja, ktorý sa programuje a podržte ho niekoľko sekúnd: keď Led zodpovedajúca voľba začne rýchlo blikať, kávovar je v režime programovania. Výdaj sa začne;
2. Keď je šálka naplnená do požadovanej hladiny, znovu stlačte tlačidlo nápoja. Výdaj sa zastaví a množstvo sa uloží do pamäte.

Poznámka:

Na zrušenie aktuálneho nastavenia stlačte tlačidlo zodpovedajúce inému nápoju

7.10 Príprava studeného nápoja*

1. Do šálky nasypťe ľad a položte ju pod vydávača kávy (A15);
2. Stlačte tlačidlo studeného nápoja*;
3. LED voľby intenzity (B6) začnú blikať;
4. Opakovane stláčajte  tlačidlo (B5), kým sa Led týkajúce sa požadovanej intenzity nerozsvietia (odporúča sa silná intenzita);
5. Znovu stlačte tlačidlo nápoja (led blinká) na spustenie prípravy.

8. PRÍPRAVA KÁVY CAPPUCCINO


8.1 Aké mlieko použiť?

Kvalita peny sa bude meniť podľa:


- teploty použitého kravského alebo rastlinného mlieka (pre najlepšie výsledky vždy použite kravské alebo rastlinné mlieko priamo z chladničky: 5 °C);
- typu kravského alebo rastlinného mlieka;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživovej hodnoty.

8.2 Príprava kávy cappuccino

1. Naplňte nádobu asi 100 ml mlieka pre každé cappuccino, ktoré sa má pripraviť (13). Pri voľbe veľkosti nádoby majte na pamäti, že objem mlieka sa zdvojnásobí.

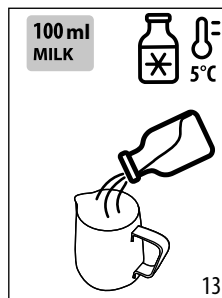

13

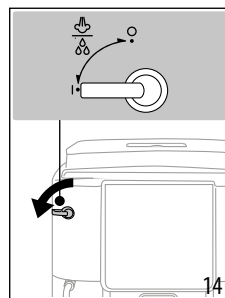

14

2. Ponorte napeňovač mlieka (A17) do nádoby s mliekom.
3. Stlačte  tlačidlo: Para (B8).
4. Počkajte, kým Led týkajúca sa  tlačidla Para nezačne rýchlo blikať: teraz otočte gombíkom pary/horúcej vody (A19) do polohy I (obr. 14).
5. Po niekoľkých sekundách sa z napeňovača mlieka vydáva para, ktorá dáva mlieku vzhľad krémovej peny a zväčšuje jeho objem. Pre krémovejšiu penu otáčajte nádobou pomalými pohybmi smerom nahor.
6. Keď dosiahnete požadovanú penu, vypnite paru otočením gombíka do polohy 0.
7. Pripravte si kávu do väčšej šálky.
8. Do kávy pridajte napenené mlieko. Káva cappuccino je pripravená. Osladte podľa chuti a, ak chcete, posypte penu trochu kaka.


8.3 Vydávač pary/horúcej vody po použití vyčistite

Vyčistite vydávač pary/horúcej vody (A16) po každom použití, aby ste zabránili tvorbe usadenín mlieka a jeho upchatiu.


Nebezpečenstvo obarenia!

Pri čistení vydávača pary/horúcej vody sa uvoľní trochu horúcej vody. Dajte pozor, aby ste zabránili kontaktu so striekajúcou vodou.

1. Vypustite trochu vody otočením gombíka pary/horúcej vody (A19) do polohy I. Potom prietok vypnite vrátením gombíka do polohy 0.
2. Počkajte niekoľko minút na vychladnutie vydávača. Napeňovač mlieka otočte (A17) proti smeru hodinových ručičiek a potiahnutím nadol ho odoberte (obr. 15).

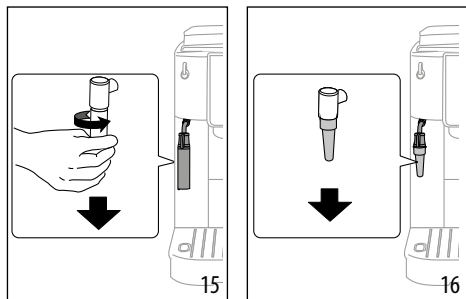

3. Potiahnite trysku (A18) smerom nadol (obr. 16).
4. Uistite sa, či dva otvory so šípkou na obr. 17 nie sú upchaté. V prípade potreby ich vyčistite špáradlom.

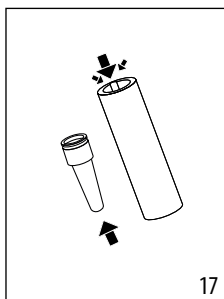

5. Znovu založte trysku a pripojte napeňovač mlieka k tryske posunutím nahor a otočením v smere hodinových ručičiek, kým nezapadnú.

9. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

Nebezpečenstvo obarenia!

Kávovar nikdy nenechávajte bez dozoru, keď sa vydáva horúca voda. Trubka vydávača pary/horúcej vody (A16) sa pri použití zohrieva.

1. Umiestnite nádobu pod vydávač pary/horúcej pary (čo možno najbližšie, aby ste zabránili striekaniu).
2. Gombík pary/horúcej vody otočte (A19) do polohy **I** (obr. 14).
3. Na ručné zatvorenie prietoku horúcej vody otočte gombík pary/horúcej vody do polohy **0**.

Poznámka:

V režime úspory energie môže uplynúť niekoľko sekúnd, kým sa horúca voda vydá, keďže spotrebič sa musí zohriať.



10. ZMÄKČOVACÍ FILTER VODY

Aby sa zabezpečilo, že výkon kávovaru zostane časom konštantný, odporúčame použitie zmäkčovacieho filtra vody De'Longhi. Viac informácií nájdete na webovom sídle www.delonghi.com.



 WaterFilter EAN: 8004399327252

Aby ste filter používali správne, riadte sa pokynmi uvedenými nižšie.


1. Vyberte filter z obalu a otočte dátumovník, aby sa zobrazili nasledujúce dva mesiace (obr. 18);

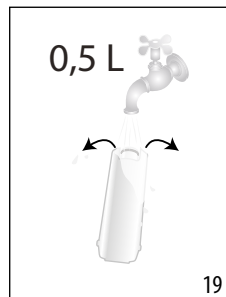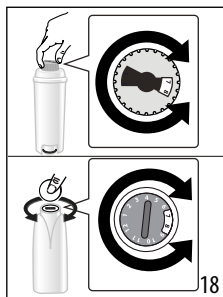

2. Na aktiváciu filtra prepláchnite filter pod tečúcou vodou tak, aby pretiekla cez otvor v strede filtra, kým voda nebude vytekať z otvorov na boku dlhšie ako minútu (obr. 19);
3. Odstráňte nádržku z kávovaru a naplňte vodou; do nádržky na vodu založte filter, pričom ho úplne ponorte asi na desať sekúnd, držte ho naklonený a jemne tlačte, aby sa mohli uvoľniť vzduchové bubliny (obr. 20);

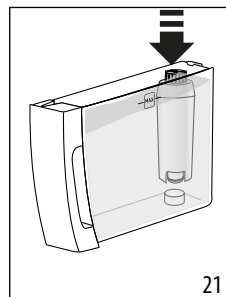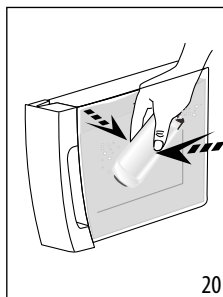

4. Filter vložte do príslušného miesta a zatlačte na doraz (obr. 21);
5. Zatvorenú nádržku vekom, potom ju znovu založte do kávovaru;
6. Umiestnite prázdnu nádobu s objemom aspoň 0,5 litra pod vydávač pary/horúcej vody (obr. 22).

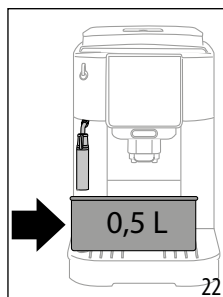

7. Pozrite pokyny v oddiele „12. Menu Nastavenia“ pre inštaláciu filtra;
8. Led týkajúca sa tlačidla  Para začne rýchlo blikať: gombík pary/horúcej vody otočte (A19) do polohy **I** (obr. 12);
9. Spotrebič vydáva horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví;
10. Led týkajúca sa tlačidla  Para začne rýchlo blikať: gombík pary/horúcej vody otočte do polohy **0**;
11. Filter je teraz aktívny a kávovar sa môže použiť.

Poznámka:

Ak Led týkajúca sa  tlačidla (B4) rýchlo bliká, stlačte tlačidlo. To spôsobí, že vnútorné okruhy sa začnú naplňovať, pričom vypudzuju vzduchové bubliny, ktoré sa vytvorili a umožnia pokračovanie inštalácie.

10.1 Výmena filtra

Vymeňte filter, keď  sa kontrolka (B9) rozsvieti.

1. Odoberte nádržku na vodu a opotrebovaný filter;
2. Postupujte podľa úkonov opísaných v predchádzajúcom oddiele na aktiváciu filtra;
3. Pozrite pokyny v oddiele „12. Menu Nastavenia“ na nastavenie kávovaru a zopakujte kroky 8 až 11 predchádzajúceho oddielu.

Poznámka:

Po dvoch mesiacoch (pozri kontrolku dátumu) alebo, keď sa spotrebič nepoužíval 3 týždne, by sa filtre mal vymeniť, aj keď sa správa ešte nezobrazila.

10.2 Odstránenie filtra

Aby ste mohli naďalej používať spotrebič bez filtra, musí sa odstrániť a spotrebič musí byť oboznámený o odstránení filtra.

1. Odoberte nádržku na vodu a opotrebovaný filter;
2. Pozrite pokyny v oddiele „12. Menu Nastavenia“ na nastavenie kávovaru.

Poznámka:


Po dvoch mesiacoch (pozri kontrolku dátumu) alebo, keď sa spotrebič nepoužíval 3 týždne, by sa filtre mal vymeniť, aj keď sa správa ešte nezobrazila.

11. TIPY PRE ÚSPORU ENERGIE

- Nastavte autom. vyp. na 15 minút (pozri „12. Menu Nastavenia“);
- Zapnite Úsporu energie (pozri „12. Menu Nastavenia“);
- Vždy vykonajte odvápnovací cyklus, keď vás na to vyzve kávovar.


12. MENU NASTAVENIA

Keď ste v menu, použite aktívne tlačidlá na voľbu zodpovedajúcich funkcií:

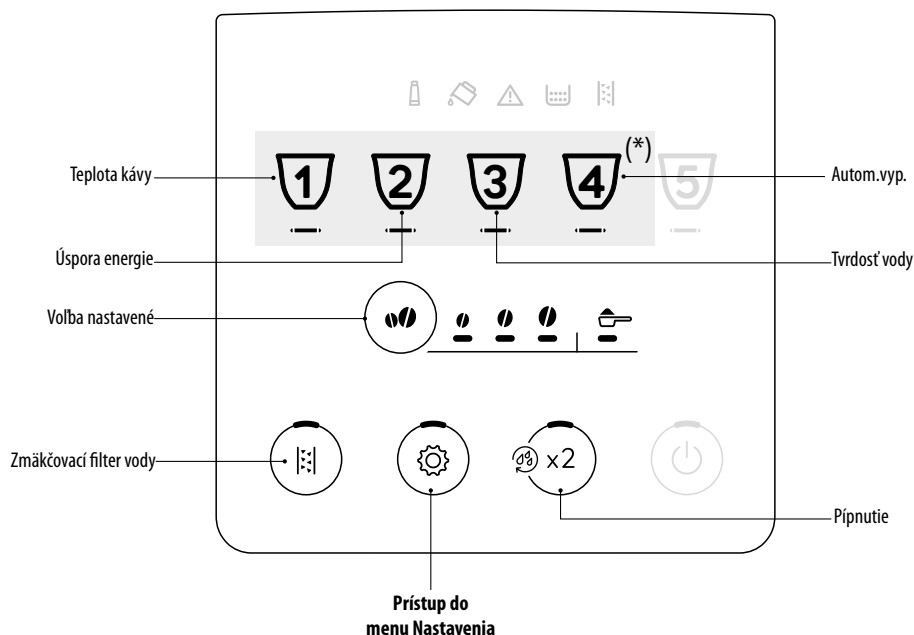

(*) Nápoje sa líšia podľa modelu


1. Vstup do menu:

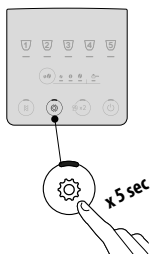

Stlačte a podržte tlačidlo  na niekoľko sekúnd:
tlačidlá nastavení sa rozsvietia.
Pokračujte stlačením tlačidla zodpovedajúceho nastaveniu,
ktoré sa má upraviť.

2. Upravte nastavenia kávy:

Zmäčkovací filter vody

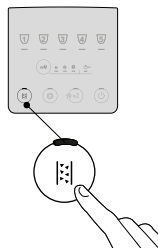

Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led týkajúce sa požadovaného nastavenia




FILTER NA MIESTE




FILTER ODSTRÁNENÝ



Potvrďte voľbu

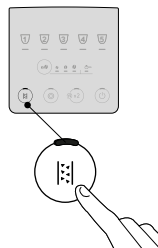


Pípnutie

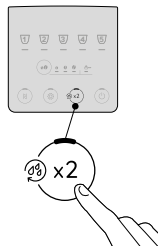

Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led týkajúce sa požadovaného nastavenia




ON




OFF



Potvrďte voľbu

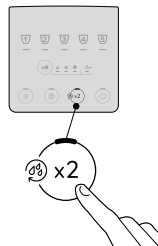

Teplota kávy

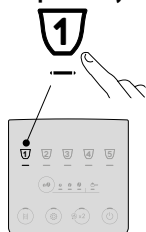

Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led týkajúce sa požadovaného nastavenia




NÍZKA




STREDNÁ












VYSOKÁ






Potvrďte voľbu

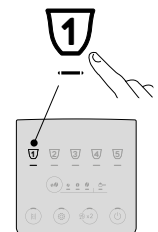

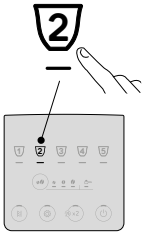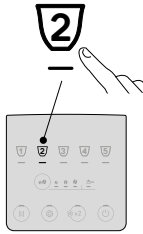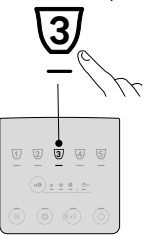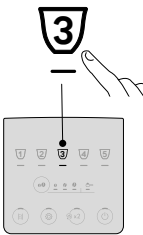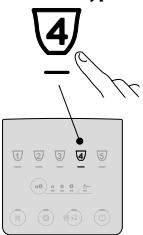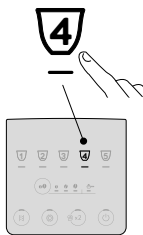Úspora energie 	Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led týkajúce sa požadovaného nastavenia 	ON  OFF 	Potvrďte voľbu 
Tvrdosť vody 	Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led zodpovedajúce požadovanému stupňu 	STUPEŇ 1  STUPEŇ 2  STUPEŇ 3  STUPEŇ 4 	Potvrďte voľbu 
Autom.vyp. 	Opakovane stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa nerozsvietia Led zodpovedajúce požadovanému nastaveniu času 	15 MINÚT  30 MINÚT  1 HODINY  3 HODINY 	Potvrďte voľbu 
3. Vystúpte z menu:			
	Stlačte  tlačidlo: Kávuvar je znovu pripravený na použitie. Poznámka: Kávuvar vystúpi z menu Nastavenia automaticky, ak sa nevykonáva žiadna činnosť 30 sekúnd.		




12.1 Obnova predvolených hodnôt


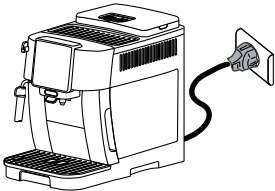
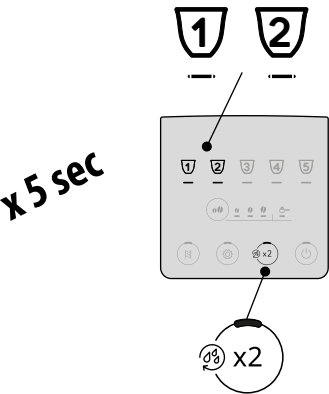
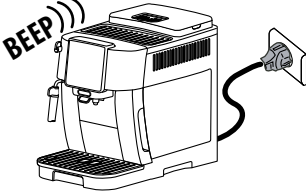
Uistite sa, či kávovar je v režime stand-by (vypnutý, ale pripojený k sieťovému napájacímu zdroju).	
Stlačte tlačidlá zodpovedajúce nápojom 1, 2 a  x2 a podržte ich 5 sekúnd. Všetky nastavenia a množstvá nápojov sa obnovia na predvolené hodnoty.	
Kávovar vydá dlhé pípnutie a všetky svetlá blikajú na potvrdenie obnovy	

13. ČISTENIE KÁVOVARU

Dôležité!

- Na čistenie kávovaru nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol. Pre superautomatické kávovary De'Longhi sa na čistiace účely nevyžadujú žiadne chemické produkty.
- Nepoužívajte kovové predmety na odstránenie kávových usadenín, keďže by mohli poškriabať kovový alebo plastový povrch.

					
 40-50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

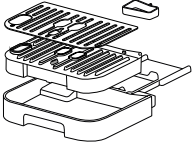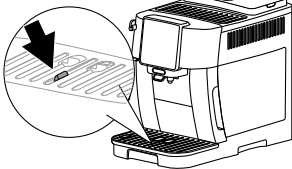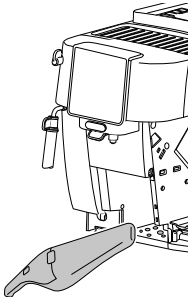Komponent	Časť	Postup
Nádobka na zrnkovú kávu (A10) 	Keď sa  kontrolka (B12) rozsvieti, nádobka na zrnkovú kávu sa musí vyprázdniť: kávovar teraz nemôže pripraviť kávu. Spotrebič sa nemôže znovu použiť na prípravu kávy, kým sa nádobka na zrnkovú kávu nevyčistí. Aj keď nie je plná, správa vyprázdniť nádobku na zrnkovú kávu sa zobrazí 72 hodín po príprave prvej kávy. Aby sa 72 hodín vypočítalo správne, kávovar sa nesmie odpojiť zo sieťového napájacieho zdroja.	• Odoberte odkvapkávaciu misku (A11), vyprázdňte a vyčistite. • Vyprázdňte nádobku na zrnkovú kávu a dôkladne vyčistite, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli nahromadiť na dne. • Skontrolujte nádržku na zachytávanie kondenzátu (A14) (červenú) a, v prípade potreby, ju vyprázdňte.
Komponenty odkvapkávacej misky 	Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom červenej farby (A14), ukazujúcim hladinu vody, ktorú obsahuje. Skôr ako indikátor začne vyčnievať z podnosu na šálky (A13), sa odkvapkávacia miska musí vyprázdniť a vyčistiť 	• Odoberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zrnkovú kávu; • Odoberte podnos na šálky a mriežku odkvapkávacej misky, potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobku na zrnkovú kávu a všetky komponenty umyte; • Skontrolujte nádržku na zachytávanie kondenzátu, červenej farby a, v prípade potreby, vyprázdňte; • Kompletnú odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobkou na zrnkovú kávu vložte späť do spotrebiča. Pri odobratí odkvapkávacej misky sa nádobka na zrnkovú kávu vždy musí vyprázdniť, aj keď ešte nie je úplne plná.
Vnútro kávovaru 	Pravidelne kontrolujte (asi raz za mesiac, či vnútro spotrebiča (prístupné po odstránení odkvapkávacej misky) nie je špinavé.	Kávovar vypnite a odpojte z napájacieho zdroja. Kávovar nikdy neponárajte do vody. • Odstráňte kávové usadeniny kefkou a špongiou; • Všetky zvyšky odstráňte ručným vysávačom
Vydávače kávy (A15) 	Vydávače kávy pravidelne čistite (raz za mesiac)	• Vydávače kávy pravidelne čistite špongiou alebo handrou; • Skontrolujte, či otvory vo vydávači kávy nie sú zablokované. V prípade potreby odstráňte zvyšky kávy špáradlom.



14. ČISTENIE VYLÚHOVAČA

Dôležité!

Vylúhovač (A6) sa nemôže odobrať, keď je kávovar zapnutý.

Stlačte  tlačidlo (B1) na vypnutie kávovaru;

4. Odoberte nádržku na vodu (A9);
5. Otvorte dvierka vylúhovača nachádzajúceho sa na pravej strane (obr. 23);

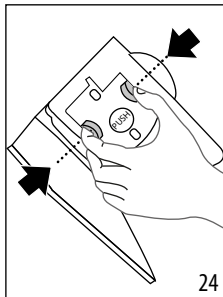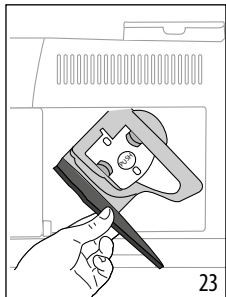

6. Stlačte dve farebné uvoľňovacie tlačidlá smerom dnu (obr. 24), súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von;
7. Vylúhovač namočte do vody asi na 5 minút, potom prepláchnite pod tečúcou vodou;

Dôležité!



PREPLACHUJTE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

8. Na čistenie vylúhovača nepoužívajte čistiace prostriedky, keďže by ho mohli poškodiť.
9. Na odstránenie zvyškov kávy v skriní vylúhovača, viditeľnej cez dvierka vylúhovača, použite kefkú;
10. Po vyčistení vylúhovač znovu založte posunutím na vnútornú podporu, potom úplne zatlačte symbol PUSH, kým nezaklikne na miesto;

Poznámka:

Ak máte problém s vložení vylúhovača, prispôsobte ho (pred vložení) do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 25).

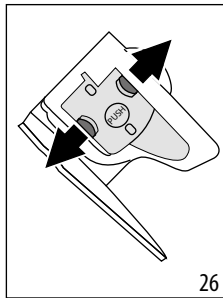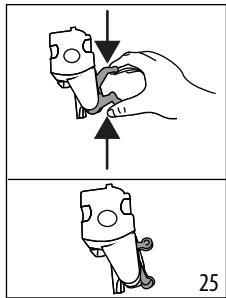

11. Po vložení sa uistite, či dve farebné tlačidlá zacvakli (obr. 26);
12. Zatvorte dvierka vylúhovača;
13. Nádržku na vodu vložte späť.

15. ODVÁPŇOVANIE

- Pred použitím si prečítajte pokyny a etiketu na balení odvápnovača.
- Používajte iba odvápnovač De'Longhi. Dôsledkom použitia nevhodného odvápnovača a/alebo nesprávneho vykonania odvápnovania môžu byť poruchy, ktoré nie sú kryté zárukou výrobcu.
- Odvápnovač môže spôsobiť poškodenie jemných povrchov. Ak sa produkt náhodne rozleje, okamžite ho osušte.

Odvápníť

Odvápnovač	Odvápnovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Doba	~30 min

Dôležité:

Ak je zmäčkovací filter nainštalovaný, musí sa pred pridaním odvápnovacieho roztoku odobrať. Potom filter znovu založte pri začiatku kroku 3

Kávovar odvápnite, keď  sa kontrolka (B13) rozsvieti na ovládacom paneli.

Poznámka:


- Keď sa odvápnovací cyklus začal, nemôže sa prerušiť a musí sa dokončiť s celým preplachovacím cyklom. Majte toto na pamäti a uistite sa, či máte dostatočný odvápnovač.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:


Krok 1: Odvápnovacia činnosť



1. Stlačte  tlačidlo (B4) a podržte ho aspoň 5 sekúnd, kým príslušná Led nezačne rýchlo blikať. Led miernej intenzity sa rozsvieti, čím signalizuje, že prebieha krok 1 odvápnovacieho cyklu;
2. Vyprázdňte odkvapkavicu misku (A11) a nádobku na zrnkovú kávu (A10) a znovu ich založte; nádržku na vodu úplne vyprázdňte (A9) a odoberte zmäčkovací filter (ak je nainštalovaný);
3. Nalejte odvápnovač do nádržky až po rysku **A** (ktorá zodpovedá 100 ml baleniu) označenú na boku (predná strana) nádržky (obr. 27); ďalej pridajte vodu (liter) až po rysku **B** (obr. 28); nakoniec znovu založte nádržku na vodu do kávovaru;

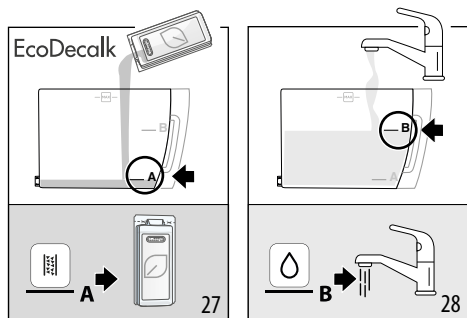

4. Umiestnite prázdnu nádobu s objemom aspoň 2 litre pod vydávač kávy (A15) a pod napeňovač mlieka (A17) (obr. 29).

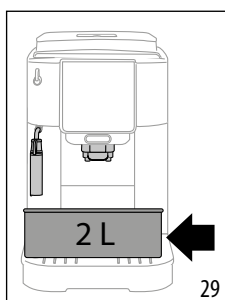


5. Stlačte tlačidlo na začatie odvápnovacieho cyklu.
 6. Po niekoľkých sekundách bude Led týkajúca sa rýchlo blikať, čím signalizuje, že gombík pary/horúcej vody (A19) by sa mal otočiť do polohy I (obr. 13).
 7. Asi desať minút kávovar automaticky strieda pauzy a vydaje kvapaliny z vydávača pary/horúcej vody a vydávača kávy.

Keď sa dokončil prvý krok odvápnovacieho cyklu, indikátor nízkej hladiny vody (B10) sa rozsvieti.

Krok 2: Prvé preplachovanie	
------------------------------------	--

8. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku. Odoberte a vyprázdňte nádržku na vodu, prepláchnite ju pod tečúcou vodou, potom naplňte čerstvou vodou po rysku MAX (obr. 30) a znovu založte do kávovaru; znovu umiestnite nádobu pod vydávače;

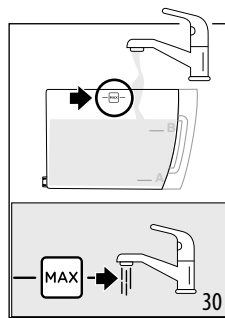

9. Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) na spustenie preplachovania: Led strednej intenzity bliká, čím signalizuje, že prebieha krok 2 odvápnovacieho cyklu;
 10. Kávovar automaticky pokračuje preplachovaním: Led týkajúca sa pary rýchlo bliká, čím signalizuje, že gombík pary/horúcej vody (A19) sa musí otočiť do polohy 0 (obr. 1);
 11. Asi po desiatich sekundách, keď Led týkajúca sa pary rýchlo bliká, otočte gombík pary/horúcej vody do polohy I (obr. 14): preplachovacia kvapalina bude vytekať z vydávača kávy a vydávača pary/horúcej vody;
 Keď sa dokončil druhý krok odvápnovacieho cyklu, indikátor nízkej hladiny vody (B10) sa rozsvieti.

Krok 3: Druhé preplachovanie	
-------------------------------------	--

12. Vyprázdňte nádobu použitú na zber vody z prvého preplachovania. Odoberte a vyprázdňte nádržku na vodu, potom ju naplňte čerstvou vodou po rysku MAX (obr. 30) a znovu založte zmäčkovací filter vody, ak sa používa; vráťte nádržku do kávovaru a znovu umiestnite nádobu pod vydávače;
 13. Stlačte tlačidlo (ktoré rýchlo bliká) na spustenie preplachovania: Led silnej intenzity bliká, čím signalizuje, že prebieha krok 3 odvápnovacieho cyklu; preplachovacia kvapalina bude vytekať z vydávača pary/horúcej vody;

Krok 4: Dokončenie odvápnovacieho postupu	
--	--




14. Keď sa rozsvieti Led týkajúca sa funkcie mletej kávy, odvápnovací cyklus sa správne dokončil: Led týkajúca sa pary bliká, čím signalizuje, že gombík pary sa musí otočiť do polohy 0.
 15. Kontrolky nádoby na zrnkovú kávu (B12) a nízkej hladiny vody (B10) sa rozsvietia. Vyprázdňte nádobku na zrnkovú kávu a odkvapkavicu misku, v ktorej sa zhromažďí časť preplachovacej vody; nakoniec naplňte nádržku na vodu.
 16. Všetky komponenty znovu založte do kávovaru.





Kávovar je pripravený na použitie.





Poznámka:

- Je normálne, ak po odvápnívaní nádobka na zrnkovú kávu obsahuje vodu.
- Ak sa nádržka na vodu po odvápnívaní nenaplnila po rysku MAX, spotrebič vyzve na tretie preplachovanie, aby sa zabezpečilo, že odvápnovací roztok sa úplne odstráni z vnútorných okruhov kávovaru.





16. VYSVETLENIE SVETIEL

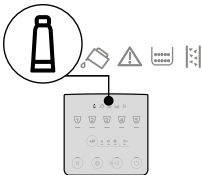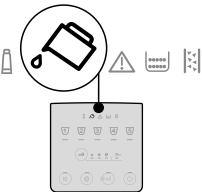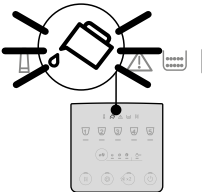Kontrolka/Led	Význam
Led nápojov blikajú	Kávovar sa zohrieva: čakajte
Led pre nápoje a príslušné nastavenia sú trvalo zapnuté	Kávovar je pripravený na použitie: zvolte požadovaný nápoj a príslušné voľby
	Vymeňte filter (pozri oddiel „10. Zmäkčovací filter vody“).
	V nádržke nie je dosť vody (A9): nádržku naplňte.
	Nádržka na vodu (A9) chýba alebo nie je založená správne: nádržku založte správne.
➔	

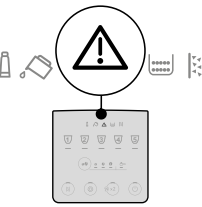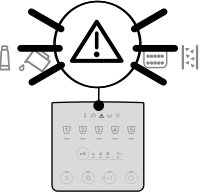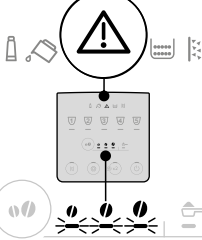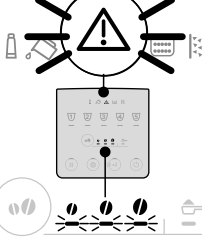Kontrolka/Led	Význam
	Všeobecný alarm: vnútro kávovaru je veľmi špinavé. Kávovar dôkladne vyčistite. Ak je správa stále zobrazená aj po vyčistení, skontaktujte sa so zákazníckou službou De'Longhi.
	Vylúhovač (A6) ste po čistení nevložili: vložte vylúhovač podľa opisu v oddiele „14. Čistenie vylúhovača“.
	Chýbajú kávové zrnká: naplňte zásobník na zrnkovú kávu (A3), potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na vynulovanie alarmu.
	Zrnká sú pomleté na príliš jemno, takže káva sa vydáva príliš pomaly alebo vôbec. Nastavte mlynček na kávu (A2) (oddiel „7.8 Nastavenie mlynčeka na kávu“).
➔	

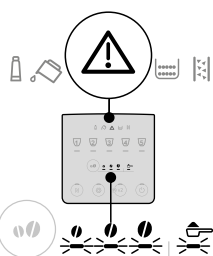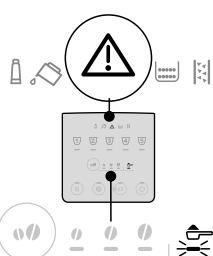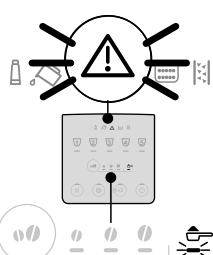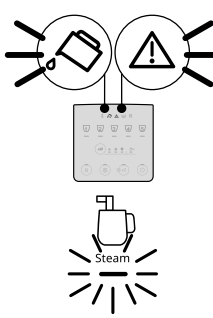Kontrolka/Led	Význam
	Použili ste príliš veľa kávy. Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo mletej kávy.
	Vykonala sa voľba použitím mletej kávy bez nasypania kávy do príslušnej násypky (A4).
	Káva sa vydáva príliš poma- ly alebo len po kvapkách.. Káva je namletá príliš najemno. Použite kávu pre espresso kávovary.
	Vodný okruh je prázdny. Stlačte tlačidlo „Para“.

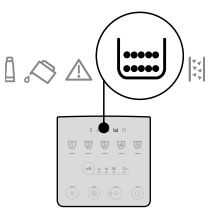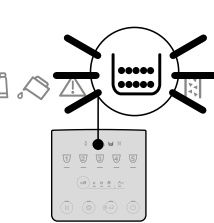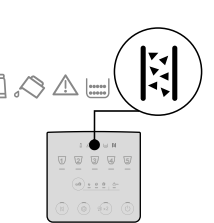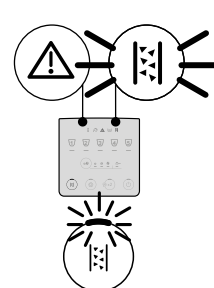

Kontrolka/Led	Význam
	Je potrebné vyprázdniť nádobku na zrnkovú kávu (A10).
	Nádobka na zrnkovú kávu (A10) chýba alebo nie je založená správne: založte odkvapkávaciu misku spolu s nádobkou na zrnkovú kávu a zatlačte až na doraz
	Musí sa vykonať odvápnova- nie (pozri oddiel „15. Odváp- ňovanie“).
	Odvápňovanie bolo preruše- né. Dokončíte cyklus reštar- tovaním od kroku signalizo- vaného Led voľby intenzity.

17. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie je zoznam niektorých možných funkčných porúch.

Ak sa problém nedá vyriešiť podľa opisu, skontaktujte sa so Zákazníckou službou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	OPRAVNÝ PROSTRIEDOK
Spotrebič sa nezapne.	Nie je zapojený do elektrickej zásuvky.	Zapojte do elektrickej zásuvky.
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky prepláchnutím horúcou vodou (nezabudnite: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vnútorne okruhy spotrebiča vychladli, pretože uplynuli 2-3 minúty od prípravy poslednej kávy.	Pred prípravou kávy stlačte  tlačidlo (B2) a podržte niekoľko sekúnd na spustenie preplachovacieho cyklu a zohriatie vnútorných okruhov.
	Teplota kávy nastavená na príliš nízku.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu Nastavenia (pozri „12. Menu Nastavenia“).
	Kávovar sa musí odvápníť	Vykonajte odvápnovací postup. Ďalej, skontrolujte tvrdosť vody („4. Meranie tvrdosti vody“) a zabezpečte, aby nastavenia kávovaru zodpovedali tvrdosti miestnej vodovodnej siete („12. Menu Nastavenia“).
Káva je slabá alebo nie je dostatočne krémová.	Káva je mletá príliš nahrubo.	Nastavte úroveň mletia („7.8 Nastavenie mlynčeka na kávu“). Účinok je viditeľný až po príprave aspoň 2 káv.
	Káva nie je vhodná.	Použite kávu pre espresso kávovary.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy bolo otvorené príliš dlho a káva stratila svoju chuť.
Káva sa vydáva príliš pomaly alebo len po kvapkách.	Káva je namletá príliš jemno.	Nastavte úroveň mletia („7.8 Nastavenie mlynčeka na kávu“). Účinok je viditeľný až po príprave aspoň 2 káv.
Kávovar nepripraví kávu	Vo vnútorných okruhoch sa zistili nečistoty	Počkajte, kým kávovar nebude znova pripravený na použitie a pristúpte k voľbe požadovaného nápoja. Ak problém pretrváva, skontaktujte sa so Zákazníckou službou.
Káva nevyteká z jedného alebo oboch vydávačov.	Trysky kávy sú upchaté.	Trysky vyčistite handrou. Stvrdnuté usadeniny môžete, v prípade potreby, odstrániť špáradlom.
		→

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	OPRAVNÝ PROSTRIEDOK
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka na mletú kávu je upchatá.	Otvorte dvierka a vyčistite násypku kefkou.
Vylúhovač sa nedá vytiahnuť.	Spotrebič nebol vypnutý.	Vypnite kávovar stlačením tlačidla. 
Po dokončení odvápnovacieho cyklu kávovar vyzýva na ďalšie preplachovanie	Počas dvoch preplachovacích cyklov nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX	Obnovte odvápnovací postup od „Krok 3: Druhé preplachovanie“.
V mlieku sú veľké bubliny	Mlieko nie je dosť studené alebo nie je polotučné alebo odstredené.	Použite odstredené alebo polotučné mlieko s teplotou z chladničky (asi 5 °C). Ak výsledok nie je ako sa požadovalo, skúste zmeniť značku mlieka.
	Napeňovač mlieka špinavý.	Odoberte komponenty a dôkladne ich vyčistite.
	Použili sa rastlinné nápoje.	Účinok sa dosť mení v závislosti od výživových vlastností nápojov.
Podnos na šálky v hornej časti kávovaru je horúci	Množstvo nápojov bolo pripravených v rýchlom slede	
Kávovar vydáva hluk alebo malé obláčiky pary, keď sa nepoužíva	Kávovar je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a kondenzát odkvapkáva do horúceho odparovača.	Toto je súčasť normálnej prevádzky. Na obmedzenie javu vyprázdňte odkvapkovaciu misku.
Kávovar vypúšťa obláčiky pary z odkvapkávacej misky a/alebo na ploche, kde je kávovar umiestnený, je voda.	Mriežka odkvapkávacej misky sa po vyčistení nezaložila.	Zabezpečte opätovné založenie mriežky na odkvapkovaciu misku.

18. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 barov)
Objem nádržky na vodu:	1,8 l
Veľkosť D x H x V:	240x440x350 mm
Dĺžka kábla:	1250 mm
Hmotnosť (mení sa podľa modelu):	8,8 kg
Objem zásobníka na zrnkovú kávu:	250 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo upraviť technickú špecifikáciu a štýl svojich výrobkov bez narušenia ich funkčnosti a kvality.

