

INTEX® MANUÁL K POUŽITÍ A INSTALACI

POSTEL NAFUKOVACÍ INTEX PILLOW REST CLASSIC AIRBED – Model 66767 / 270
66768/66769/66770 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
VŠECHNY INSTRUKCE A ŘÍDTE SI JIMI




VAROVÁNÍ

- **NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ USNOUT NA NAFUKOVACÍ POSTELI.**
- Nikdy do postele nezavádějte žádné hořlavé substance - např. jako je aerosol na opravu pneumatik, produkt se může vznítit nebo explodovat.
- Pouze pro domácí použití. Pouze pro použití uvnitř.
- Toto není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s postelí/přístrojem hrát.
- Na posteli nechoďte, nestůjte, neskákejte. Nepoužívejte postel jako trampolínu.
- Nepoužívejte na nebo v blízkosti vody. Toto není raft.
- Nikdy nestavte postel u schodů, dveří, ostrých hran nebo rozbitných předmětů. Zajistěte dostatečný prostor mezi postelí a objekty, aby nedošlo k zachycení.
- Ujistěte se, že je prostor pod postelí rovný, čistý a bez ostrých předmětů, které by mohli postel poškodit.
- Držte zvířata daleko od postele. Zvířata mohou způsobit poškození povrchu postele.
- Vyvarujte se spaní na kraji postele. Kraj postele poskytuje menší podporu než střed postele.
- Doporučený pracovní tlak 0,025 barů. Maximální nosnost pro model 64701: 136 kg, pro modely 64702/64703 - 273kg

POSTUPUJTE DLE TĚCHTO POKYNŮ A VŠECH INSTRUKCÍ K PŘEDEJITÍ UDUŠENÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU ČI JINÝCH ZRANĚNÍ

NAFUKOVÁNÍ

- Ujistěte se, že je nafukovací ventil ve správné pozici a že je zátku vypouštěcího ventilu bezpečně utažena.
- Zátku ventilu otevřete.
- Vložte trysku vzduchové pumpy do ventilu.
- Nafoukněte postel do cca 80% plnosti. **UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vysokotlaké pumpy, nepřefukujte postel - může dojít k prasknutí.**
- Po nafouknutí bezpečně uzavřete zátku ventilu.

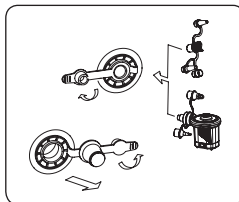

VYFUKOVÁNÍ

- Zátku ventilu otevřete.
- Otevřete celé pouzdro ventilu pro vypuštění vzduchu. **UPOZORNĚNÍ: Při otevírání ventil nasměřujte tak, aby nemířil na žádnou osobu.**
- Po vypuštění vraťte zpět bezpečně na místo ventil i zátku ventilu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Správné nafukování matrace.

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak postele. Při nízké teplotě okolního vzduchu se postel smrští - přidejte vzduch dle potřeby. Při vysoké teplotě okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele rozpíná, matrace se stává tvrdou a může prasknout - upustit vzduch dle potřeby, aby nedošlo k poškození postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám (vysokým i nízkým). Vlivem zvyšování a snižování teploty vzduchu uvnitř postele se snižuje tlak uvnitř postele. Pokud k tomu dojde, stačí přidat více vzduchu k požadované pevnosti. V případě propíchnutí použijte opravnou sadu. Opravná sada (záplata) je přiložena. Roztažení je přirozenou vlastností vinylu. Při prvním použití se může stát, že matrace změkne a vyžaduje tak dofouknutí. Toto je normální pro několik prvních dnů používání. Rozměry matrace jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vzduchu a teplotě vinylu. V žádném případě není Intex, jím pověřené osoby nebo zaměstnanci odpovědní za škodu (např. dírkami) na nafukovacích postelích způsobené nedbalostí, běžným opotřebením, zneužitím a nedbalostí, nebo působením vnějších sil

ÚDRŽBA

- Pro čištění použijte pouze slabou mýdlovou emulzi. Nepoužívejte žádné jiné chemikálie.
- V případě opravy použijte běžné PVC lepidla a záplaty.

SKLADOVÁNÍ

1. Ujistěte se, že je postel kompletně vypuštěná, čistá a suchá.
2. Položte postel spací částí nahoru a postupujte dle níže uvedených bodů skládání - Obrázky 1-5. Postel skládejte volně, vyhněte se ostrým přehybům, rohům, záhybům, které by mohli postel poškodit.



Obr. (1)



Obr. (2)



Obr. (3)



Obr. (4)



Obr.(5)

3. Pokud postel nepoužíváte, uskladněte ji na suchém, čistém a chladném místě.

UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE