

**extol**<sup>®</sup>  
P R E M I U M

WI 320 (8865010)

Pneumatický příklepový utahovák 1/2", 320 Nm / CZ  
Pneumatický príklepový útahovák 1/2", 320 Nm / SK  
Pneumatikus ütvecsavarozógép 1/2", 320 Nm / HU



Návod k použití  
Návod na použitie  
Használati utasítás

## Úvod

Vážený zákazníku,  
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.  
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.extol.eu**

**Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130**

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 29.9. 2011

## I. Technické údaje

Typové označení	WI 320
Objednávací číslo	8865010
Otáčky bez zatížení	7000/min
Spotřeba vzduchu	113 l/min
Maximální pracovní tlak	6,3 bar (0,63 MPa)
Rozměr unášče nástroje	1/2" (12 mm)
Maximální utahovací moment	320 Nm
Průměr vsuvky	1/4"
Hmotnost	2,2 kg
Hladina akustického tlaku (dle EN ISO 15744)	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (dle EN ISO 15744)	105 dB(A)
Hladina vibrací (dle EN 28662-1)	5,17 m/s <sup>2</sup>

Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu a s příměsí olejové mlhy
Doporučujeme použít kompresor, který má plnící kapacitu a vzdušník o objemu	alespoň 130 l/min 24 l

## II. Rozsah dodávky

Uyahovák příklepový	1 ks
Návod k použití	1 ks

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku.


První čtyři číslice uvádí rok, další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje sériové číslo.

## III. Charakteristika

Pneumatický příklepový utahovák Extol Premium WI 320 (8865010) je určen k utahování a povolování závitových spojů např. při opravách automobilů, při práci na ocelových konstrukcích apod. Součástí nářadí je regulátor utahovacího momentu. Předností pneumatického utahováku je rychlospojení provedené práce.

	Před použitím si pozorně přečtěte návod
	Zařízení odpovídá požadavkům EU
	Při práci používejte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo

## IV. Součásti a ovládací prvky

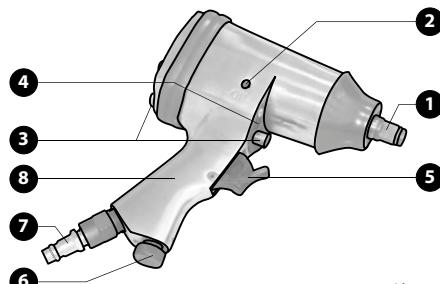

Obr. 1

### Pozice

- Unášeč nástroje
- Šroub otvoru pro mazání příklepového mechanismu
- Přepínač směru otáčení
- Výstup vzduchu
- Provozní spínač
- Regulátor utahovacího momentu
- Vsuvka do zásuvky rychlospojky
- Rukojet'

## V. Odkazy na štítek a piktogramy



## VI. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím utahováku si přečtěte návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost za zranění či vzniklá poškození nářadí v důsledku jeho nevhodného používání.
- Uyahovák nepoužívejte, jestliže jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání nářadí dětmi, nepoužívanými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami.
- Při práci používejte vhodné ochranné brýle, rukavice, obuv, ochranu sluchu, případně vhodnou ochranu dýchacích cest, neboť při práci může dojít ke zvření prachu či jiných nečistot vyfukovaným vzduchem z nářadí. Během práce zamezte přístupu osob bez ochranných pomůcek a zvířat.
- Před prací odložte hodinky, šperky, zajistěte volné kusy oděvů, dlouhé vlasy atd., aby nemohlo dojít k jejich zachycení rotujícími částmi.
- Při práci zaujměte stabilní postoj-rázy se mohou přenášet na uživatele.
- Pracujte na dobře osvětleném místě.
- Nedotýkejte se rotujících částí, mohlo by dojít k poranění.
- Před prací zkontrolujte utahovací nástroj (ořech), zda není poškozen.
- Uyahovák nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nepřenášejejte utahovák v zapnutém chodu.
- Během práce může dojít k zahřátí nástroje a šroubu nebo matky. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
- Při práci kontrolujte hladký chod přístroje: při jakémkoli nestandardním chodu nebo atypickém či zvýšeném hluku ihned přístroj vypněte a zjistěte příčinu tohoto nestandardního stavu. Pokud se vám závadu nepodaří odstranit, aniž by byl nutný zásah do přístroje, svěřte jej k opravě autorizovanému servisu značky Extol.

- Nikdy utahovák nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- K pohonu utahováku používejte pouze stlačený vzduch, nikdy ne kyslík či jiné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximální pracovní tlak stlačeného vzduchu pro utahovák.
- Uyahovák připojujte ke kompresoru pouze tlakovou hadicí s rychlospojkami.
- Připojujete-li k utahováku vzduchovou hadici, dbejte na to, aby ovládací páčka byla v poloze „vypnuto“.
- Tlak vzduchu regulujte pouze přes redukční ventil.
- Tlakovou hadici při odpojování přídržujte, aby nedošlo ke švihnutí.
- Před výměnou nástroje, opravami či údržbou odpojte přístroj od zdroje stlačeného vzduchu.
- Nenechávejte utahovák běžet naprázdně.
- Zabraňte tomu, aby vzduchová hadice přišla do kontaktu s ostrými hranami nebo vysokými teplotami. Dojde-li k poškození hadice, vyměňte ji.
- Nikdy utahovák netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojte tahem za hadici.
- Uyahovák není izolován pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem, při práci s utahovákom se proto vyvarujte náhodnému kontaktu s živými vodiči.
- Poškozené díly nahrazujte pouze originálními kusy dodávanými výrobcem.
- Opravu zajistěte pouze v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa najdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

## VII. Před uvedením do provozu

- Do vsuvky pro připojení vzduchové hadice (Obr.1, pozice 7) kápnete 5-10 kapek pneumatického oleje, aby nářadí bylo promazáváno.  
Pneumatický olej je nutné do vsuvky pro připojení tlakové hadice přikapávat v pravidelných intervalech (denně při každodenním použití) před připojením ke stlačenému vzduchu. Doporučujeme proto do bezprostřední blízkosti nářadí nainstalovat pomocí rychlospojek přimazávač oleje, který zajistí promazávání nářadí (přimazávač není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí najdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).


### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

- Přimazávač oleje instalujte co nejbliže ke vstupu vzduchu do utahováku, aby nedocházelo k zanášení vzduchové hadice olejem.
- Přimazávač oleje neinstalujte před vstupním otvorem vzduchu do regulátoru tlaku, jinak by docházelo k zanášení regulátoru olejem.
- Do přimazávače nebo k přikapávání do vsuvky pro připojení vzdachu (Obr.1, pozice 7) používejte pneumatický olej nebo olej níže uvedených výrobců, které nepní, nejsou agresivní k použitým těsnícím prvkům v nářadí a mají vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atd.).


Dodavatel	Označení
Shell	Tellus Oil 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinoesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CM5, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

- Mezi přimazávač oleje (je-li nainstalován) a vzduchový výstup z kompresoru nainstalujte filtr pro odstranění kondenzátu. (Filtr není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí najdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

Spojení proveděte pomocí rychlospojek. Vsuvku rychlospojky zasuňte do zásuvky rychlospojky.

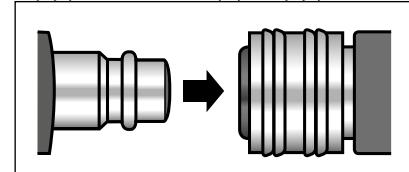

Pro rozpojení stlačte kroužek zásuvky rychlospojky a vsuvku vysuňte ven.

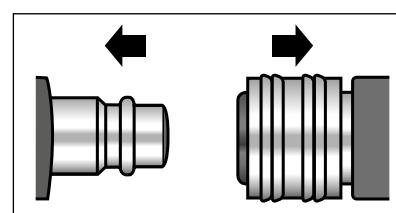

### **Poznámka:**

V závislosti na délce a průměru vzduchové hadice, prostřednictvím které je utahovák připojen ke kompresoru, může být tlak v místě připojení k utahováku nižší, než nastavený tlak v místě připojení ke kompresoru. Proto doporučujeme nainstalovat regulátor tlaku v blízkosti přívodu vzduchu do utahováku a nastavit na něm max. pracovní tlak pro utahovák. Na redukčním ventilu kompresoru pak nastavit tlak vyšší. Doporučujeme použít úpravnou jednotku vzduchu složenou z redukčního ventilu a přimazávače oleje. (Příslušenství k pneumatickému nářadí naleznete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).



- Uyahovák s nainstalovaným pneumatickým příslušenstvím připojte vzduchovou tlakovou hadicí ke kompresoru pomocí rychlospojek.
- Na redukčním ventilu kompresoru nebo na redukčním ventilu v utahováku (je-li nainstalován v případě použití dlouhé tlakové hadice) nastavte maximální pracovní tlak pro utahovák.
- Ověřte pevné spojení všech spojených částí.

## VIII. Práce s utahovákem

- Přepínačem směru otáčení (Obr.1, pozice 3) nastavte požadovaný směr otáčení unášeče (Obr.1, pozice 1).
- Zapněte kompresor.
- Na unášeč nástroje (Obr.1, pozice 1) nasadte nástroj (ořech) požadované velikosti.
- Uyahovák nasadte ořechem na šroub nebo matku.

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Ujistěte se, že nástroj, šroub nebo matka jsou rádně nasazeny.

- Stiskněte provozní spínač (Obr.1, pozice 5) a utáhněte nebo povolte šroub či matku.

### **Poznámka:**

Uyahovací moment lze upravit regulátorem (Obr.1, pozice 6).

- Po ukončení práce sejměte nástroj (ořech), vypněte kompresor a utahovák odpojte od tlakové hadice.

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

• Šrouby nebo matice dotahujte utahovákem pouze lehce, neboť při pevném dotažení může dojít k jejich poškození, jsou-li vyrobeny z měkkého materiálu. K jejich dotažení použijte momentový klíč vhodné velikosti.

• K utahování nebo povolování šroubů volte přiměřený utahovací/povolovací moment a otáčky, které jsou dány průtokem vzduchu.

• Nikdy neutahujte nebo neuvolňujte šroubové spoje utahovákem ručně bez pohoru stlačeným vzduchem.

## IX. Čištění a údržba

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ**

Před jakoukoli údržbou odpojte utahovák od zdroje stlačeného vzduchu.

- Po použití nářadí rádně očistěte vlhkou textilií. Zamezte však při tom vniknutí vody do nářadí.

### **MAZÁNÍ PŘÍKLEPOVÉHO MECHANISMU**

Dvakrát až třikrát za rok promažte příklepový mechanismus příklepového utahováku.

Vyšroubujte šroub otvoru pro přimazávání příklepového mechanismu (Obr.1, pozice 2) a do otvoru vpravte přiměřené množství pneumatického oleje.

Pokud Váš utahovák přestal pracovat správně, pokuste se příčinu odstranit dle následující tabulky:

Nastalá porucha	Možná příčina	Náprava
Nedostatečný výkon	Příliš malý pracovní tlak	Zvětšete pracovní tlak (nepřekračujte však maximální povolený pracovní tlak pro utahovák)
	Nedostatečný výkon kompresoru	Použijte výkonnější kompresor
	Nedostatečný vnitřní průměr hadice	Použijte hadici s větším průměrem
Utauhovák přestal fungovat	Vnitřní závada	Opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol.

Pokud se Vám nepodařilo poruchu odstranit dle tabulky, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (servisní místa naleznete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

## X. Skladování

Utauhovák skladujte řádně vycíštěný na suchém místě, kde teplota neklesne pod +5 °C a zajistěte, aby byl utahovák mimo dosah dětí.

## XI. Likvidace

Nářadí odevzdejte na příslušných sběrných místech k ekologické likvidaci.

## XII. Záruční lhůta a podmínky

### ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
  2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
  3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplňeným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupě.
  4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špínky a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
  5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
  6. Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
  7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
  8. Tato záruka není na újmu zákonného právům, ale je dodatkem k nim.
  9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
  - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
  - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
  - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
  - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
  - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
  - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemickýchvlivů.
  - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
  - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
  - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
  - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o koupě.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupì věci váží podle zvláštních právních předpisů

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách [www.extol.eu](http://www.extol.eu) nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické linii 222 745 130.

# ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

**Extol Premium WI 320 (8865010)**  
Pneumatický příklepový utahovák 1/2" (12 mm); 320 Nm

byl navržen a vyroben ve shodě s následující normou:  
EN 792-6:2001+A1:2008

a následujícím předpisem (v platném znění):

2006/42 ES

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů č.  
10SHW0542-01, SH 09070444-V3 vydaných zkušebnami  
Intertek Testing Services Shanghai a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 09  
ve Zlíně 29.9. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

## Úvod

Vážený zákazník,  
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobnený dôkladným testom  
spoločnosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.  
S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.extol.eu**

**Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752**

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 29.9. 2011

## I. Technické údaje

Typové označenie	WI 320	Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu
Objednávacie číslo	8865010	a s prímesou olejovej	hmly
Otáčky bez zaťaženia	7 000/min.	Odporučame použiť kompresor, ktorý má	plniacu kapacitu
Spotreba vzduchu	113 l/min.	aspoň 130 l/min.	a vzdušník s objemom
Maximálny pracovný tlak	6,3 baru (0,63 MPa)	24 l	
Rozmer unášača nástroja	1/2" (12 mm)		
Maximálny utáhovací moment	320 Nm		
Priemer vsuvky	1/4"		
Hmotnosť	2,2 kg		
Hladina akustického tlaku (podľa EN ISO 15744)	94 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (podľa EN ISO 15744)	105 dB(A)		
Hladina vibrácií (podľa EN 28662-1)	5,17 m/s <sup>2</sup>		

## II. Rozsah dodávky


Uzávorkový príklepový	1 ks
Návod na použitie	1 ks

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na štítku výrobku.  
Prvé štyri číslice uvádzajú rok, ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac, potom nasleduje sériové číslo.

### III. Charakteristika

Pneumatický príklepový utáhovák Extol Premium WI 320 (8865010) je určený na utáhovanie a povolovanie závitových spojov, napr. pri opravách automobilov, pri práci na ocelových konštrukciach a pod. Súčasťou náradia je regulátor utáhovacieho momentu. Prednostou pneumatického utáhováka je rýchlosť vykonanej práce.

### IV. Súčasti a ovládacie prvky

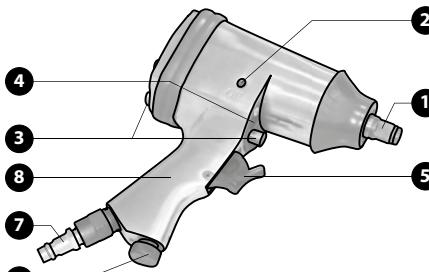

Obr. 1

#### Pozícia

1. Unášač nástroja
2. Skrutka otvoru na mazanie príklepového mechanizmu
3. Prepínač smeru otáčania
4. Výstup vzduchu
5. Prevádzkový spínač
6. Regulátor utáhovacieho momentu
7. Vsuvka do zásuvky rýchlospojky
8. Rukoväť

### V. Odkazy na štítok a piktogramy



	Pred použitím si pozorne prečítajte návod
	Zariadenie zodpovedá požiadavkám EÚ
	Pri práci používajte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo

### VI. Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím utáhováka si prečítajte návod na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia či vzniknuté poškodenia náradia v dôsledku jeho nevhodného používania.
- Utáhovák nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, či iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Zamedzte používaniu náradia deťmi, nepoučenými alebo duševne a fyzicky nespôsobilými osobami.
- Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare, rukavice, obuv, ochranu sluchu, prípadne vhodnú ochranu dýchacích ciest, pretože pri práci môže dôjsť k zvýreniu prachu či iných nečistôt vyfukovaným vzduchom z náradia. Počas práce zabráňte prístupu osôb bez ochranných pomôcok a zvierat.
- Pred prácou odložte hodinky, šperky, zaistite voľné kusy odevov, dlhé vlasy atď., aby nemohlo dôjsť k ich záchyteniu rotujúcimi časťami.
- Pri práci zaujmite stabilný postoj – rázy sa môžu prenášať na užívateľa.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Nedotýkajte sa rotujúcich častí, mohlo by dôjsť k poraneniu.
- Pred prácou skontrolujte utáhovací náradaj (orech), či nie je poškodený.
- Utáhovák nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Neprenášajte utáhovák v zapnutom chode.
- Počas práce môže dôjsť k zahratiu náradja a skrutky alebo matky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vzniku popálenín.
- Pri práci kontrolujte hladký chod prístroja: pri akomkoľvek neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď prístroj vypnite a zistite príčinu tohto neštan-

darného stavu. Pokial sa vám poruchu nepodarí odstrániť bez toho, aby bol nutný zásah do prístroja, zverte ho na opravu autorizovanému servisu značky Extol.

- Nikdy utáhovák nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Na pohon utáhováka používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík či iné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu pre utáhovák.
- Utáhovák pripájajte ku kompresoru iba tlakovou hadicou s rýchlospojkami.
- Ak pripájate k utáhováku vzduchovú hadicu, dbajte na to, aby ovládacia páčka bola v polohe „vypnuté“.
- Tlak vzduchu regulujte iba cez redukčný ventil.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržujte, aby nedošlo k šívnutiu.
- Pred výmenou nástroja, opravami či údržbou, odpojte prístroj od zdroja stlačeného vzduchu.
- Nenechávajte utáhovák bežať naprázdno.
- Zabráňte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hranami alebo vysokými teplotami. Ak dôjde k poškodeniu hadice, vymeňte ju.
- Nikdy utáhovák neťahajte za vzduchovú hadicu a spoje nerozpájajte ďáhom za hadicu.
- Utáhovák nie je izolovaný pre ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pri práci s utáhovákom sa preto vyvarujte náhodného kontaktu so živými vodičmi.
- Poškodené diely nahradzujte iba originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.
- Opravu zaistite iba v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).


### ▲ UPozornenie

- Primázávač oleja inštalujte čo najbližšie k vstupu vzduchu do utáhováka, aby nedochádzalo k zanášaniu vzduchovej hadice olejom.
- Primázávač oleja neinštalujte pred vstupným otvorom vzduchu do regulátora tlaku, inak by dochádzalo k zanášaniu regulátora olejom.
- Do primázávača alebo na privkapávanie do vsuvky na pripojenie vzduchu (Obr. 1, pozícia 7) používajte pneumatický olej alebo oleje nižšie uvedených výrobcov, ktoré nepenia, nie sú agresívne k použitým tesniacim prvkom v náradí a majú vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atď.).


Dodávateľ	Označenie
Shell	Tellus Oil 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CM5, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

- Medzi primázávač oleja (ak je nainštalovaný) a vzduchový výstup z kompresora nainštalujte filter na odstránenie kondenzátu. (Filter nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

Spojenie vykonajte pomocou rýchlospojok. Vsuvku rýchlospojky zasuňte do zásuvky rýchlospojky. Vsuvku rýchlospojky zasuňte do zásuvky rýchlospojky.

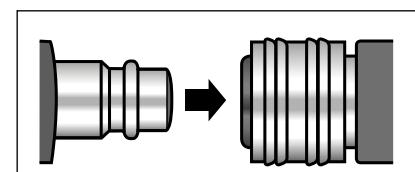

Pre rozpojenie stlačte krúžok zásuvky rýchlospojky a vsuvku vysuňte von.

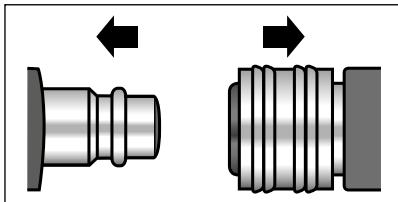

#### Poznámka:

V závislosti od dĺžky a priemera vzduchovej hadice, prostredníctvom ktorého je utáhovák pripojený ku kompresoru, môže byť tlak v mieste pripojenia k utáhováku nižší, než nastavený tlak v mieste pripojenia ku kompresoru. Preto odporúčame nainštalovať regulátor tlaku v blízkosti prívodu vzduchu do utáhováka a nastaviť na hodinu max. pracovný tlak pre utáhovák. Na redukčnom ventile kompresora potom nastavte tlak vyšší. Odporúčame použiť upravovaciu jednotku vzduchu zloženú z redukčného ventilu a primazávača oleja. (Príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).



3. Utáhovák s nainštalovaným pneumatickým príslušenstvom pripojte vzduchovou tlakovou hadicou ku kompresoru pomocou rýchlospojok.
4. Na redukčnom ventile kompresora alebo na redukčnom ventile pri utáhováku (ak je nainštalovaný v prípade použitia dlhej tlakovej hadice) nastavte maximálny pracovný tlak pre utáhovák.
5. Overte pevné spojenie všetkých spojených časťí.

## VIII. Práca s utáhovákom

1. Prepínačom smeru otáčania (Obr. 1, pozícia 3) nastavte požadovaný smer otáčania unášača (Obr. 1, pozícia 1).
2. Zapnite kompresor.
3. Na unášač nástroja (Obr. 1, pozícia 1) nasaďte nástroj (orech) požadovanej veľkosti.
4. Utáhovák nasaďte orechom na skrutku alebo maticu.

#### **⚠ UPOZORNENIE**

Uistite sa, že nástroj, skrutka alebo matica sú riadne nasadené.

5. Stlačte prevádzkový spínač (Obr. 1, pozícia 5) a utiahnite alebo povolte skrutku či maticu.
6. Po ukončení práce odoberte nástroj (orech), vypnite kompresor a utáhovák odpojte od tlakovej hadice.

#### **⚠ UPOZORNENIE**

- Skrutky alebo matice dotáhujte utáhovákom iba ľahko, pretože pri pevnom dotiahnutí môže dojst' k ich poškodeniu, ak sú vyrobené z mäkkého materiálu. Na ich dotiahnutie použite momentový klúč vhodnej veľkosti.
- Na utáhovanie alebo povolenie skrutiek voľte primeraný utáhovací/povolenací moment a otáčky, ktoré sú dané prietokom vzduchu.
- Nikdy neutáhujte alebo neuvolňujte skrutkové spoje utáhovákom ručne bez pohunu stlačeným vzduchom.

## IX. Čistenie a údržba

#### **⚠ UPOZORNENIE**

Pred akoukoľvek údržbou odpojte utáhovák od zdroja stlačeného vzduchu.

- Po použití náradie riadne očistite vlhkou textiliou. Zamedzte však pri tom vniknutiu vody do náradia.

#### MAZANIE PRÍKLEPOVÉHO MECHANIZMU

Dvakrát až trikrát za rok premažte príklepový mechanizmus utáhováka.

Vyskrutkujte skrutku otvoru na primazávanie príklepového mechanizmu (Obr. 1, pozícia 2) a do otvoru vlejte primerané množstvo pneumatického oleja.

Ak váš utáhovák prestal pracovať správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky:

Vzniknutá porucha	Možná príčina	Náprava
Nedostatočný výkon	Príliš malý pracovný tlak	Zväčšte pracovný tlak (neprekračujte však maximálny povolený pracovný tlak pre utáhovák)
	Nedostatočný výkon kompresora	Použite výkonnejší kompresor
	Nedostatočný vnútorný priemer hadice	Použite hadicu s väčším priemerom
Utáhovák prestal fungovať	Vnútorná porucha	Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol.

Ak sa vám nepodarilo poruchu odstrániť podľa tabuľky, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

## X. Skladovanie

Utáhovák skladujte riadne vyčistený na suchom mieste, kde teplota neklesne pod +5 °C a zaistite, aby bol utáhovák mimo dosahu detí.

## XI. Likvidácia

Náradie odovzdajte na príslušných zbernych miestach na ekologickú likvidáciu.

## XII. Záručná lehota a podmienky

### ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data predea. Pri splnenie záručných podmínek (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach [www.extol.eu](http://www.extol.eu)).

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíest a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
  - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
  - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
  - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
  - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
  - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
  - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
  - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
  - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
  - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
  - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
  - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. likovanie atď.).
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

**ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS**  
**VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:**  
Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451  
E-mail: [servis@madalbal.sk](mailto:servis@madalbal.sk)

## ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

**Extol Premium WI 320 (8865010)**  
**Pneumatický príklepový utáhovák 1/2" (12 mm); 320 Nm**

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcou normou:  
EN 792-6:2001+A1:2008

a nasledujúcim predpisom (v platnom znení):

2006/42 ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č.  
10SHW0542-01, SH 09070444-V3 vydaných skúšobnami  
Intertek Testing Services Shanghai a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Posledné dvojčisťie roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 09

v Zlíne 29.9. 2011

Martin Šenkýř  
člen predstavenstva a.s.

## Bevezetés

Tisztelt vásárlók,  
köszönjük a bizalmukat, amelyet az Extol márka iránt nyilvánítottak ki azzal, hogy megvásárolták a munkalámpát.  
A munkalámpa az Európai Unió szabványai és előírásai szerinti, a megbízhatóságot, a biztonságot és a minőséget értékelő alapos vizsgálatoknak tett eleget.  
Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, hogy lépjön érintkezésbe tanácsadó és vevőszolgálatunkkal.

**www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 29.9. 2011

## I. Műszaki adatok

Típusjelölés	WI 320
Rendelési szám	8865010
Terhelés nélküli fordulatszám	7000/perc
Légszükséglet	113 l/perc
Maximális munkanyomás	6,3 bar (0,63 MPa)
Szerszámbe fogás	1/2" (12 mm)
Maximális szorítónyomaték	320 Nm
Légszatlakozó dugó átmérője	1/4"
Tömeg	2,2 kg
Hangnyomásszint (EN ISO 15744 szabvány szerint)	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (EN ISO 15744 szabvány szerint)	105 dB(A)
Rezgéskibocsátási érték (EN 28662-1 szabvány szerint)	5,17 m/s <sup>2</sup>

Igényelt levegő minőség	Szükséges, hogy a levegő kondenzátum, illetve olajkődeverék mentes legyen
Javasoljuk a legalább töltéskapacitású és	130 l/perc a minimum 24 l légtartályú kompresszort alkalmazni.

## II. A csomagolás tartalma

Ütvecsavarozógép	1 db
Használati utasítás	1 db


A jelen termék címkéjén fel van tüntetve a termék széria száma, amely megadja szintén a termék gyártási évét és hónapot is. Az első négy számjegy a gyártási évet, a további két számjegy a hónapot jelenti, míg az ezeket követő számjegy a termék széria számát határozza meg.

## III. A termék jellemzői

Extol Premium WI 320 (8865010) pneumatikus ütvecsavarozó alkalmazható csavarcsatlakozások szorosra húzáshoz, illetve lazításhoz, pl. a gépkocsik javításakor, az acél-szerkezeteken végezett munkálatokhoz stb. A jelen szerszám részét képezi a szorítónyomaték szabályozója is. A pneumatikus ütvecsavarozó jelentős előnye a szükséges műveletek gyors megvalósítása.

	A pneumatikus sarokcsiszoló használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	A pneumatikus sarokcsiszoló megfelel az Európai Unió követelményeinek.
	A racsnis csavarozával történő munkavégzés közben védőszemüveget és hallásvédő eszközt kell használni.

## IV. Részegységek és működtető elemek

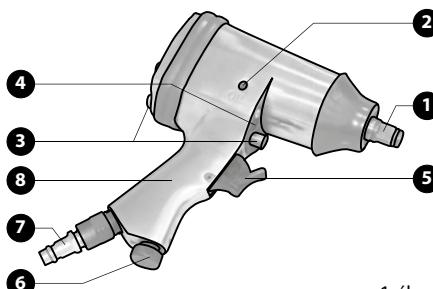

1. ábra

1. Szerzámbe fogás
2. Az ütőmechanizmus kenését szolgáló csavarnyílás
3. Forgásirányváltás kapcsolója
4. Levegő kiáramlása
5. Főkapcsoló
6. Szorítónyomaték szabályozója
7. Légszatlakozó dugó a gyorcszatlakozó aljzatába
8. Fogantyú

## V. Alkalmazott piktogramok és jelek



## VI. Biztonsági utasítások

- A pneumatikus csavarozó használatának megkezdése előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős a csavarozó nem megfelelő módon történő használata miatt bekövetkező személyi sérülésekért, illetve azért, ha a csavarozó a nem megfelelő használat miatt károsodik.
- A pneumatikus csavarozót ne használja, ha fáradt, vagy alkohol, illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása alatt áll. Gyermekek, a csavarozó használatára nem ismerő, illetve a csavarozó használatára szellemlileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek a pneumatikus csavarozót nem használhatják.
- A pneumatikus csavarozóval történő munkavégzés során védőszemüveget, védőkesztyűt, védőlábbelit, hallásvédő eszközt kell viselni, valamint szükség esetén megfelelő légzésvédő eszközt (légzőmaszkot) kell használni, mivel a munkavégzés során a szerszából eltávozó levegő a környezetben lévő port felkavarthatja. A munkavégzés során ügyeljen, hogy védőfelszerelést nem használó személyek, illetve állatok ne kerüljenek a pneumatikus csavarozó közelébe.
- A munkavégzés megkezdése előtt vegye le a karórát, az ékszereit. A ruházat szabadon mozgó darabjait, a hosszú hajat olyan módon kell rögzíteni, hogy ne kerülhessenek érintkezésbe a szerszám forgó részeivel.
- Munkavégzés során foglaljon el stabil helyzetet, mivel a szerszám lökésekkel fejthet ki a használójára.
- Mindig megfelelően megvilágított helyen dolgozzon.
- A pneumatikus csavarozó forgó részeit nem szabad megérinteni, mivel személyi sérülés következhet be.

- A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csavarófej nincs-e megsérülve.
- Ne vigye át a pneumatikus csavarozót egyik helyről a másikra bekapcsolt állapotban.
- A pneumatikus csavarozóval való munkavégzés során ellenőrizni kell a szerszám egyenletes működését. Nem egyenletes működés, illetve furcsa vagy túl magas hang észlelése esetén a csavarozót azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell állapítani a szokatlan jelenség okát. Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, vagy a hiba elhárításához a szerszám belső részeibe történő beavatkozásra van szükség, akkor a pneumatikus csavarozót az egyik Extol márkaszervizben kell megjavítatni.
- A pneumatikus csavarozót kizárolag a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni.
- A pneumatikus csavarozó működtetésére kizárolag sűrített levegőt szabad használni, oxigént vagy más gázokat nem.
- Ügyeljen, hogy a sűrített levegő nyomása soha ne haladja meg a pneumatikus csavarozóra vonatkozóan meghatározott maximális üzemi nyomás értékét.
- A pneumatikus csavarozót kizárolag gyorscsatlakozóval ellátott nyomásálló tömlővel szabad a kompresszorhoz csatlakoztatni.
- Ügyeljen, hogy a levegőtömlőnek a pneumatikus csavarozóhoz történő csatlakoztatásakor a működtető kar „kikapcsolva” állásban legyen.
- A levegő nyomását kizárolag nyomáscsökkentő szelep segítségével szabad szabályozni.
- A nyomás alatti levegőtömlő csatlakozásának bontásakor minden tartsa erősen a tömlőt, hogy ne kerüljön sor a tömlő kivágódására.
- A csavarófej cseréjekor, valamint a pneumatikus csavarozó javításakor vagy karbantartásakor a csavarozónak a sűrített levegő forrásához történő csatlakoztatását meg kell szüntetni.
- A pneumatikus csavarozót nem szabad terheletlen állapotban (üresen) működtetni.
- Ügyeljen, hogy a levegőtömlő ne kerüljön érintkezésbe éles peremekkel vagy forró felületű tárgyakkal. Amennyiben a levegőtömlő megsérül, ki kell cserélni.
- Soha ne húzza a pneumatikus csavarozót a levegőtömlőnél fogva, illetve a tömlőcsatlakozás megszüntetését soha ne végezze a levegőtömlő húzásával.
- A pneumatikus csavarozó nincs elektromos áramtétel ellen szigetelve, ezért a munkavégzés során el kell kerülni a csavarozó feszültség alatt álló vezetékekkel való érintkezését.

- A pneumatikus csavarozó megsérült részeit kizárolag a gyártó által leszállított eredeti részegységekre szabad kicserélni.
- A pneumatikus csavarozó javítását kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek egyikében szabad elvégeztetni (a márkaszervizek felsorolása a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) weblapon található meg).

## VII. Teendők a pneumatikus csavarozó használatának megkezdése előtt


1. A sűrített levegő vezetékeknek csatlakoztatására szolgáló csonkba (1. ábra, 7. pozíció) cseppeppenten be 5-10 csepp pneumatikus olajat, a csiszoló megfelelő kenése érdekében.  
A pneumatikus olajat a sűrített levegő vezetékeknek csatlakoztatására szolgáló csonkba rendszeres időközönként (a pneumatikus csiszoló minden napos használata esetén naponta), a sűrített levegő-vezeték csatlakoztatása előtt be kell csepgetetni. Ezért javasoljuk közvetlenül a csiszoló elé a szerszám kenését biztosító kenőolajozó gyorscsatlakozó segítségével történő felszerelést (a kenőolajozót nem szállítjuk a pneumatikus csiszolóval együtt; a pneumatikus tartozékok felsorolása a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) weboldalon található).

### **FIGYELMEZTETÉS**


- A kenőolajozót a levegőbemenethez a lehető legközelebb kell felszerelni, hogy az olaj ne tömíthesse el a levegővezetéket.
- A kenőolajozót nem szabad a nyomássabályozó levegőbemenete elő felszerelni, mivel ekkor a nyomássabályozót az olaj eltömítené.
- A kenőolajozóban, illetve a sűrített levegő vezetékeknek csatlakoztatására szolgáló csonkba (1. ábra, 7. pozíció) történő csepgetéshez pneumatikus olajat vagy az általában felsorolt gyártók által előállított olajat kell használni, amely nem habzik, nem támadja meg a csiszolóban alkalmazott tömítéseket, és megfelelő tulajdonságokkal (például viszkozitás stb.) rendelkezik.

Szállító	Olajtípus
Shell	Tellus Ol 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

2. A kenőolajozó (amennyiben fel van szerelve) és a kompresszor levegőkimenete közé szerelje be a kondenzátor leválasztására szolgáló szűrőt (a szűrőt nem szállítjuk a pneumatikus csiszolóval együtt; a pneumatikus tartozékok felsorolása a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) weboldalon található).  
A csatlakoztatást gyorscsatlakozó segítségével kell végezni. A gyorscsatlakozó-toldatot a tolja be a gyorscsatlakozóból.

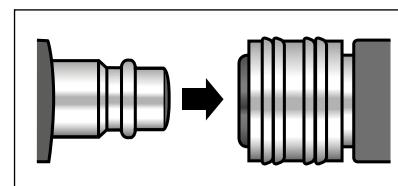

A csatlakoztatás megszüntetéséhez nyomja hátrafelé a gyorscsatlakozó gyűrűjét, és húzza ki a toldatot a gyorscsatlakozóból.

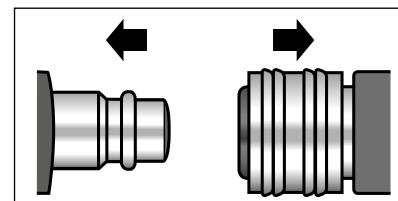

### **Megjegyzés:**

A pneumatikus csavarozót a kompresszorhoz csatlakoztatott levegőtömlő hosszúságától és átmérőjétől függően a csavarozóhoz történő csatlakoztatás

helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén beállított nyomásérték. Ezért javasoljuk a levegőbemenet közelében nyomássabályozó felszerelését a csavarozóra, és ezen a nyomássabályozón a maximális üzemi nyomás értékének beállítását. A kompresszor nyomáscsökkenő szelepén ennél a nyomásértéknél nagyobb nyomást kell beállítani. Javasoljuk nyomáscsökkentő szelepből és levegőolajozóból álló szabályozó egység használatát. (A pneumatikus tartozékok felsorolása a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) weboldalon található.)



3. A pneumatikus tartozékok felszerelése után a csavarozót a gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztassa a kompresszorhoz csatlakozó nyomásálló levegőtömlőhöz.
4. A kompresszor nyomáscsökkentő szelepén vagy a pneumatikus csavarozó felszerelt nyomáscsökkenő szelepen (amennyiben hosszú levegőtömlő használata miatt a csavarozóra fel van szerelve) állítsa be a csavarozóra vonatkozóan megállapított maximális üzemi nyomás értékét.
5. Ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakoztatott részegység szilárdan van csatlakoztatva.

## VIII. Ütvecsavarozó használata

- A forgásirányváltó kapcsolóját (1. ábra, 3. pozíció) kapcsolja a szerszám befogó megfelelő irányába (1. ábra, 1. pozíció).
- Kapcsolja be a kompresszort.
- A szerszám befogóba (1. ábra, 1. pozíció) helyezze be a megfelelő méretű szerszámot (feltétet).
- Az ütvecsavarozót a befogó részével (feltét segítségével) állítsa rá a csavarra vagy az anyára.

### FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a szerszám, a csavar vagy az anyacsavar helyesen legyenek állítva.

- Nyomja le a készülék főkapcsolóját (1. ábra, 5. pozíció), és húzza szorosra, illetve lazítsa ki a csavart vagy az anyát.

#### Megjegyzés:

A szorítónyomatékot a szabályozó (1. ábra, 6. pozíció) segítségével állítsa lehet.

- A munka befejezését követően a szerszámot (feltétet) vegye le, kapcsolja ki a kompresszort, és az ütvecsavarozót csatlakoztassa el a légtömlőtől.

### FIGYELMEZTETÉS

Az ütvecsavarozóval a csavart, anyacsavart csak gyengéden húzza szorosra, mivel a túl erős szorosra húzás a könnyű anyagból előállított csavarok, anyák megrongálását okozhatja. A szorosra húzásukhoz használjon megfelelő nyomatékú szorítókulcsot.

- Az egyes csavarok szorosra húzásához, lazításához használjon megfelelő szorító/lazító nyomatékú, megfelelő méretű kulcsot.
- Tilos a csavarokat kézileg szorosra húzni, lazítani, tehát ha az ütvecsavarozó nincs a sűrítő levegővel hajtva.

## IX. Tisztítás és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS

- Bármiféle karbantartási vagy tisztítási beavatkozást megelőzően az ütvecsavarozógépet csatlakoztassa el a sűrített levegő forrásától.
- Használatát követően az alkalmazott szerszámost nedves ronggyal alaposan tisztítsa le. Gátolja meg azonban, hogy ekkor a víz a készülék belsejébe hatoljon be.

### ÜTÖMECHANIZMUS KENÉSE

Az ütvecsavarozó ütőmechanizmusát évente kétszer-háromszor kenje be.

Erre a célla csavarozza ki az ütőszerkezet kenőnyílását (1. ábra, 2. pozíció), és a nyílásba adagolja be a megfelelő mennyiségi pneumatikus olaj mennyiséget.

Amennyiben az Ön ütvecsavarozója rendellenesen működne, akkor próbálja meg az üzemzavar okát felderíteni az alábbi tábla útmutatója szerint:

Meghibásodás	Lehetséges hibaok	Javítás módja
Elégtelen teljesítmény	Túl alacsony munkanyomás	Fokozza a munkanyomás szintjét (tilos az ütvecsavarozó megingedett maximális nyomás szintjét meghaladni).
	Kompresszor elégtelen teljesítménye	Használjon teljesítményképes légsűrítőt.
	Elégtelen belső tömlőátmérő	Használjon megfelelő átmérős tömlöt.
Az ütvecsavarozó működése leállt	Belső meghibásodás	A szükséges javításokat biztosítsa az Extol márkás szakhivatott szerviz szolgálatnál.

Amennyiben a táblázati útmutató alapján sem sikerült az üzemzavart elhárítani, akkor forduljon az Extol márkás szakhitvatót szerviz szolgálathoz (a szerviz központokat megtalálja a [www.extol.eu](http://www.extol.eu) oldalon).

## X. Tárolás

Az alaposan kitisztított vésőkalapácsot tárolja száraz helyen, ahol a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a +5 °C-ot, és biztosítsa, hogy az ütvecsavarozógép a gyerekekől távol legyen.

## XI. Ártalmatlanítás

A jelen szerszámot környezetbaráti ártalmatlanítás céljából szolgáltassa be az erre illetékes hulladékgyűjtőbe.

## XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

### GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.5 e) pont; Ptk. 3055 - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesítése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződések kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végez.

### GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonsgokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonyallattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésktől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termék król a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárolag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatara vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélküli történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
  - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
  - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
  - (c) a terméket nem megfelelő körűmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő cérala használták;
  - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
  - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
  - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
  - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;

- (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körűmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
  - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agressív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használata miatt következett be;
  - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
  - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
  14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
  15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

#### **GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS**

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a [www.madalbal.hu](http://www.madalbal.hu) weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

## **EK megfelelőségi nyilatkozat**

A Madal Bal a.s.  
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín  
Szervezetaazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elvél és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, teljesít a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

**Extol Premium WI 320 (8865010)**  
**Pneumatikus ütvecsavarozogép 1/2" (12 mm); 320 Nm**

az alábbi szabvánnykövetelmények betartásával lett megtervezve és előállítva:  
EN 792-3:2000+A1:2008,

és megfelel az alábbi ( mindenkor hatályos) előírás rendelkezéseinek:

2006/42 EK.

Az EK megfelelőségi nyilatkozat a 10SHW0542-01, SH 09070444-V3 számú, az Intertek Testing Services Shanghai és Leinfelden-Echterdingen Germany vizsgalaboratóriumok által kiadott minőségi tanúsítványok alapján lett kiállítva.

A gyártási év utolsó két számjegye az alábbi módon van jelölve CE: 09  
Zlin 29.9. 2011

Martin Šenkýř  
a részvénnytársaság igazgatónak tagja