




PL06 Modul ovládání čerpadla

Modul ovládání čerpadla PL06 je ideálním doplňkem k ovládací liště Salus KL06. Díky němu lze individuálně kontrolovat práci čerpadla.

Montáž a princip činnosti modulu PL06

Pro správné namontování modulu do ovládací lišty KL06, postupujte podle následujícího návodu:

1. Odstraňte čtyři šrouby, nacházející se na pravé i na levé straně lišty KL06, na jejichž místě je nutno umístit modul PL06.
2. Modul dotáhněte PL06 čtyřmi šrouby.

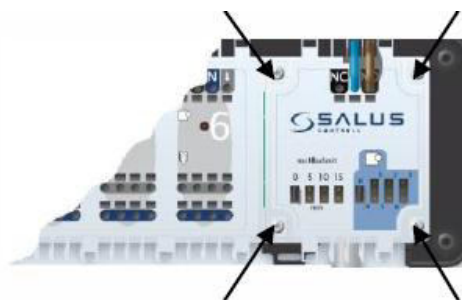

Pomocí první svorky lze nastavit čas doběhu čerpadla. Je to čas, po který čerpadlo bude pracovat po uzavření všech servopohonů. Existuje možnost volby 0, 5, 10 a 15 minut. Když je funkce doběhu čerpadla aktivní, na modulu PL06 se rozsvítí červená dioda a svítí do okamžiku uplynutí dříve nastavené doby doběhu čerpadla.

Pomocí druhé svorky lze zvolit tepelnou zónu, pro kterou bude funkce doběhu čerpadla aktivní (1 až 6). Nastavíme-li svorku polohy „p“ čerpadlo bude pracovat pro všech šest tepelných zón. Znamená to, že v případě když všechny zóny tepla/servopohony jsou uzavřené, čerpadlo nepracuje, ale v případě když kterákoliv z šesti tepelných zón vysílá signál k topení (kterýkoliv servopohon je otevřený) – čerpadlo začíná pracovat.

Chceme-li aby kterákoliv z tepelných zón byla prioritní (nejdůležitější pro uživatele) pak nastavíme svorku do polohy odpovídající jejímu číslu. Znamená to, že jestli daná zóna (např. 2) bude signalizovat spotřebu tepla (servopohon bude otevřený) pak čerpadlo bude pracovat, i přes to, že ostatní ze zón jsou vypnuté. Jestli v tomto případě zóna č. 2 nebude signalizovat spotřebu tepla (servopohon bude uzavřený), pak i přes to, že ostatní z tepelných zón budou vysílat signál k topení, čerpadlo nebude pracovat.

Funkce ochrany čerpadla

Modul PL06 má funkci ochrany čerpadla. Tato funkce spočívá v tom, že modul spouští čerpadlo jednou za týden dokonce i když topný okruh nepracuje, což zabraňuje případnému „zatunutí“.

Technická data: PL06

Napájení:	230VAC/50Hz
Pružný kabel:	1.0-1.5mm ²
Tvrký kabel:	0.5-1.5mm ²
Rozsah provozní teploty:	0°C -50°C

Distributor pro ČR:
Thermo-control CZ s.r.o.
Ječná 29a
62100 Brno
Mob.: +420 775 054 509
Tel.: +420 532 150 355
Fax: +420 532 150 355

www.thermo-control.cz
obchod@thermo-control.cz