

**SENCOR®**

Let's live!

**SDV 2511**  
**SDV 2512H**

**DVD přehrávač**

**NÁVOD K OBSLUZE**



# OBSAH

1. Důležité bezpečnostní pokyny.....	3
1.1 Obecné bezpečnostní pokyny.....	3
1.2 Instalace, ovládání.....	3
1.3 Servis a údržba.....	4
1.4 Dálkový ovladač a baterie.....	4
1.5 DVD přehrávač.....	5
2. Prvky přístroje.....	7
3. Dálkový ovladač.....	8
4. Menu nastavení.....	10
4.1 Obecná nastavení.....	10
4.2 Nastavení zvuku.....	11
4.3 Nastavení obrazu.....	12
4.4 Nastavení preferencí.....	13
4.5 Nastavení hesla.....	14
5. Technické údaje.....	15
6. Řešení potíží.....	16

# 1. Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

## 1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. Pokud budete přístroj prodávat nebo darovat třetí osobě, předejte společně s přístrojem i tento návod.
- Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

## 1.2 Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděna. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje.
- Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo polítm jakoukoliv kapalinou, neoponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje.

- Dbejte, aby se po síťovém kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti zástrčky, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroje vždy nejprve odpojili zástrčku ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

### 1.3 Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.

### 1.4 Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržení těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

### UPOZORNĚNÍ

**Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.**

### UPOZORNĚNÍ

**Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplotě, například slunečnímu svítu, ohni a podobně.**



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.




Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.



Abyste omezili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Servisní zásahy svěťte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

## 1.5 DVD přehrávač

Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, přečtete si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití. Abyste nebyli přímo vystaveni laserovému záření, je otvor pro disky umístěn z bezpečnostních důvodů po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

**TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPERSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHRAVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENEČHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.**

#### **VAROVÁNÍ:**

**PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ VÝROBCEM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI BUDE ODEBRÁNO PRÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.**


**Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.**

#### **Poznámky k USB konektoru:**






- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo.
- Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat. Přístroj dokáže z USB zařízení přehrát obdobné typy a formáty souborů, jako z disku. Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení dat. Mějte na paměti, že čtení dat přes externí konektor může být pomalejší a soubory s vysokým datovým tokem nemusí být přehrávány plynule. Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky částí obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace čtení. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat. USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů. Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

## 2. Prvky přístroje

SDV 2511




SDV 2512H

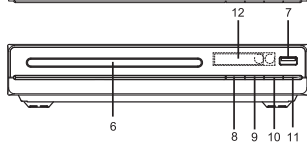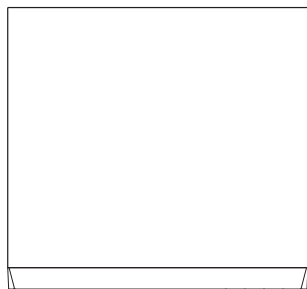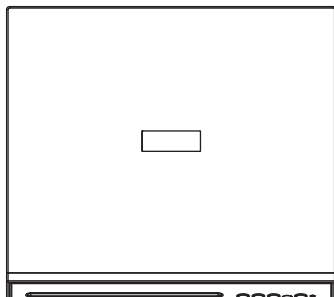

1. SCART
2. Napájecí kabel
3. Audio výstup levý/pravý (L/R) (jen SDV2512H)
4. Video výstup (jen SDV2512H)
5. HDMI výstup (jen SDV2512H)
6. Disková zásuvka
7. USB port
8. Tlačítko pro otevření a zavření zásuvky
9. Tlačítko Přehrávání / Pauza
10. Tlačítko STOP
11. Tlačítko Zapnutí/Standby
12. Displej (jen SDV2512H)

### 3. Dálkový ovladač

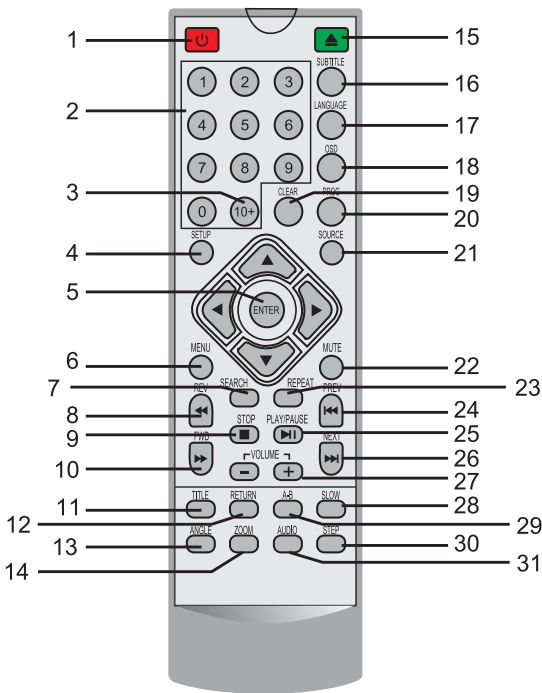

1. **Zapnutí přístroje / Pohotovostní stav** (Standby).
2. **Číselná tlačítka**
3. **10+** — pro zadání čísla vyššího než 10 (např. 12, stiskněte 10+ a pak 2)
4. **SETUP** — vstup do menu nastavení, výstup z něj
5. **ENTER** — potvrdí volbu v menu.
6. **MENU** — přechod na hlavní menu DVD. Pro JPEG návrat do složky s obrázky.
7. **SEARCH** — přechod na požadované místo, titul nebo kapitolu.
8. **REV** — rychlý posun vzad. Opakovaným stiskem volíte rychlost (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → PLAY). Stisk PLAY pro normální přehrávání.
9. **STOP** — zastavení jedním stiskem si zapamatuje toto místo pro opětovné spuštění RESUME (není-li to zakázáno), druhý stisk vymaže paměť s tímto uloženým místem. Pro JPEG zobrazíte miniatury obrázků.



10. **FWD** — rychlý posun vpřed. Opakovaným stiskem volíte rychlost (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → PLAY). Stisk PLAY pro normální přehrávání.
11. **TITLE** — návrat do menu titulu DVD.
12. **RETURN** — návrat do hlavního menu z normálního přehrávání, a pak návrat k normálnímu přehrávání z kořenové nabídky.
13. **ANGLE** — volba pohledu přehrávání u DVD disků, které to podporují.
14. **ZOOM** — pro zvětšení nebo zmenšení obrazu. Ve zvětšeném obrazu se lze pohybovat směrovými šipkami.  
DVD/VCD: opakovaným stiskem ZOOM se změní zvětšení: 2x → 3x → 4x → 1/2x → 1/3x → 1/4x → normální velikost  
JPEG: po stisku ZOOM se volí zvětšení (stisk FWD) nebo zmenšení (stisk REV) obrázku v rozmezí 50-200 %.
15. **▲** — Otevřít/Zavřít diskovou zásuvku.
16. **SUBTITLE** — opakovaným stiskem zvolíte z titulků dostupných na disku
17. **LANGUAGE** — přepnutí jazyka OSD.
18. **OSD** — zobrazení času přehrávání a informace o stavu.
19. **CLEAR** — zrušení vstupního čísla v režimu SEARCH nebo PROGRAM.
20. **PROG** — určení pořadí přehrávání obsahu vloženého disku (DVD/VCD/CD).  
Po stisku PROGRAM se zobrazí programové menu. Zadejte čísla stop/kapitol a vyberte volbu START. Pro přehrávání v běžném pořadí, stiskněte PROG a vyberte STOP.
21. **SOURCE** — volba zdroje DVD/USB.
22. **MUTE** — ztišení/obnovení hlasitosti.
23. **REPEAT** — opakování přehrávání. Opakovaným stiskem REPEAT volíte opakování jedné položky, všech, složky či zrušení opakování; podle toho co je dostupné.
24. **PREV** — skok na předchozí položku, stopu, kapitolu.
25. **PLAY/PAUSE** — spuštění a pozastavení přehrávání.
26. **NEXT** — skok na následující položku, stopu, kapitolu.
27. **VOL+/-** — úprava hlasitosti
28. **SLOW** — pro pomalé přehrávání DVD, rychlostmi: jsou 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, Normal.
29. **A-B** — opakování mezi dvěma body. První stisk označí bod A, druhý stisk označí bod B a spustí opakování mezi nimi. Třetí stisk režim A-B zruší.
30. **STEP** — krokování přehrávání DVD.
31. **AUDIO** — přepínání zvukového doprovodu DVD (je-li na disku dostupné), nebo zvuků v kanálech CD/VCD (levý, pravý, mix, stereo).


## 4. Menu nastavení

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do nastavení. Šípkami **VLEVO/VPRAVO** se přesuňte na požadovanou stránku. Šípkou **DOLŮ** vyberte položku, zobrazí se její aktuální hodnota, je-li dostupná. Šípkou **VPRAVO** nebo **ENTER** se přesunete na hodnoty položky. Šípkami **NAHORU/DOLŮ** vyberte novou hodnotu a potvrďte **ENTER**. Šípkou **VLEVO** se vrátíte do výběru položek a dalším stiskem do výběru stránek. Nastavte všechny položky podle vaší volby, pak stiskněte **SETUP** pro opuštění nastavení přístroje.

### Poznámka:

Při přehrávání nebo režimu **RESUME** není dostupná stránka **PREFERENCE**.

### 4.1 Obecná nastavení

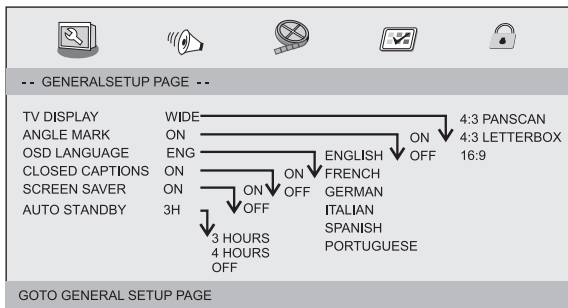

**TV DISPLAY** — volba poměru stran obrazu a jeho zobrazení na připojeném televizoru.

4:3 PANSKAN — širokoúhlý obraz se ořízne, aby vyplnil celou obrazovku 4:3.

4:3 LETTERBOX — širokoúhlý obraz se doplní na poměr 4:3 černými pruhy nahoře a dole, aby zobrazil celý obsah původního obrazu.

16:9 — širokoúhlé zobrazení. U obrazu 4:3 může být obraz roztažen do šířky.

**Značka úhlu (ANGLE MARK)** — povolení zobrazení značky přítomnosti více úhlů pohledu na disku a aktuálně zvoleného úhlu pohledu


**Jazyk OSD (OSD LANGUAGE)** — volba jazyka menu z dostupných v přístroji.

**Skryté titulky (CLOSED CAPTIONS)** — zapnutí/vypnutí skrytých titulků, jsou-li na disku přítomny.

**Spořič obrazovky (SCREEN SAVER)** — zapnutí vypnutí spořiče obrazovky.

**Automatický Standby (AUTO STANDBY)** — nastavení vypnutí přístroje po 3 nebo 4 hodinách nečinnosti, popř. zakázání této funkce (přístroj zůstane zapnutý, dokud jej ručně nevypnete).

## 4.2 Nastavení zvuku

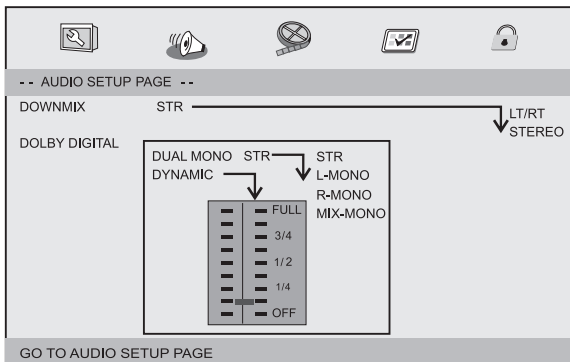


**DOWNMIX** — umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače. LT/RT pro připojený dekodér Dolby Pro Logic nebo Stereo pro přehrávání pouze zvuku dvou předních kanálů.

**DOLBY DIGITAL** — nastavení zpracování digitálního zvuku


- Dual Mono: zvuk každého kanálu je posílán do jednoho výstupu (Stereo). Nebo do obou výstupů bude posílán zvuk jen levého (L-Mono), jen pravého (R-Mono) nebo součet levého i pravého kanálu (Mix-Mono).
- Dynamic – snížení dynamického rozsahu digitálního zvuku

## 4.3 Nastavení obrazu

### SDV 2511

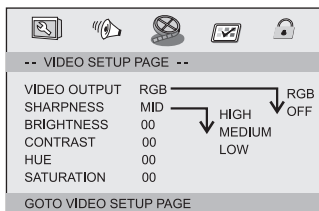

### SDV 2512H

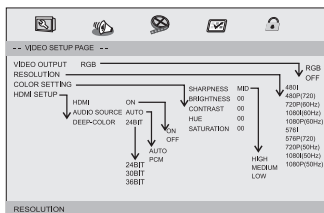

**Video výstup (VIDEO OUTPUT)** — výstup obrazu ve SCART, buď RGB nebo Vyp (kompozitní video).

### Nastavení barev (COLOR SETTING)

Ostrost (SHARPNESS) — míra ostření detailů obrazu.

Jas, Kontrast, Odstín, Nasycení (BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE, SATURATION)

— nastavení obrazu podle vašeho vkusu. Volba odstín (HUE) je určena jen pro zdroje NTSC.

### Jen SDV2512H


#### Upozornění:

**U následujících položek postupujte uvážlivě, i podle návodu k vaší TV. Mohlo by se stát, že se obraz na vaší TV nezobrazí a návrat k funkčnímu nastavení bude možný jen s analogovým připojením (např. SCART).**

**Rozlišení (RESOLUTION)** (jen SDV2512H) — zvolte rozlišení výstupu HDMI podle vaší TV.

**HDMI** — zvolte pokročilé možnosti výstupu HDMI podle vaší TV. Přenos zvuku lze zvolit nuceně PCM nebo automaticky podle přehrávaného zdroje. Hluboké barvy lze ze základní hodnoty 24 bitů zvolit na 30 bitů nebo 36 bitů.

## 4.4 Nastavení preferencí

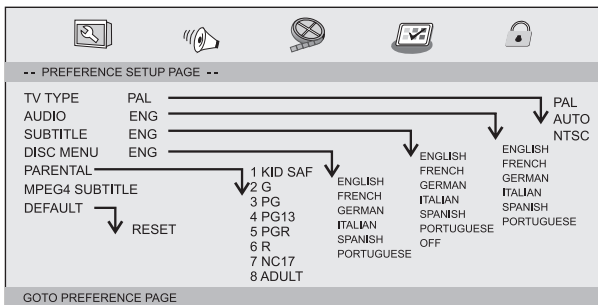

**Typ TV (TV TYPE)** — volba barevného systému výstupu obrazu, PAL, NTSC nebo Auto (podle disku).

**AUDIO** — zvolte vámi preferovaný jazyk pro zvuk, pokud je na přehrávaném disku nalezen, bude nastaven přednostně.

**Titulky (SUBTITLE)** — zvolte vámi preferovaný jazyk pro titulky, pokud je na přehrávaném disku nalezen, bude nastaven přednostně.

**Menu disku (DISCMENU)** — zvolte vámi preferovaný jazyk pro ovládací menu disku, pokud je na přehrávaném disku nalezen, bude nastaven přednostně.

**Rodičovská kontrola (PARENTAL)** — pro disky, které obsahují informaci o doporučeném minimálním věku pro sledování, lze nastavit věkovou skupinu. Můžete zakázat přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat přehrávat některé disky s alternativními scénami.


**Titulky MPEG4 (MPEG4 SUBTITLE)** — zvolte středoevropské jazyky nebo ruštinu pro externí titulky souborů MPEG4.

**Výchozí (DEFAULT)** — návrat všech nastavení na tovární hodnoty.

### Poznámka:

Aby byl umožněn vstup na stránku Preferencí, musí být disk úplně zastaven (2×STOP).

## 4.5 Nastavení hesla

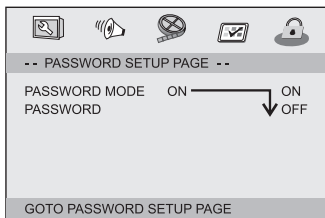

**Režim hesla (PASSWORD MODE)** — při volbě Vyp (OFF) nebude rodičovská kontrola vyžadovat heslo. Při volbě Zap (ON) bude heslo vyžadováno podle nastavení rodičovské kontroly.

**Heslo (PASSWORD)** — vedle továrního hesla (1369) si můžete zvolit své vlastní. V následujícím okně prvně zadejte staré heslo, pak nové heslo a nové heslo ještě jednou potvrďte, uloží se při shodě.



### Poznámka:

Tovární heslo je platné, i když si zvolíte jiné, vlastní.

## 5. Technické údaje

<b>Napájení:</b>	100-240 V, 50/60 Hz
<b>Příkon:</b>	<10 W
<b>Frekvenční rozsah:</b>	20 Hz až 20 kHz (1 dB)
<b>Odstup signál-šum:</b>	více než 80 dB (analogový výstup)
<b>Dynamický rozsah:</b>	více než 85 dB (DVD/CD)
<b>VIDEO výstup:</b>	1 V <sub>P-P</sub> (75 Ω)
<b>AUDIO výstup:</b>	2 V <sub>RMS</sub> (1 kHz, 0 dB)
<b>Laser:</b>	Polovodičový laser, 650 nm
<b>Norma:</b>	NTSC / PAL
<b>Provozní vlhkost:</b>	5 % až 90 %
<b>Provozní poloha:</b>	vodorovná

**Poznámka:**

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

## 6. Řešení potíží

Symptom	Příčiny	Náprava
<b>Obraz Nezobrazuje se žádný obraz nebo je porušený.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Videokabel není pevně připojen.</li><li>• Režim videovstupu přístroje připojeného televizoru není správně nastaven.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojte pevně videokabel.</li><li>• Nastavte odpovídající režim videovstupu.</li></ul>
<b>Zvuk Není slyšet žádný zvuk nebo je zkreslený.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audiokabely nejsou pevně připojeny.</li><li>• Hlasitost je nastavená na nejnižší úroveň.</li><li>• Zvuk je vypnutý.</li><li>• Disk je v režimu zrychleného přehrávání / přehrávání pozpátku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojte pevně audiokabely.</li><li>• Zvyšte hlasitost.</li><li>• Stiskem tlačítka [MUTE] na dálkovém ovladači zapněte zvuk.</li><li>• Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE].</li></ul>
<b>Nelze přehrát disk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disk je vložen do přihrádky na disk nesprávným způsobem.</li><li>• Hodnocení disku je vyšší než hodnocení nastavené pod položkou rodičovské kontroly.</li><li>• Přístroj není s diskem kompatibilní. Disk je znečištěný.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je disk vložen do přihrádky potíštěnou stranou nahoru.</li><li>• Obnovte nastavení položky rodičovské kontroly.</li><li>• Očistěte disk.</li></ul>



Symptom	Příčiny	Náprava
<p><b>Přehrávač se zasekne po připojení jednotky USB nebo paměťové karty.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojená jednotka USB nebo paměťová karta pravděpodobně nejsou certifikované.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehrávač nedokáže přehrávat necertifikované jednotky USB a paměťové karty. V případě, že se přehrávač zasekne, vypněte ho, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte jednotku USB a/nebo paměťovou kartu od přehrávače. Poté přehrávač znovu zapněte. Přehrávač bude pokračovat ve funkci v normálním stavu.</li> </ul>
<p><b>Tlačítka na přístroji nefungují.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přístroj je rušený statickou elektřinou atp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte přístroj a odpojte ho od napájení.</li> <li>• Poté připojte zástrčku ke zdroji napájení a znovu přístroj zapněte.</li> </ul>
<p><b>Dálkový ovladač nefunguje nebo nefunguje správně.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V dálkovém ovladači nejsou baterie.</li> <li>• Baterie jsou vybité.</li> <li>• Dálkový ovladač nemíří na snímač dálkového ovládání.</li> <li>• Dálkový ovladač je mimo provozní dosah.</li> <li>• Přístroj je vypnutý.</li> <li>• Na čelní panel svítí silné světlo (např. sluneční) nebo fl uorescenční (např. zářivka).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložte do ovladače dvě baterie AAA / 1,5 V.</li> <li>• Vyměňte baterie za nové.</li> <li>• Ujistěte se, že ovladač míří na snímač dálkového ovládání.</li> <li>• Ujistěte se, že je ovladač v provozním dosahu.</li> <li>• Vypněte přístroj a odpojte ho od elektrické zásuvky. Poté přístroj znovu zapněte.</li> <li>• Odstiňte senzor dálkového ovládání na přístroji od zdroje světla.</li> </ul>

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

**CE** Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

## **CZ Záruční podmínky**

### **Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacie se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacie do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

#### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete  
na **[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)**.