SANELA®

CE

ISO 9001:2000

Montážní návod
Montážny návod

Automatický radarový splachovač pisoáru SLP 19RZ, SLP 23RZ, SLP 31RZ
Automatický radarový splachovač pisoára SLP 19RZ, SLP 23RZ, SLP 31RZ

Funkce, Funkcia

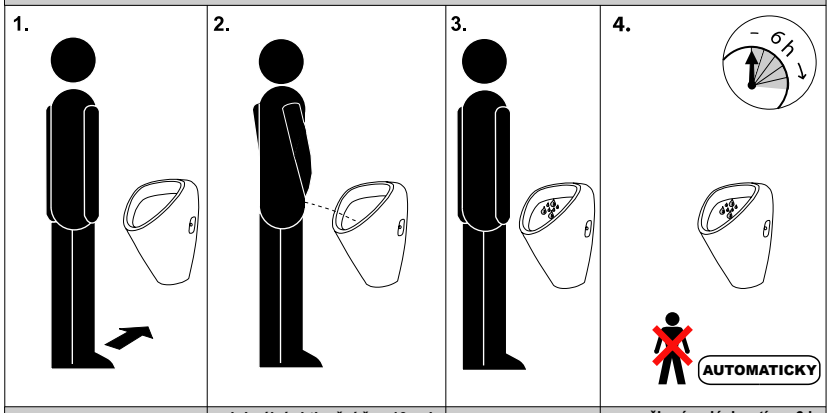

	minimální aktivační čas 10 sek minimálny aktivačný čas 10 sek		samočinné spláchnutí po 6 h samočinné spláchnutie po 6 h

Vlastnosti

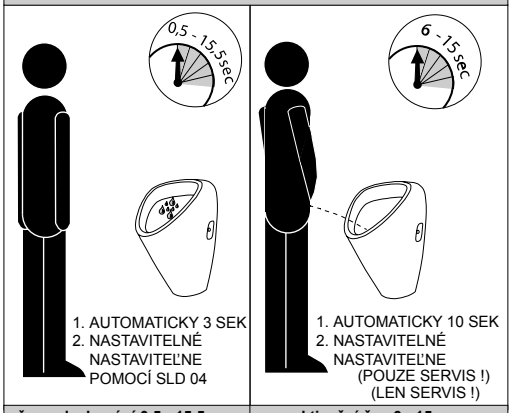

čas splachování 0,5 - 15,5 sec čas splachovania 0,5 - 15,5 sec	aktivační čas 6 - 15 sec aktivačný čas 6 - 15 sec

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLP 19RZ Obj. č. 01195

SLP 23RZ Obj. č. 01235

SLP 31RZ Obj. č. 01315

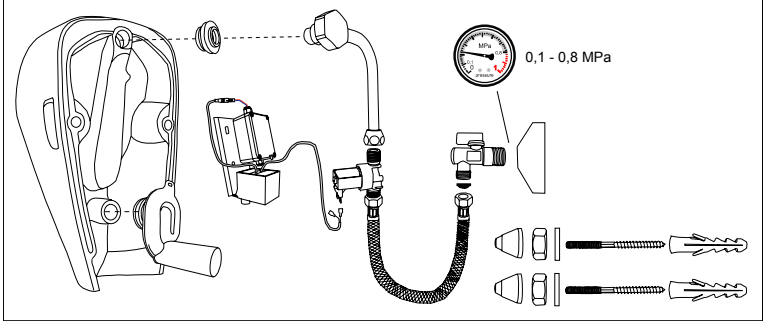

Instalace, Inštalácia

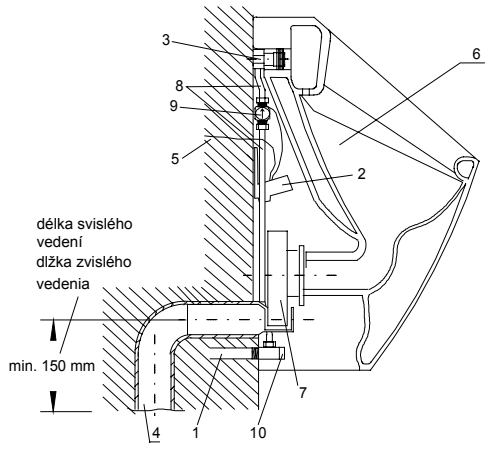

1-vstup vody do pisoáru
2-elektronika s radarovým senzorem a zdrojem
3-výtoková armatura s těsněním
4-odpadní potrubí 50 mm
5-přívod napájení 230V/50Hz
6-keramický pisoár
7-sifon
8-propojovací hadičky
9-elektromagnetický ventil
10-rohový ventil

1-vstup vody do pisoára
2-elektronika s radarovým senzorom a zdrojom
3-výtoková armatúra s tesnením
4-odpadové potrubie 50 mm
5-prívod napájania 230V/50Hz
6-keramický pisoár
7-sifón
8-prepojovacie hadičky
9-elektromagnetický ventil
10-rohový ventil

1

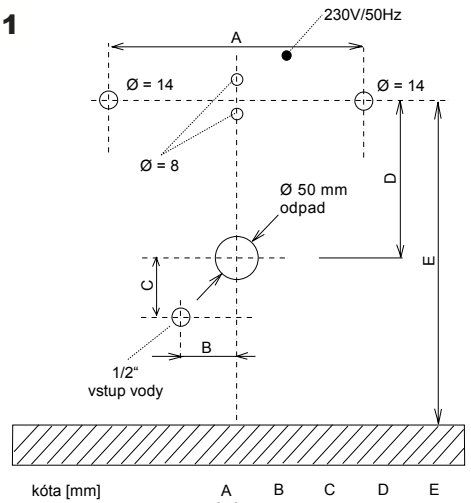

kóta [mm]	A	B	C	D	E
SLP 19RZ - GOLEM	240	60	45	260	660
SLP 23RZ - CAPRINO	240	60	45	260	660
SLP 31RZ - LIVO	255	45	20	310	660

Doporučené příslušenství

SLD 04	Dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarového splachovače

Doporučené príslušenstvo

SLD 04	Diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov radarového splachovača

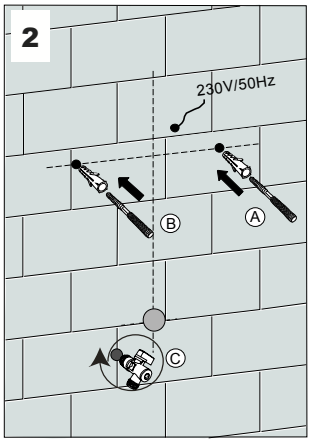

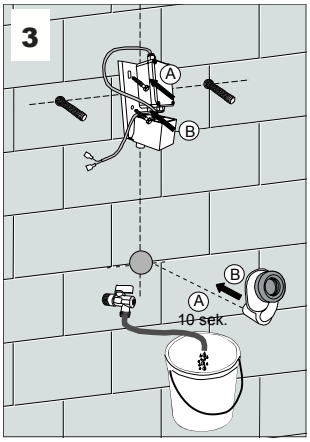

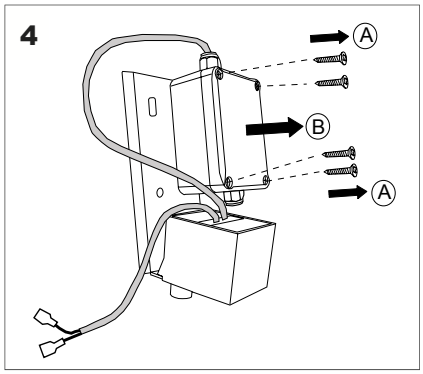

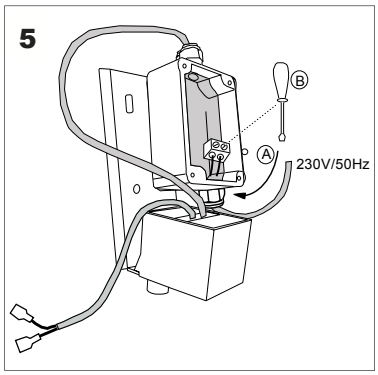

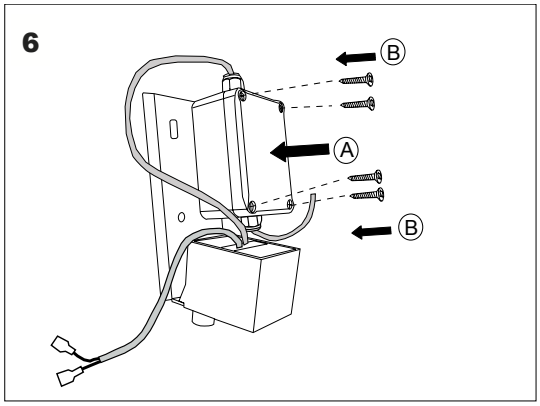

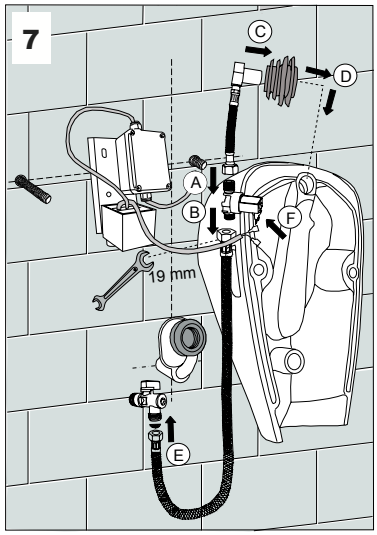

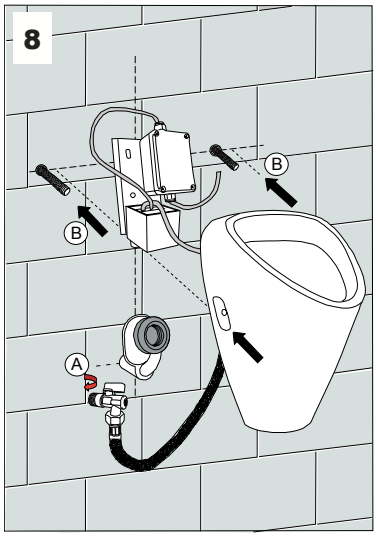

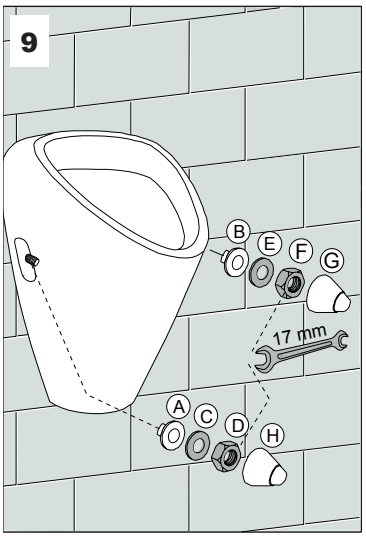

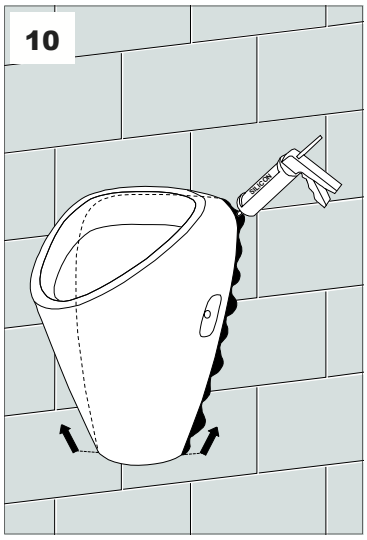

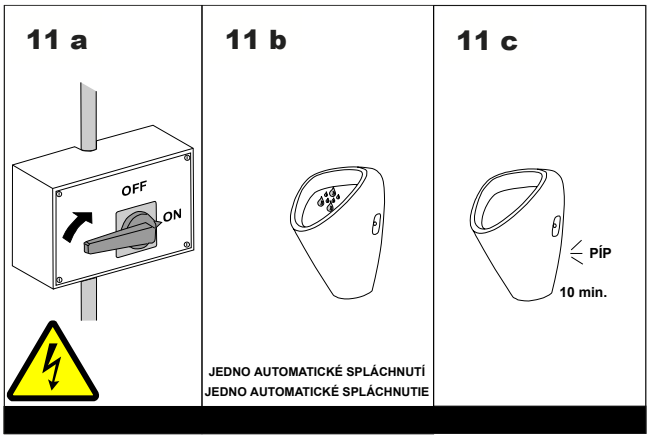

Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.
Veškeré narezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čistící prostředky.
Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.
Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrólu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.
Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresivné a abrazivné čistiace prostriedky
Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.
Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.