

Automatická termostatická umyvadlová baterie SLU 16 Automatická termostatická umývadlová batéria SLU 16

Standardní funkce, Štandardná funkcia

1.	2.	3.	4.	
				Regulace teploty termostatického ventilu Regulácia teploty termostatického ventilu
	automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody		

Vlastnosti

 AUTOMATICKY 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ*	 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ*	 * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03
snímaná zóna 0,0 - 0,3 m	prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec	zmáčkní OFF/ON stlač OFF/ON

Přepnutí STANDARD ↔ START/STOP Prepnutie ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP

STANDARD
ŠTANDARD

START/STOP
ŠTART/STOP

* ZMÁČKNÍ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNÍ
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

1.	2.	3.	4 a.	4 b.
	3 c MIN 5 cm MAX		3 cm MIN 5 cm MAX	10 - 310 sec
	START ŠTART		STOP	1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ*

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 1 ks umyvadlové baterie
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání


Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájací zdroj 24V ss pre napájanie max. 1 ks umývadlové batérie
SLZ 01Z	Napájací zdroj 24 V ss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálné diaľkové ovládanie






Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky






SLU 16

Obj. č. 03160

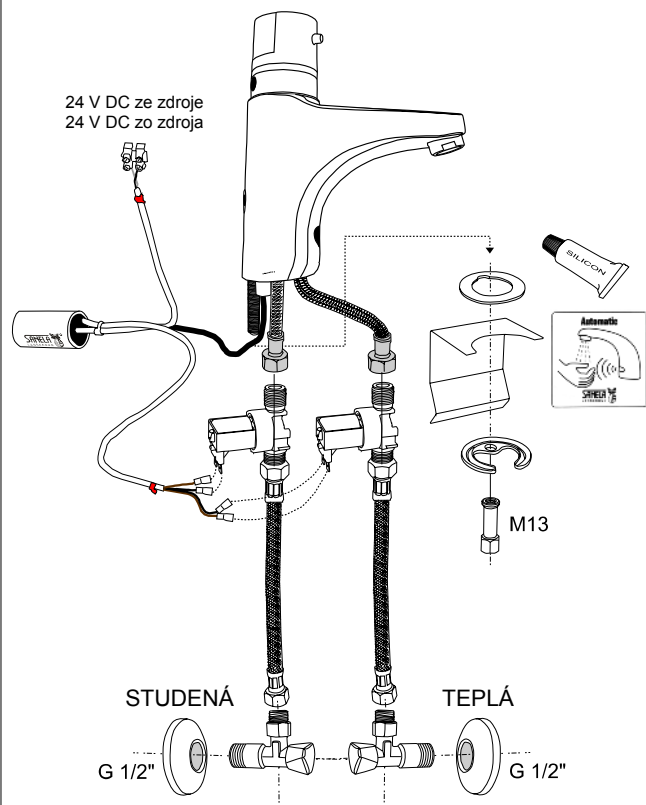

Instalace, Inštalácia

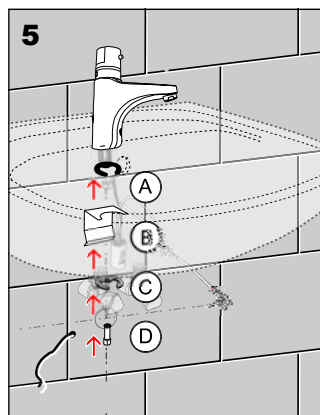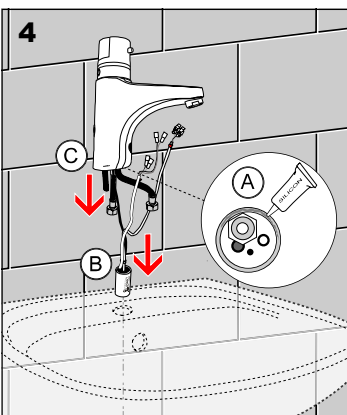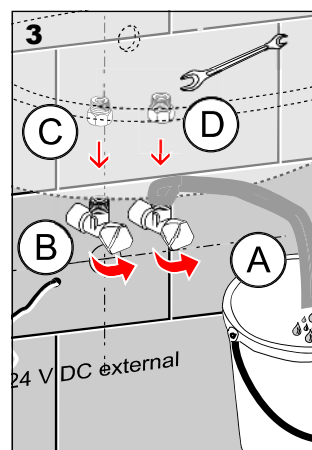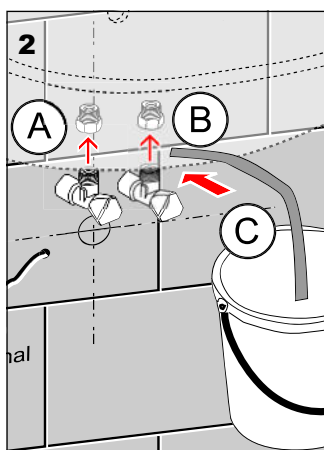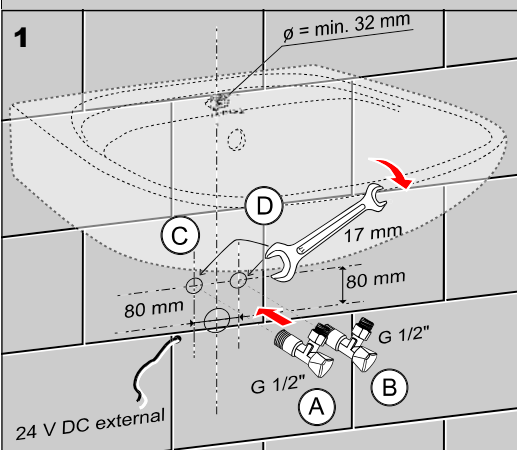

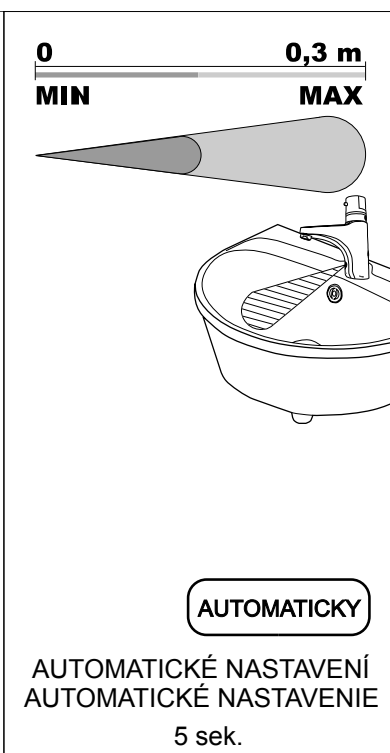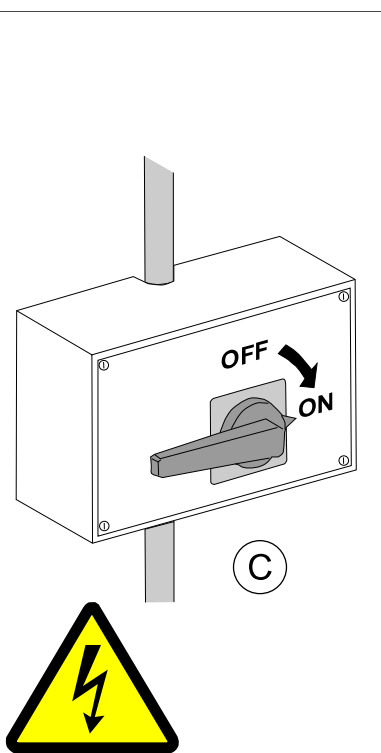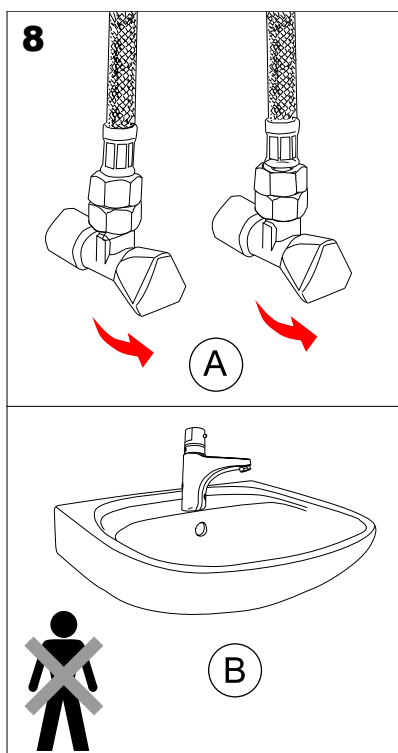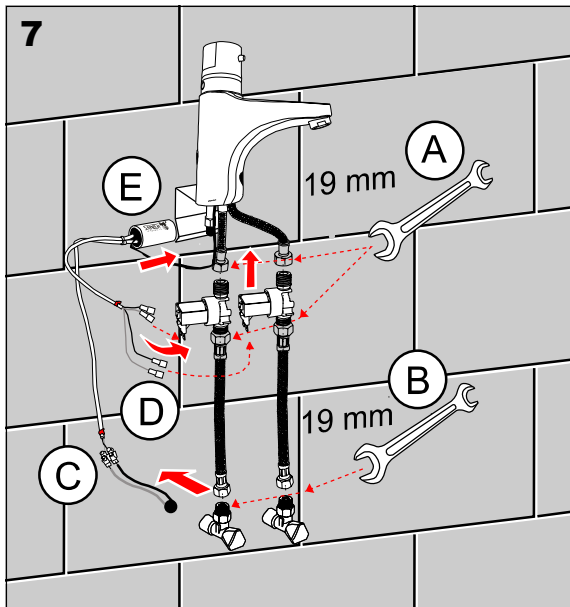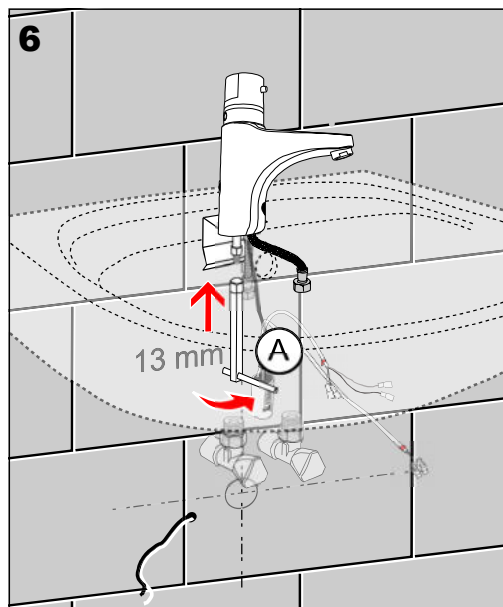

Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.