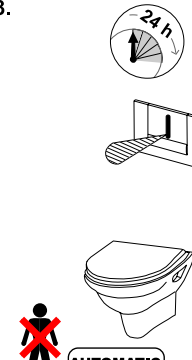
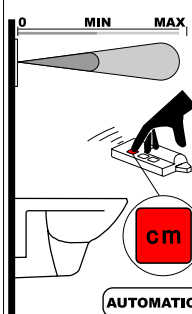
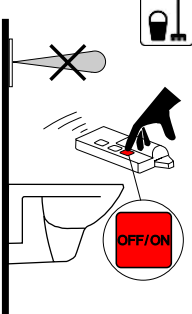


Splachovač WC do modulu GEBERIT SLW 02GT Splachovač WC pre systém GEBERIT SLW 02GT


Funkce, Funkcia		
1.	2.	3.
		
minimální aktivací čas 7,5 sec minimálny aktivačný čas 7,5 sec	spláchnutí po 2 sek spláchnutie po 2 sek	samočinné spláchnutí po 24 h samočinné spláchnutie po 24 h

Vlastnosti		
		
1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ *	1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ *	* pro další informace čtete návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03
snímaná zóna 0,3 - 0,7 m	prodleva vyp. vody 0,5-15,5 sec oneskorenie vyp. vody 0,5-15,5 sec	zmáčkní OFF/ON stlač OFF/ON

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLW 02GT

Obj. č. 14022

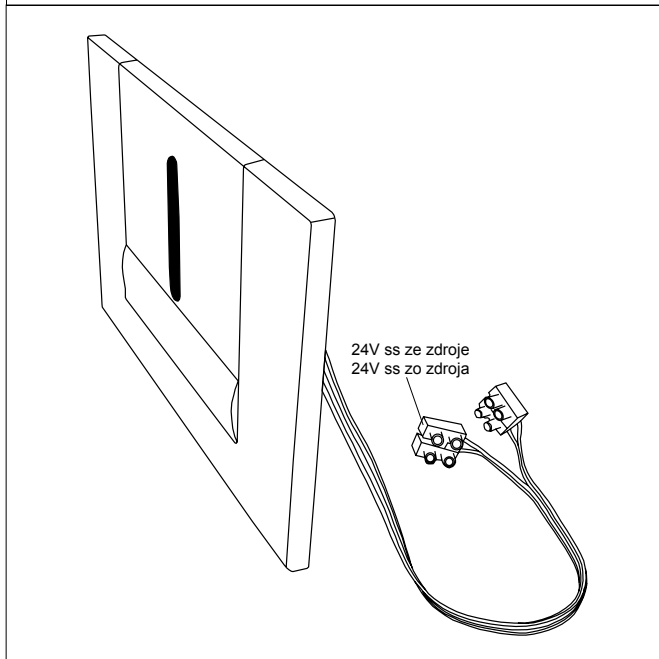

Doporučené příslušenství



SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks SLW 02GT
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks SLW 02GT
SLZ 04Z	Napájecí zdroj 24V ss pro uchycení na lištu a napájení max. 2 ks SLW 02GT

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24V ss pre napájanie max. 2 ks SLW 02GT
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V ss pre napájanie max. 2 ks SLW 02GT
SLZ 04Z	Napájecí zdroj 24V ss pre uchytenie na lištu a napájanie max. 2 ks SLW 02GT

1

- viz návod GEBERIT, pozri návod GEBERIT
- do priestoru tlačítka priviesť 24V ss ze zdroja, do priestoru tlačítka priviesť 24V ss zo zdroja

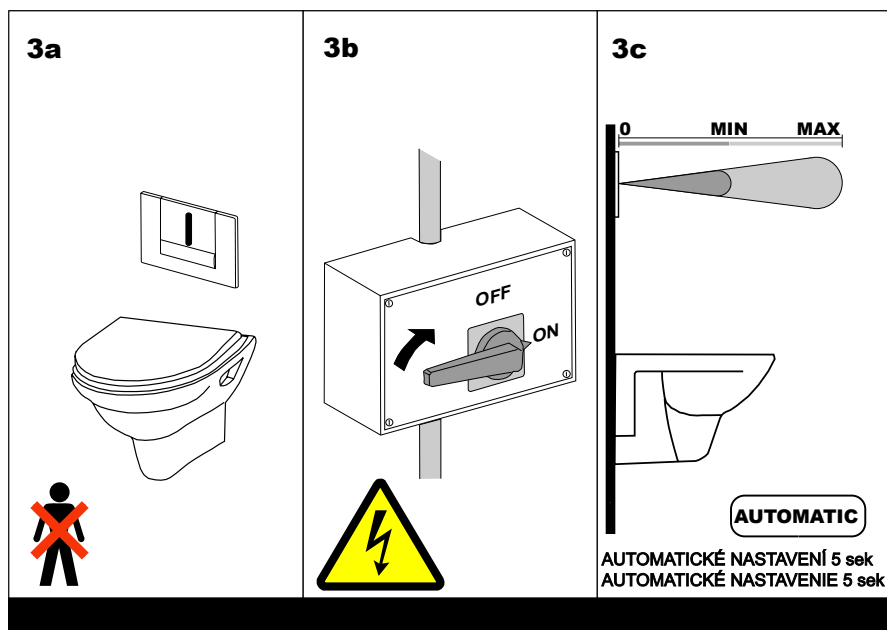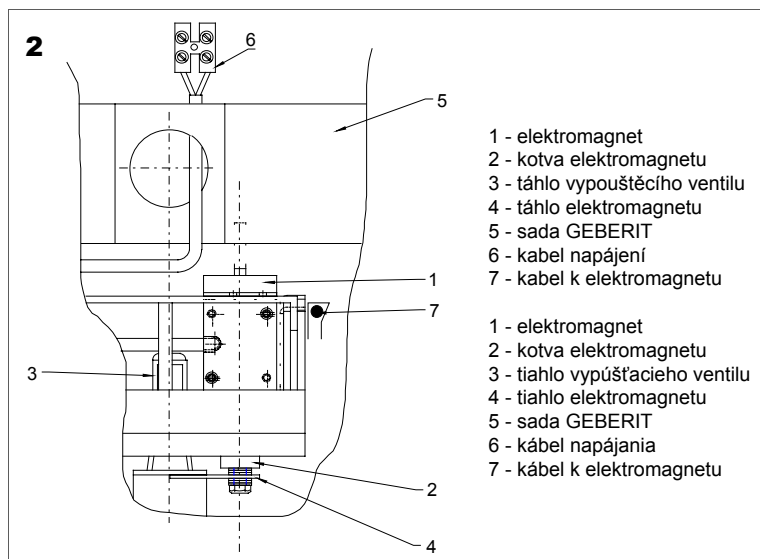**Servis**

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.