



FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

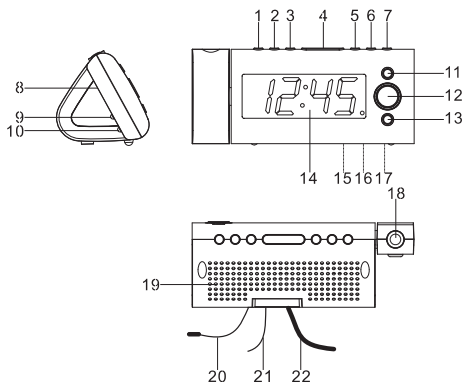

1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
4. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ) / SLEEP (SPÁNEK) / DIMMER (TLUMENÍ SVĚTLA)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENÍ ČASU) / TEMP (TEPLOTA)
6. << / TUNE - (LADĚNÍ DOZADU) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MĚSÍC/DEN)
7. >> / TUNE + (LADĚNÍ DOPŘEDU) / DST/C-F
8. NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU
9. TLAČÍTKO PROJECTION TIME 180° FLIP (PŘEKLOPENÍ PROJEKCE ČASU O 180°)
10. TLAČÍTKO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROJEKCE)
11. VOLUME UP (ZESÍLENÍ HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AUTOMATICKÉ ZMĚNY DISPLEJE)
12. ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
13. VOLUME DOWN (ZESLABENÍ HLASITOSTI)
14. DISPLEJ
15. PROSTOR PRO BATERII (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
16. RESET
17. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
18. PROJEKČNÍ JEDNOTKA
19. REPRODUKTOR
20. TEPLOTNÍ ČIDLO (VNITŘNÍ TEPLOTA)
21. FM ANTÉNA
22. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL

LED DISPLEJ



PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky se střídavým napětím ve vaší domácnosti. Tento přístroj je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie připojeny k příslušným konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterií a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušeno. Po obnovení dodávky elektrického proudu se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě.

ZAČÍNÁME

Po připojení střídavého napájení (AC) stiskněte tlačítko RESET (16) v zadní části přístroje.

- Přístroj zobrazí na 2 sekundy všechny segmenty a pak se přepne do normálního režimu.

1. RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

- A. Nastavení času a kalendáře – V normálním režimu stiskněte tlačítko Time set (5) a aktivujte režim nastavení času podržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevře režim nastavení, můžete stisknutím tlačítka Time set (5) měnit cyklus, a to následujícím způsobem:

Normal (normální) → Year (rok) → Month (měsíc) → Day (den) → 12/24 H → Real time Hour (přesný čas, hodina) → Real time Min (přesný čas, minuta) → Normal (normální)

Úkon (během nastavování data):

- Stisknutím tlačítka << / Tune - (6) posunete údaj zpět.
- Stisknutím tlačítka >> / Tune + (7) posunete údaj dopředu.
- Automatický posun dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund.

- B. Nastavení Alarmu 1 a Alarmu 2 – V normálním režimu stiskněte tlačítko Alarm (2/3) a aktivujte režim nastavení budíku podržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevře režim nastavení, můžete stisknutím tlačítka Alarm (2/3) měnit cyklus, a to následujícím způsobem:

Normal (normální) → AL 1 Hour (hodina) → AL 1 Min (minuta) → AL 1 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 1 wake beep (buzení pípáním) → AL 1 wake radio (buzení rádiem) → AL 1 wake radio volume (hlasitost rádia) → Normal (normální)

Normal (normální) → AL 2 Hour (hodina) → AL 2 Min (minuta) → AL 2 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 2 wake beep (buzení pípáním) → AL 2 wake radio (buzení rádiem) → AL 2 wake radio volume (hlasitost rádia) → Normal (normální)

Zvolte jeden z následujících týdenních režimů budíku

- 1-5: Pondělí až pátek
- 1-7: Celý týden
- 6-7: Sobota a neděle
- 1-1: Jeden den v týdnu

Úkon (během nastavování data):

- Stisknutím tlačítka << / Tune - (6) posunete údaj zpět.
- Stisknutím tlačítka >> / Tune + (7) posunete údaj dopředu.
- Automatický posun dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund.

2. NASTAVENÍ REŽIMU BUDÍKU A JEHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Přepněte tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP

(1) do režimu Auto off (automatické vypnutí), displej budíku se zapne automaticky.

Stisknutím tlačítka alarm 1 on/off set (2) budík zapnete nebo vypnete.

Stisknutím tlačítka alarm 2 on/off set (3) budík zapnete nebo vypnete.

3. DOBA BUZENÍ A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)


Doba buzení – pokud nestisknete žádné tlačítko, bude pípačící budík nebo radiobudík aktivní po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Budík se znovu aktivuje ve stejný čas následujícího dne.

Použití funkce Snooze (Opakované buzení):

- Během buzení stisknete tlačítko Snooze (4) - aktivuje se funkce snooze, která přeruší pípačící budík nebo radiobudík.
 - Interval pro funkci snooze je 9 minut (nelze nastavit sekundy).
 - Opakované buzení bude aktivní, dokud nestisknete tlačítko ON/OFF (12), jinak se pípačící budík nebo radiobudík vypne automaticky po 30 minutách.
- Přepněte tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) do režimu automatického vypnutí - stisknutím tlačítka Snooze / sleep (4) během automatického zapnutí budíku aktivujete funkci opakovaného buzení, pípačící budík nebo radiobudík se zastaví a vypne.

4. ZMĚNA OBSAHU ZOBRAZENÍ

V normálním režimu můžete stisknutím tlačítka << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY (6) přepnout na zobrazení roku / měsíce / dne, po 5 sekundách zobrazení se displej přepne na původní zobrazení času.

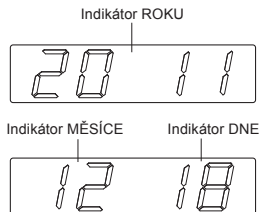

POSLECH RÁDIA

Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) zapnete rádio.

Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – vyberte požadovanou stanici v pásmu FM. Pokud tlačítko Tune + nebo Tune – stisknete, podržíte jednu sekundu a pak uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici.

Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) rádio vypnete.

Nastavení/načtení předvoleb rádia

Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) zapnete rádio.

Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – vyberte požadovanou stanici v pásmu FM.

Stiskněte tlačítko memory / memory +; na displeji bude blikat "P01".

Stiskněte znovu tlačítko memory / memory + a nastavte předvolbu.

Opakováním kroků 2 až 4 nastavte další předvolby.

Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.

Když bliká údaj „P01 - P10“, stiskněte tlačítko Tune + nebo Tune – pro volbu čísla předvolby.

Při načítání předvoleb rozhlasových stanic vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka memory / memory +.

Režim spánku

Během poslechu rádia můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (4) aktivovat režim spánku. Časovač spánku můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (4) nastavit v rozsahu 90 až 15 minut. Přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

Funkce NAP timer (odpočítávání)

Na vypnutém rádiu stisknutím tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP

(1) zapnete režim NAP, čas NAP zůstane zobrazený po dobu 5 sekund, do 5 sekund můžete stisknutím tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) změnit trvání v rozsahu 90 min. – 10 min.

Budík se bude ozývat po dobu 30 min. a potom se automaticky vypne. Pokud chcete budík vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF (12).

Stisknutí tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) během aktivace budíku nemá žádný vliv. Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) funkci NAP zrušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kmitočtový rozsah FM: 87,5 - 108 MHz

Záložní baterie: 3V (CR2032, plochá lithiová baterie, 1 ks), není součástí příslušenství

Napájení: AC 230 V, 50 Hz

Rozměry: 188 x 82 x 72 mm

Hmotnost: 420 g

Barevné varianty:

SRC 330 GN - zelený displej a boční strany

SRC 330 OR - oranžový displej a boční strany

RESET

Tlačítko Reset je umístěno v zadní části přístroje. Po každé výměně baterií nebo v případě, že přístroj nefunguje tak, jak by měl, stiskněte toto tlačítko hrotem kuličkového pera. Obnovíte tím výchozí hodnoty nastavení, zároveň však ztratíte jakákoli uložená data (nastavení budíku a času).

PROJEKČNÍ JEDNOTKA

Zaostření promítaného obrazu: Nastavte jas/zaostření promítaného času otáčením ovladače jasu/zaostření tak, aby se na stropě / na stěně zobrazoval čas ostře.

Promítaný obraz můžete otočit o 180° stisknutím tlačítka 180° flip.

POZNÁMKA: ČASOVÝ OBRAZ SE PROMÍTÁ NA STROP NEBO NA STĚNU TMAVÉ MÍSTNOSTI.
MAXIMÁLNÍ PROJEKČNÍ VZDÁLENOST JE 0,9 - 2,8 M.

Poznámka:

- Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla FM anténa zcela rozvinutá a roztážená.

VAROVÁNÍ

1. Nastavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
2. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
3. Tam, kde se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá síťová zástrčka, musí tato zástrčka zůstat snadno dostupná.
4. Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
6. FM anténu nepřipojujte k vnější anténě.
7. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
8. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čistícího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
9. Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
10. Varování - odpojovací zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se používá síťová zástrčka, která musí z tohoto důvodu zůstat vždy snadno dostupná.
11. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.
12. LED třídy 1

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.