


## OBSAH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| UVEDENÍ DO PROVOZU .....            | 3 |
| NASTAVENÍ ČASU .....                | 3 |
| POUŽITÍ NAP ČASOVAČE.....           | 3 |
| NASTAVENÍ BUDÍKU 1 A BUDÍKU 2 ..... | 3 |
| OPAKOVANÉ BUZENÍ .....              | 4 |
| ZTLUMENÍ DISPLEJE.....              | 4 |
| PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.....               | 4 |
| ŘEŠENÍ POTÍŽÍ .....                 | 5 |
| PÉČE A ÚDRŽBA.....                  | 5 |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE .....         | 5 |


## POHLED ZPŘEDU



## POHLED ZHORA

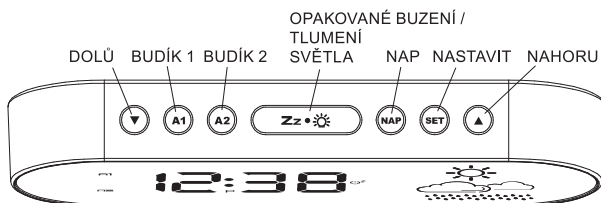

## POHLED ZE ZADU

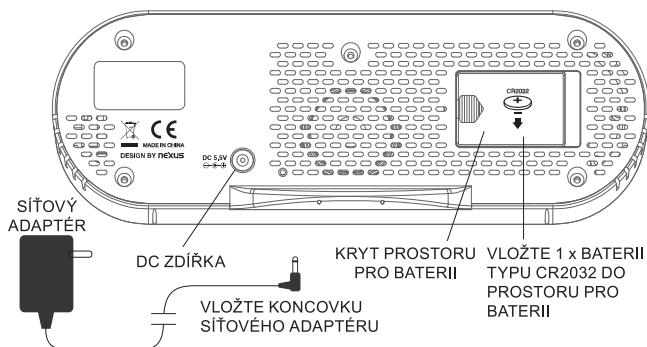

## UVEDENÍ DO PROVOZU

### Krok 1

Posunutím krytu prostoru pro baterii sejměte kryt a vložte do prostoru pro baterii 1 x baterii typu CR2032. Ujistěte se, že značka polarity + směřuje směrem vzhůru. Poté nasadte zpět kryt prostoru pro baterii.

### Krok 2

Zástrčku síťového adaptéru vložte do síťové zásuvky. Konektor síťového adaptéru zapojte do DC zdířky v zadní části přístroje.

## NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko SET jednou, hodiny se rozblikají. Tlačítka ▼ / ▲ nastavte hodiny.
2. Poté stiskněte tlačítko SET znovu, minuty se rozblikají. Tlačítka ▼ / ▲ nastavte minuty.
3. Stiskněte tlačítko SET ještě jednou pro výběr formátu času mezi 12h nebo 24h formátem. Tlačítka ▼ / ▲ nastavte formát času.
4. Stiskněte tlačítko SET znovu pro nastavení doby opakovaného buzení v rozmezí od 5 do 60 minut.
5. Stiskněte tlačítko SET pro návrat zpět do normálního režimu, popř. bude normální režim obnoven po asi 5 sekundách nečinnosti.

### Poznámka:

Pokud vyberete 12h formát času, zobrazí se symbol **P** (PM) v dolní části displeje hodin, označující odpoledne.

## POUŽITÍ NAP ČASOVAČE

NAP časovač umožňuje automatické buzení v intervalech: 5, 15, 30, 45, 60, 75 nebo 90 minut.

1. Stiskněte jednou tlačítko **NAP**, na displeji se zobrazí ikona NAP a výchozí čas "05" (5 minut).
2. Stiskněte tlačítko **NAP** opakovaně pro výběr časového intervalu. Pokud nestisknete žádné tlačítko během 5 sekund, systém automaticky vystoupí z režimu nastavení.
3. Světelná kontrolka NAP se rozsvítí, jakmile časovač začne odpočítávat. Jakmile hodnota dosáhne 0, zazní zvukový signál a ikona NAP se rozbliká. Stiskněte jednou tlačítko **Zz**  nebo opakovaně stiskněte tlačítko **NAP**, dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.

## NASTAVENÍ BUDÍKU 1 A BUDÍKU 2

1. Stiskněte jednou tlačítko **A1** a symbol budíku 1 "A1" se zobrazí nalevo od "0:00". Symbol **A1** a hodiny budou blikat. Tlačítka ▼ / ▲ nastavte hodiny.
2. Stiskněte tlačítko **A1** znovu, symbol **A1** a minuty se rozbliká. Tlačítka ▼ / ▲ pro nastavení minut.
2. Stiskněte tlačítko **A1** ještě jednou a ikona "OFF" se rozbliká, poté tlačítka ▼ / ▲ zapněte nebo vypněte budík A1.
4. Stiskněte jednou tlačítko **A2** a symbol budíku "A2" se zobrazí nalevo od "0:00". Symbol **A2** a hodiny budou blikat. Tlačítka ▼ / ▲ nastavte hodiny.
5. Opakujte kroky 2 a 3 výše pro nastavení budíku A2.
6. Stiskněte tlačítko **SET** pro návrat zpět do normálního režimu, popř. bude normální režim obnoven po asi 5 sekundách nečinnosti.

## OPAKOVANÉ BUZENÍ

Jakmile nastane doba buzení, zazní budík. Ikony **A1** nebo **A2** se rozblikají.

1. Stiskněte tlačítko **Zz** • ☀️ jednou pro dočasné zastavení budíku, ikony **A1** nebo **A2** budou blikat. Po 5 minutách (nebo v přednastaveném čase opakovaného buzení) zazní budík znovu.
2. Pro zrušení budíku stiskněte tlačítko **A1** nebo **A2** a ikony **A1** nebo **A2** přestanou blikat. Budík se znovu aktivuje až další den ve stejném čase.

Doba trvání budíku: 3 minuty

### Poznámka:

Pokud je druhý budík aktivován, zatímco první budí nebo je v režimu opakovaného buzení, bude mít druhý budík před prvním budíkem přednost (první budík se automaticky vypne a znovu se zapne až druhý den ve stejném čase).

## ZTLUMENÍ DISPLEJE

Stiskněte jednou tlačítko **Zz** • ☀️ pro nastavení vysokého nebo nízkého jasu displeje.

## PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

V systému přístroje jsou 4 typy předpovědi počasí.

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | SLUNEČNO             |
|   | OBLAČNO AŽ POLOJASNO |
|  | ZATAŽENO             |
|  | DEŠTIVO              |

### Poznámka:

Předpověď počasí pracuje na základě senzoru vlhkosti. Pro lepší využití meteorostanice umístěte přístroj na dobře místo s dobrou ventilací. Umístěním do klimatizovaného prostředí můžete nesprávně ovlivnit její přesnost.

Po zapojení přístroje do síťové zásuvky trvá asi 24 h, než bude předpověď stabilní. Ikony na displeji se vztahují k následujícím 6 – 12 hodinám. Nicméně nemůže být zaručeno, že předpověď počasí bude vždy odpovídat venkovním podmínkám.

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Pokud hodiny zobrazují irelevantní informace nebo číslice, mohlo dojít k rušení statickou elektřinou nebo rušením z jiného zařízení. Restartujte přístroj a nastavte znovu čas (odpojení adaptéru a vyjmutí baterie).

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu nebo jinému záření.
2. Zabraňte kontaktu se žíravinami nebo jiným materiály.
3. Nevystavujte přístroj nadměrnému tlaku, prachu nebo vlhkosti.
4. V žádném případě neodnímejte zadní kryt ani se nepokoušejte přístroj jinak narušit.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Doba trvání budíku             | 1 hod (3minutový interval zapnutí, 9minutový interval vypnutí)                 |
| Doba trvání opakovaného buzení | nastavitelná v rozmezí 5 až 60 minut                                           |
| Doba trvání Nap časovače       | 5 minut                                                                        |
| Výběr NAP časovače             | 5, 15, 30, 45, 60, 90 minut nebo OFF (vypnut)                                  |
| Výchozí nastavení              |                                                                                |
| Formát času                    | 24 hodin                                                                       |
| Čas                            | 0:00                                                                           |
| Budík 1 a 2                    | 0:00                                                                           |
| Doba trvání opakovaného buzení | 05 (5 minut)                                                                   |
| Napájení:                      | 1 x 1,5 V typ CR 2032 (není součástí balení) a síťový adaptér (součást balení) |
| Rozměry:                       | 195 x 70 x 38 mm                                                               |
| Hmotnost:                      | 130 g                                                                          |

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

# SENCOR®

## **CZ** Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

