

Speciální vlastnosti

- Elegantní vzhled a snadné ovládání.
- Přehrávač s podporou vícenásobného kódování - formáty MP3, WMA.
- USB disk bez ovladače - soubory lze spravovat přímo prostřednictvím „Přenosného zařízení“ v okně „Tento počítač“ v operačním systému Windows 2000 nebo novějším bez použití ovladače.

Popis přehrávače

A. Baterie přehrávače

Přehrávač je vybaven vnitřní dobíjecí lithiovou baterií, která není určena k výměně uživatelem.

Aby byla baterie v co nejlepším stavu, nechte ji před prvním použitím přehrávače 1 - 2 hodiny nabíjet nebo ji nabíjejte tak dlouho, dokud nezhasne LED indikátor nabíjení.


Nabíjení baterie

Baterii tohoto přehrávače lze nabíjet dvěma způsoby:

1. Připojením přehrávače k počítači
2. Použitím USB nabíječky (Prodávána samostatně.)

B. Funkce tlačítek

Vzhled

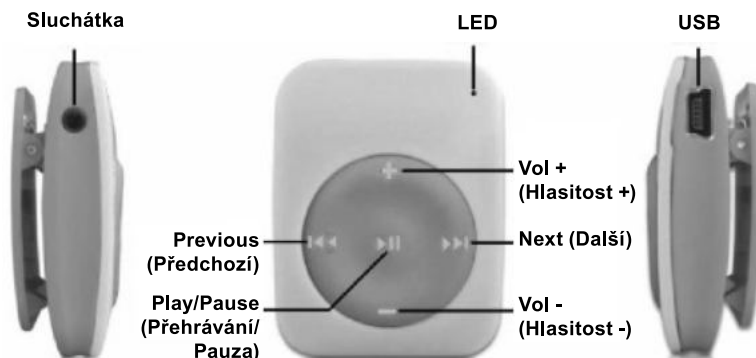

- Tlačítko **▶||** : Pro přehrávání/pozastavení, zapnutí/vypnutí
- Tlačítko **◀◀** : Pro přepnutí na předchozí skladbu nebo rychlé přehrávání dozadu
- Tlačítko **▶▶** : Pro přepnutí na další skladbu nebo rychlé přehrávání dopředu
- Tlačítko **+** : Pro zvýšení úrovně hlasitosti
- Tlačítko **-** : Pro snížení úrovně hlasitosti
- **USB** : Pro připojení PC a funkci nabíjení

Ovládání přehrávače

1 Zapnutí/vypnutí

- 1.1 Připojte do konektoru přehrávače sluchátka.
- 1.2 Stiskněte a přibližně 2 - 3 sekundy podržte tlačítko ►|| - přehrávač se zapne a začne se přehrávat hudba.
- 1.3 Pro vypnutí přehrávače stiskněte a přibližně 2 - 3 sekundy podržte tlačítko ►||.

2 Přehrávání/pozastavení hudby

- 2.1 Pro pozastavení přehrávání hudby stiskněte tlačítko ►||; pro obnovení přehrávání hudby toto tlačítko znovu stiskněte.
- 2.2 Pokud je přehrávač po dobu 3 minut v režimu pauzy, automaticky se vypne.

3 Nastavení hlasitosti

- 3.1 Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti stiskněte tlačítko +/- .
- 3.2 Pro rychlejší zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko +/- .

4 Přehrávání další/předchozí skladby

- 4.1 V režimu přehrávání stiskněte tlačítko ►►I pro výběr další skladby.
- 4.2 Stiskněte tlačítko I◄◄ pro výběr předchozí skladby.

5 Rychlé přehrávání dopředu/dozadu

- 5.1 V režimu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ►►I pro aktivaci režimu rychlého přehrávání dopředu.
- 5.2 Pro aktivaci rychlého přehrávání dozadu stiskněte a podržte tlačítko I◄◄.

Režim USB

1 Připojte přehrávač k počítači

- 1.1 Pomocí USB kabelu připojte přehrávač k počítači - počítač detekuje zařízení „USB Mass Storage Device“ a nainstaluje si příslušný ovladač. (Systém Windows 2000/XP nebo novější.)
- 1.2 Po zobrazení této jednotky vyměnitelného disku ve složce „Tento počítač“ můžete začít provádět operace čtení/zápisu. Na pozadí se bude zároveň nabíjet baterie.
- 1.3 V režimu připojení může přehrávač přehrávat hudbu, pokud (opakovaně) stisknete tlačítko přehrávání. Po odpojení od PC se však přehrávání může zastavit nebo spustit.

2 Odpojte přehrávač od počítače

- Odeberte přehrávač z počítače bezpečně, aby nedošlo k poškození dat v přehrávači.
- 2.1 Pokud používáte PC s operačním systémem Windows, můžete přehrávač odpojit v okně Tento počítač nebo klepnutím na ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ na hlavním panelu Windows.
 - 2.2 Pokud používáte Mac, můžete přehrávač rovněž odpojit přetažením ikony přehrávače na pracovní ploše do koše.
 - 2.3 Nyní, když je bezpečně odpojit přehrávač od počítače, odpojte konektor USB z přehrávače a pak z počítače.
 - 2.4 Pokud neúmyslně odpojíte přehrávač, aniž byste jej odebrali, znovu jej připojte k počítači.
 - 2.5 Po odpojení zapnutého přehrávače od PC bude přehrávač automaticky přehrávat hudbu.

Stavy indikátoru

- **Režim přehrávání:** Bliká červeně jednou za sekundu.
- **Režim pauzy:** Svítí červeně.
- **Režim připojení k PC:** Svítí červeně. (Nabíjení na pozadí.)
- **Režim dobíjení:** Svítí červeně.
- **Nabíjení dokončeno:** Červené světlo zhasne

Řešení problémů

Nelze zapnout přehrávání	• Zkontrolujte stav baterie.
Není slyšet žádný zvuk	• Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na „minimum“ a pevně připojte zástrčku sluchátek. • Zkontrolujte, zda není zástrčka sluchátek znečištěná. • Poškozené soubory WMA/MP3 mohou vytvářet statický šum a může docházet k přerušování zvuku. Ujistěte se, že nejsou poškozeny hudební soubory. • Zkontrolujte, zda je formát hudebních souborů podporován.
Stahování všech hudebních souborů se nezdařilo.	• Zkontrolujte, zda je konektor USB na přehrávači správně připojen ke konektoru USB na počítači. • Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač. • Zkontrolujte, zda není zaplněná paměť přehrávače.

Technické údaje

Rozměry	45,5 mm (V) × 35 mm (Š) × 18 mm (H)	
Hmotnost	15 g	
Připojení k PC	USB 2.0 (vysokorychlostní)	
Impedance sluchátek	32 ohmů	
Vnitřní paměť	Paměť flash: 4 GB	
Baterie	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie (3,7 V, 110 mA)	
	Doba přehrávání: přibližně 6 – 7 hodin	
Podporované formáty hudby	MP3	32 kb/s - 320 kb/s
	WMA	32 kb/s – 384 kb/s
Zvuk	Výkon výstupu na sluchátka	L: 150 mVrms + P: 150 mV (32 ohmů)
	Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 000 Hz
	Poměr signál - šum	80 dB
Provozní teplota	- 0 °C - 40 °C	
Operační systémy	Windows 98/SE/ME2000/XP/Vista, MAC 9.2 nebo novější	

Čeština je původní verze.

Poznámka: Design produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.