**SENCOR®**

SCF 2004

Před zapnutím přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
POPIS PŘÍSTROJE	3
MONTÁŽ NOŽEK K PŘÍSTROJI	3
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	4
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	4
ULOŽENÍ PŘÍSTROJE	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	4

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



Varování! Abyste se vyvarovali přehřátí přístroje, nezakrývejte ho žádnými předměty.

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nepoužívejte přístroj bez nainstalovaných nožek.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší zásuvce. Přístroj připojujte jen k uzemněné zásuvce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu nebo jiných zdrojů vody, tekutin nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj neumísťujte na koberec s hustými, dlouhými vlákny nebo blízkosti záclon, závěsů, nábytku a jiných hořlavých materiálů.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti nebo pod síťovou zásuvku.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala přístroj automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je přístroj zakryt nebo nesprávně umístěn.

- Nevkládejte žádné předměty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození výrobku.
- Pokud potřebujete přístroj přemístit, nejdříve ho odpojte od síťové zásuvky. K přenášení přístroje vždy používejte rukojeti na bočních stranách.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je jeho přívodní kabel nebo zástrčka poškozena. Jestliže je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.


POPIS PŘÍSTROJE



- ① Otvory pro výstup teplého vzduchu
- ② Termostat
- ③ Vypínač/přepínač výkonu
0 – Vypnuto
I – 900 W
II – 1850 W
- ④ Světelná kontrolka
- ⑤ Rukojeť
- ⑥ Nožky přístroje
- ⑦ Tělo přístroje

MONTÁŽ NOŽEK K TĚLU PŘÍSTROJE

Před použitím je nezbytné připevnit nožky k přístroji (součástí balení přístroje). Nožky připevníte k tělu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Ujistěte se, že jsou nožky přístroje správně umístěny ve spodní části těla přístroje.

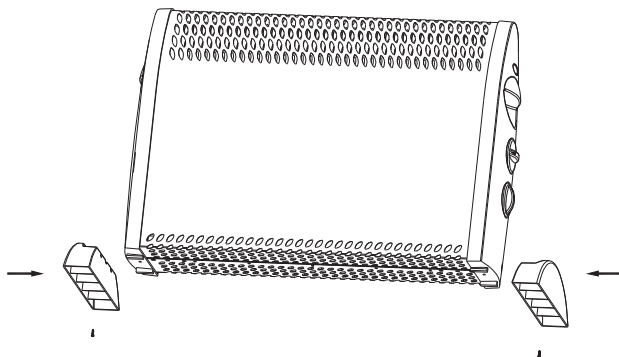

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka: Pokud je přístroj uveden do provozu poprvé, nebo nebyl-li používán dlouhou dobu, můžete cítit slabý zápach, nebo se může objevit slabý kouř. Zápach či kouř jsou v tomto případě normální a zmizí po krátké chvíli.

Před připojením přístroje k zásuvce el. napětí:

- zkontrolujte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
- zkontrolujte, že zásuvka el. napětí, přívodní kabel i zástrčka jsou v pořádku.
- vyberte vhodné umístění přístroje s ohledem na bezpečnostní pokyny.
- se ujistěte, že okolo přístroje je dostatek prostoru alespoň 1 m. Do otvoru pro vstup a výstup vzduchu nekládejte žádné předměty.

Připojte přístroj k zásuvce el. napětí.

Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček až k maximu.

Zapněte topné těleso pomocí vypínače/přepínače výkonu na bočním panelu. Jakmile jsou topná tělesa zapnuta, světelná kontrolka se rozsvítí. Pro maximální výkon topných těles je nutné nastavit přepínač do polohy II.

Pokud je dosaženo požadované teploty v místnosti, regulátor termostatu by měl být pomalu otočen v protisměru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Světelná kontrolka zhasne a topná tělesa se vypnou. Přístroj bude udržovat teplotu vzduchu v místnosti na nastavené teplotě automatickým spínáním a vypínáním topných těles.

Pokud není možno dosáhnout požadované teploty v místnosti, bude třeba použít další topidlo.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Před čištěním přístroj vždy vypněte. Termostat nastavte na minimum, vypínač/přepínač výkonu nastavte do polohy 0. Přístroj odpojte od zdroje energie a nechte zcela vychladnout.

Povrch přístroje otřete lehce navlhčenou houbičkou a následně otřete do sucha. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod.

Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s vodou, voda nesmí vniknout do vnitřního prostoru přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

ULOŽENÍ PŘÍSTROJE

Před uskladněním přístroj vypněte, odpojte od zdroje energie a nechte vychladnout. Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, uložte ho na suchém, čistém místě.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

220–240 V~ 50 Hz, 1700–2000 W
Rozměry: 59 × 43 × 20 cm (š×v×h)
Hmotnost: 2,6 kg

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.