

Kontaktní gril

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SBG 400

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS KONTAKTNÍHO GRILU	4
POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU	5
NEPŘILNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACÍCH DESEK	5
TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA	6
DOPORUČENÉ DOBY GRILOVÁNÍ	6
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7
SKLADOVÁNÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič nepoužívejte bez odkapávací misky.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.




Pozor: Horký povrch

Při používání zařízení se víko zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Mohli byste si způsobit popáleniny.

- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého nerezového pláště nebo povrchu grilovacích desek. Pro odklopení horní grilovací desky používejte madlo.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte povrch grilovacích desek, viz kapitola Údržba a čištění.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dospělého dozoru, mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zranění dítěte.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/ síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

POPIS KONTAKTNÍHO GRILU

A

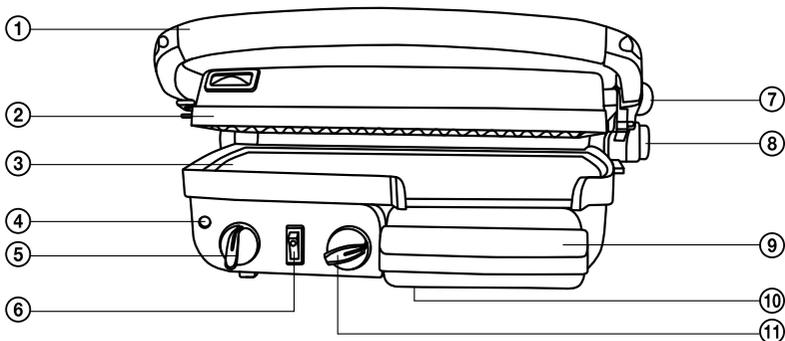

- | | |
|---|---|
| ① Madlo | ⑦ Posuvný zámek |
| ② Horní grilovací deska s nepřilnavou povrchovou úpravou | ⑧ Tlačítko pro odklopení horní desky o 180° |
| ③ Spodní grilovací deska s nepřilnavou povrchovou úpravou | ⑨ Vyjímatelná odkapávací miska |
| ④ Kontrolka zahřívání grilovacích desek | ⑩ Prostor pro uskladnění síťového kabelu (na spodní straně) |
| ⑤ 15minutový časovač | ⑪ Regulátor teploty |
| ⑥ Hlavní vypínač ON/OFF s kontrolkou zapnutí | |

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

1. Před prvním použitím vyjměte kontaktní gril z obalového materiálu. Grilovací desky otřete čistým, navlhčeným hadříkem a vytřete do sucha.
2. Zkontrolujte, že je odkapávací miska ⑨ umístěna ve spodní části grilu. Pokud jsou grilovací desky uzamčeny k sobě posuvným zámkem ⑦, uvolněte horní desku posunutím zámku dozadu.
3. Kontaktní gril připojte k síťové zásuvce. Hlavní vypínač ⑥ přepněte do polohy ON (zapnuto). Kontrolka na hlavním vypínači ⑥ a kontrolka zahřívání grilovacích desek ④ se rozsvítí. Pozn. Při prvním použití kontaktního grilu můžete zpozorovat slabý kouř. To je způsobeno prvním zahřátím určitých komponent. Nemusíte se znepokojovat.
4. Grilovací desky nechte přehřát. Pro rychlejší přehřátí nechte horní desku přiklopenou a nastavte regulátor teploty ⑩ do polohy MAX (maximální teplota). Jakmile je dosažena nastavená teplota, kontrolka zahřívání grilovacích desek zhasne. Gril je připraven k použití.
5. Nastavte teplotu podle druhu potraviny, kterou chcete grilovat. Pro přípravu steaků doporučujeme ponechat regulátor teploty v poloze MAX (maximální teplota). Pro zapékání sendvičů je vhodné nastavení teploty MIN (minimální teplota).
- 6a. **GRILOVÁNÍ S PŘIKLOPENOU HORNÍ DESKOU**
Horní desku otevřete do svislé polohy. K odklopení desky použijte madlo. Na spodní desku položte maso, zeleninu, sendvič nebo jiné potraviny, které chcete grilovat nebo zapéct. Pomocí držadla horní desku přiklopte. Během grilování kontrolujte stav pokrmu. Pozn. Kontrolka zahřívání grilovacích desek se střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování nastavené teploty.
- 6b. **GRILOVÁNÍ NA OTEVŘENÉM GRILU**
Unikátní konstrukce kontaktního grilu umožňuje používat obě grilovací plochy současně. Zkontrolujte, že je horní deska přiklopena. Uchopte madlo a za současného tisknutí tlačítka ③ na pravé boční straně vyklopte horní desku zcela dozadu tak, aby se gril zcela rozevřel na 180° a jeho horní deska spočinula ve vodorovné poloze na desce pracovního stolu nebo kuchyňské linky. V případě, že již máte gril rozevřen v pravém úhlu, je potřeba pro úplné otevření nejprve mírně přiklopit horní desku k sobě a pak teprve za současného tisknutí tlačítka ③ vyklopit horní desku na úplné rozevření.



Upozornění:

Zpětným zavřením horní desky ke spodní desce dojde k aktivaci pojistky v kloubu grilu a ten již pak nebude možné bez opětovného odjištění tlačítkem ⑧ otevřít do zcela otevřené polohy.

Na grilovací desky položte maso, zeleninu nebo jiné potraviny vhodné ke grilování. Během grilování potraviny obračejte dle potřeby.

Pozn. Kontrolka zahřívání grilovacích desek se střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování nastavené teploty.

7. Vestavěný časovač umožňuje sledovat dobu přehřívání nebo grilování. Časovač nastavíte otočením knoflíku ⑤ ve směru hodinových ručiček až na maximální hodnotu a potom zpět proti směru hodinových ručiček na požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace (cinknutí). Pozn. Časovač má pouze informativní charakter a neslouží k vypnutí grilu.
8. Když je pokrm hotový, plastovou obračejkou jej odeberte z grilovací desky. Nepoužívejte kovové kleště, obračejky, nůž nebo jiné ostré kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození nepřílnavé povrchové úpravy grilovacích desek.
9. Po ukončení používání vypněte gril přepnutím hlavního vypínače ⑥ do polohy OFF (vypnuto) a odpojte síťový kabel od zásuvky. Před jakoukoli další manipulací nechte gril vychladnout.

NEPŘÍLNAVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACÍCH DESEK

- Grilovací desky vašeho kontaktního grilu jsou opatřeny speciální nepřílnavou povrchovou úpravou. Tato povrchová úprava umožňuje připravovat pokrmy zdravé za použití minimálního množství tuku nebo oleje.
- Nepoužívejte ostré, kovové kuchyňské náčiní ani nekrájejte pokrmy přímo na grilovací desce. Výrobce neodpovídá za poškození povrchové úpravy způsobené používáním ostrého nebo kovového kuchyňského náčiní.
- Jakákoliv změna barevnosti povrchu grilovacích desek má vliv pouze na vzhled, nikoli na funkčnost.

TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájejte maso na plátky tak silné, aby na nich spočívala horní deska, když je přiklopená.
- Nedoporučujeme používat kontaktní gril ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kostí.
- Před grilováním maso nesolte. Jinak bude tuhé a vysušené.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňským papírem nejdříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády obsahují velké množství cukru, který by se při grilování připaloval na grilovací desky.
- Během grilování nepropichujte maso vidličkou nebo nožem, aby nedošlo k vytékání šťávy. Jinak bude maso tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhým grilováním.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.
- Když je maso ugrilované, dochuťte jej solí nebo jiným kořením.
- Předvařené párky nemusíte před grilováním propichovat.

DOPORUČENÉ DOBY GRILOVÁNÍ

DRUH POTRAVINY	DOBA GRILOVÁNÍ (S PŘIKLOPENOU HORNÍ DESKOU)
Hovězí • roštěnec • steak jako minutka • hamburgery	3 minuty (středně propečený) 5–6 minut (dobře propečený) 2–3 minuty 4–6 minut
Vepřové • steaky z panenky • plátky (na řízky) • plátky krkovic	4–6 minut 4–6 minut 8–9 minut
Jehněčí • panenka • plátky • steaky z kýty	3 minuty 4 minuty 4 minuty
Kuřecí • prsní řízky • stehenní řízky	6 minut nebo více, až budou dobře propečené 4–5 minut nebo více, až budou dobře propečené
Klobásy/párky • tenké • silnější	3–4 minuty 6–7 minut
Plody moře • rybí filety • plátky ryby s kůží • chobotnice (očistěné) • krevety	2–4 minuty 3–5 minut 3 minuty 2 minuty
Sendvič nebo focaccia	3–5 minut
Zelenina nakrájená na plátky o síle 1 cm • lilék • cuketa • sladké brambory	3–5 minut 3–5 minut 3–5 minut

Doby grilování uvedené v tabulce jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na síle plátků masa nebo velikosti potravin.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním kontaktní gril vždy vypněte hlavním vypínačem do polohy OFF (vypnuto), odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout.

Čištění grilovacích desek

- Povrch grilovacích desek vyčistěte po každém použití, abyste zabránili vrstvení připečených zbytků jídla.
- K čištění použijte navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na povrchu desek zůstaly připečené zbytky potravin, např. z marinovaného masa, pokapejte tato místa roztokem neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilii.



Tip

Grilovací desky se vám budou lépe čistit, když budou ještě mírně vlažné.

Čištění odkapávací misky

- Po každém použití misku vyjměte a umyjte v teplé vodě s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Potom ji opláchněte čistou vodou, osušte a umístěte zpět do spodní části grilu.

Čištění vnějšího povrchu

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii a poté vytřete povrch grilu do sucha.
- K čištění kontaktního grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla. Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte gril do vody nebo jiné tekutiny.

SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li desky kontaktního grilu vychladlé, horní desku přiklopte ke spodní desce.
- Desky uzamkněte k sobě posunutím zámku dopředu (směrem k madlu).
- Síťový kabel smotejte do prostoru ve spodní části grilu.
- Gril uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	2000 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.