

Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SSI 8440GR

SSI 8441VT

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY	5
POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY	6
TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ	8
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
SKLADOVÁNÍ	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tuto napařovací žehličku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání žehličky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se žehličkou nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Žehličku a její síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jestliže je připojena k zásuvce el. napětí nebo chladne.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu, před jejím odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k zásuvce el. napětí.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Při umísťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže vykazuje viditelné známky poškození, je-li netěsná nebo jestliže spadla na zem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením napařovací žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Napařovací žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. V případě potřeby lze použít prodlužovací kabel, na kterém je vyznačen maximální odběr elektrického proudu 14 A. Poddimenzovaný kabel by se mohl přehřát. K prodlužovacímu kabelu nepřipojujte žádné další spotřebiče. Prodlužovací kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Napařovací žehlička je určena pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehličku nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určena.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Před odpojením žehličky od zásuvky el. napětí nastavte regulátor výstupu páry do polohy pro žehlení bez napařování.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se žehličky, která je připojena k zásuvce el. napětí.
- Obložení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Po použití vždy odpojte žehličku od zásuvky el. napětí a nechte žehlicí plochu zchladnout.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte ocet, odvlhčovače nebo jiné prostředky k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Žehličku s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

CZ

POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

A

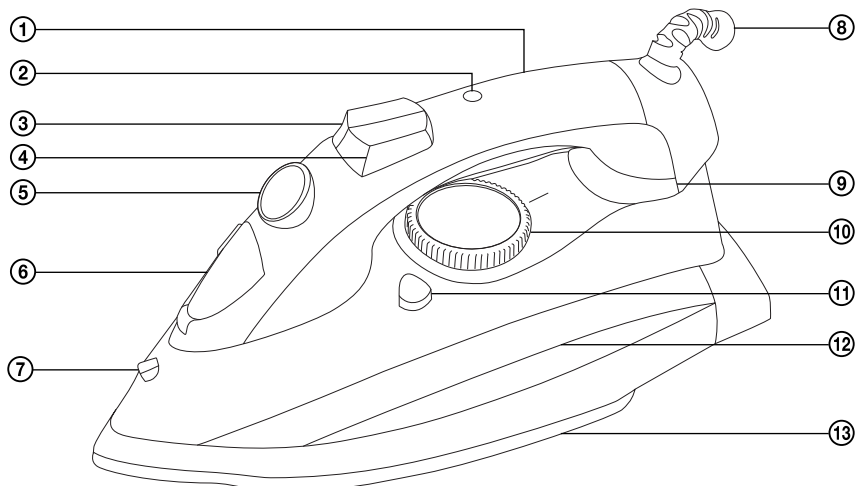

- ① Rukojeť s protiskluzovou povrchovou úpravou
- ② Světelná kontrolka signalizující automatické vypnutí
- ③ Tlačítko parního impulsu
- ④ Tlačítko rozprašování
- ⑤ Plynulá regulace výstupu páry
- ⑥ Uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu

- ⑦ Rozprašovací tryska
- ⑧ Koncovka síťového kabelu otočná o 360°
- ⑨ Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
- ⑩ Termostat
- ⑪ Tlačítko Self-Clean
- ⑫ Nádržka na vodu s kapacitou 380 ml
- ⑬ Keramická žehlicí plocha

POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

- Před prvním použitím otřete žehlicí plochu mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.

PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM

- Prádlo rozřídte dle mezinárodních symbolů uvedených na štítcích nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• Nizká teplota
	Hedvábí – vlna	•• Střední teplota
	Bavlna	••• Vysoká teplota
	Len	MAX Maximální teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM**1. Naplnění nádržky na vodu****1.1 Použitelný typ vody**

- Tato napařovací žehlička je vybavena speciálním filtrem Anti-Calc, který změkčuje vodu v nádržce a zabraňuje tím vzniku vápenatých usazenin uvnitř napařovací komory. Filtřr je permanentní a není nutné jej měnit.
- Pro plnění nádržky AⓉ použijte měkkou až středně tvrdou vodu (do 14 °dH / 2,5 mmol/l). Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, použijte 1 díl destilované vody a 1 díl vody z kohoutku.

**Upozornění:**

Nádržku neplňte pouze destilovanou vodou nebo vodou obsahující chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápňovače.

1.2 Naplnění nádržky

- Zkontrolujte, že žehlička je odpojená od síťové zásuvky.
- Regulátor výstupu páry AⓈ nastavte na minimum.
- Odklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu AⓈ.
- Naklopte žehličku dozadu a nádržku AⓉ naplňte vodou. Dbejte na to, aby hladina vody nepřekročila rysku maxima.
- Přiklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu AⓈ. Žehličku umístěte na stabilní, rovný povrch do svislé polohy.

2. Nastavení termostatu

- Ujistěte se, že je žehlička umístěna ve svislé poloze na rovném a stabilním povrchu.
- Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Termostat AⓈ nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit. Rozsvícená kontrolka AⓈ signalizuje zahřívání žehlicí plochy. Jakmile se žehlicí plocha zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka AⓈ zhasne.

**Poznámka:**

Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.

Během žehlení se kontrolka A④ střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.

Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlička se rychleji zahřívá, než chladne.

Pokud žehlíte při vysoké teplotě a poté nastavíte nižší teplotu, vyčkejte, až žehlička zchladne.

3. Napařování

- Funkci napařování používejte pouze při nastavení termostatu A⑩ na teplotu • • • až MAX. Regulátorem A⑤ nastavte požadovaný výstup páry. Otáčením regulátoru A⑤ v protisměru hodinových ručiček plynule zvyšujete výstup páry. Otáčením regulátoru A⑤ ve směru hodinových ručiček plynule snižujete výstup páry.

**Poznámka:**

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy nebo otočením regulátoru výstupu páry A⑤ na minimum.

FUNKCE DRIP-STOP

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nastaven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.

FUNKCE PARNÍHO IMPULSU

- Stisknutím tlačítka parního impulsu A③ vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilii.
- Funkci parního impulsu používejte pouze při nastavení termostatu A⑩ na teplotu • • • až MAX. Pokud se rozsvítí kontrolka A④, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko parního impulsu A③. Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Funkci parního impulsu A③ lze použít i při žehlení textilií (např. záclony, zavěšené oděvy apod.) ve vertikální poloze.

FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Funkci rozprašování lze použít při nastavení termostatu A⑩ na jakoukoli teplotu. Ujistěte se, že je v nádržce A⑩ voda a pro navlhčení textilie stiskněte tlačítko rozprašování A④.

**Poznámka:**

Funkci rozprašování nepoužívejte na hedvábí a syntetiku.

SUCHÉ ŽEHLÉNÍ

- Pokud chcete žehlit bez napařování, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 2. Nastavení termostatu. Regulátor A⑤ nastavte na minimum.

**Poznámka:**

Pokud chcete použít funkci rozprašování při suchém žehlení, je třeba naplnit nádržku na vodu. Pro naplnění nádržky na vodu postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 1. Naplnění nádržky na vodu.

FUNKCE AUTO SHUT-OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

- Jestliže ponecháte žehličku bez pohybu déle než 8 minut ve vertikální poloze nebo déle než 30 sekund v horizontální poloze, žehlička se automaticky vypne. Ozve se zvuková signalizace a rozbliká se světelná kontrolka A②. Pokud žehličkou pohnete, funkce AUTO SHUT-OFF se deaktivuje a žehlička se uvede opět do provozu. Světelná kontrolka A② bude trvale svítit.

TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

- Nenaplnujte buben pračky příliš velkým množstvím prádla, jinak dojde k jeho nadměrnému zmačkání. Nadměrnému zmačkání prádla se můžete rovněž vyhnout tak, že nastavíte nižší otáčky při odstředování.
- Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení termostatu přežehlením kousku látky na rubu. Začněte nastavením termostatu na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřezehlujte místa se stopami po potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké (např. hedvábi).
- Jemné tkaniny před žehlením navlhčete rozprašovačem nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**Čištění vnějších částí žehličky**

- Před čištěním odpojte žehličku od síťové zásuvky. Nechte vychladnout žehlicí plochu a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak vytřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty nebo abrazivní čisticí prostředky.

Odstranění vápenatých usazenin

- K odstranění vápenatých usazenin z napařovací komory je žehlička vybavena funkcí Self-Clean. Funkci Self-Clean používejte pravidelně alespoň 1krát za měsíc.
- Nádržku A⑫ naplňte vodou až k ryse maxima. Ujistěte se, že regulátor výstupu páry A⑤ je nastaven na minimum. Žehličku připojte k zásuvce el. napětí. Termostat A⑩ nastavte na maximum a vyčkejte, až kontrolka A⑨ zhasne. Žehličku odpojte od zásuvky el. napětí a podržte ji v horizontální poloze nad dřezem. Stiskněte tlačítko Self-Clean A⑪ a přidržte jej stisknuté. Ze žehlicí plochy se začne uvolňovat pára a bude odkapávat voda. Žehličkou mírně pohybujte zleva doprava, až se vyprázdní celý obsah nádržky. Současné s odkapáváním vody se budou odstraňovat i vápenaté usazeniny z napařovací komory. Uvolněte tlačítko Self-Clean A⑪. Žehličku nechte vychladnout a poté osušte žehlicí plochu čistým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout. Vyprázdněte nádržku na vodu a žehličku uložte do svislé polohy na bezpečném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	2000–2400 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT