

Porcelánová varná konvice

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SWK 8001GR/SWK 8002OR/
SWK 8003BL/SWK 8004RD

Před zapnutím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Porcelánová varná konvice

SWK 8001GR/SWK 8002OR/SWK 8003BL/SWK 8004RD

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS VARNÉ KONVICE	4
POUŽITÍ VARNÉ KONVICE	4
ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	6

Porcelánová varná konvice

SWK 8001GR/SWK 8002OR/SWK 8003BL/SWK 8004RD

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením varné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Podstavec varné konvice připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Pro tuto varnou konvici nikdy nepoužívejte příslušenství, které s ní není dodáváno nebo není určeno pro tuto varnou konvici.
- Varnou konvici neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Varnou konvici umísťujte vždy na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Varnou konvici nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou. Varnou konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Varná konvice je určena výhradně pro použití v domácnostech.
- Varnou konvici nepoužívejte v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti varné konvice nepoužívejte spreje.
- Pokud varnou konvici nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Pokud by se varná konvice dostala do rukou dětí bez dospělého dozoru, mohlo by dojít ke zranění dítěte nebo poškození varné konvice.
- Pokud nebudete varnou konvici používat nebo ji necháváte bez dozoru a před čištěním, či přemístěním, ji vždy odpojte od sítě el. napětí.
- Varnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti. Varnou konvici neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozenou varnou konvici, varnou konvici s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte varnou konvici sami, na varné konvici neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení této varné konvice svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte varnou konvici k jiným účelům, než pro které je určena.
- Varnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je určen pro tento typ konvice a který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto varnou konvici nepoužívejte pro jiné typy varných konvic.
- Pozor! Při vaření vody dochází k zahřívání těla varné konvice. Nedotýkejte se horkého povrchu, mohlo by dojít k popálení pokožky.
- Elektrická varná konvice je chráněná proti poškození při náhodném spuštění bez vody.
- Před prvním použitím převařte ve varné konvici čistou vodu a konvici vyprázdněte. Tento proces opakujte 5krát až 6krát.
- Elektrickou varnou konvici používejte pouze k vaření vody.

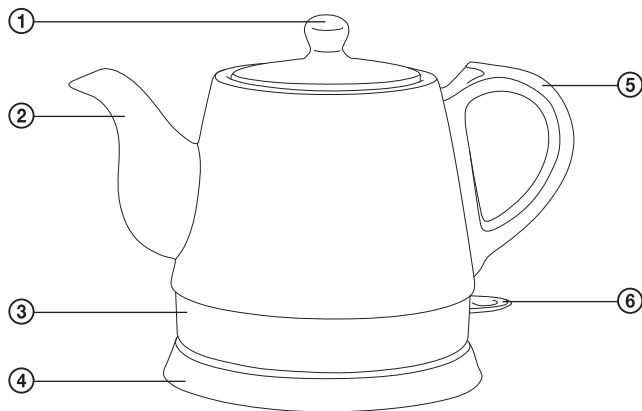


Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Porcelánová varná konvice

SWK 8001GR/SWK 8002OR/SWK 8003BL/SWK 8004RD

POPIS VARNÉ KONVICE

A

- ① Odnímatelné víko
- ② Nálevka
- ③ Tělo konvice
- ④ Podstavec se středovým konektorem
- ⑤ Rukojeť
- ⑥ Spínač se světelnou kontrolkou zapnutí

POUŽITÍ VARNÉ KONVICE

Před použitím sejměte z varné konvice veškerý obalový materiál. Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vtlačte do drážky v podstavci.

- 1) Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
- 2) Sejměte víko a konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Konvici nenaplňujte menším množstvím vody než 0,2 l nebo větším množstvím vody než 0,8 l. Ryska maximální hladiny vody je umístěna uvnitř varné konvice.



Výstraha!

Pokud je varná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.

Porcelánová varná konvice

SWK 8001GR/SWK 8002OR/SWK 8003BL/SWK 8004RD

CZ

- 3) Postavte konvici na odnímatelný podstavec.
- 4) Vidlici síťového kabelu připojte k síťové zásuvce.
- 5) Posunutím spínače do polohy I uvedete varnou konvici do chodu.



Upozornění

Před zapnutím konvice se přesvědčte, že je víko řádně přiklopeno.

- 6) Jakmile se voda uvaří, dojde k automatickému vypnutí varné konvice.
- 7) Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že došlo k automatickému vypnutí. V případě, že by nedošlo k automatickému vypnutí, vypněte ji ručně.

Varná konvice je

- vypnuta, je-li spínač v poloze 0.
- zapnuta, je-li spínač v poloze I.

Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. K uchopení rukojeti varné konvice doporučujeme použít kuchyňskou chňapku nebo utěrku, aby se zamezilo případnému kontaktu pokožky se zahřátým povrchem varné konvice. Dbejte na to, aby při přenášení konvice spočívala ve vodorovné poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysce maxima.

Pokud chcete sejmut víko pro opakované naplnění konvice, nejprve vyprázdněte celý obsah konvice, aby nedošlo k opaření unikající párou.

- 8) Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí a konvici nechte vychladnout.



Upozornění

- Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na odnímatelném podstavci.
- Varnou konvici nespouštějte a nepoužívejte bez vody. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Zapnete-li omylem varnou konvici bez vody, termostat automaticky přeruší el. obvod po dosažení určité teploty. Varná konvice se vypne a světelná kontrolka zhasne.
- Po několika minutách, jakmile dojde k ochlazení nerezového dna, lze varnou konvici opět spustit.

ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE

Odstranění vápenatých usazenin provádějte pravidelně alespoň 1krát za měsíc nebo dle tvrdosti vody ve vaší domácnosti.

K odstranění vápenatých usazenin můžete použít:

- 8 % bílý ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte ½ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu 2 hodin. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
- kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte ½ l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát asi po dobu 30 minut. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

K čištění vnějších částí varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.

K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.

K čištění varné konvice, jejích částí nebo příslušenství nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín, ředidla apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

220–240 V ~ 50/60 Hz, 1000–1200 W

Objem: 0,8 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.