

# Kuchyňská váha

Návod k obsluze

CZ



## SENCOR®

SKS 4030BK / SKS 4030WH

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

**OBSAH**

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....                           | 3 |
| POPIS .....                                                      | 4 |
| POKyny PRO POUŽITÍ .....                                         | 5 |
| INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ .....                                        | 7 |
| VÝMĚNA BATERÍÍ .....                                             | 7 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....                                           | 7 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍÍ .....                                | 7 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....                                            | 7 |
| TECHNICKÁ DATA .....                                             | 8 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... | 8 |
| POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....           | 8 |


## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 5) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 6) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 7) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 8) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 9) Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 10) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 11) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

# Kuchyňská váha

SKS 4030BK / SKS 4030WH

## POPIS

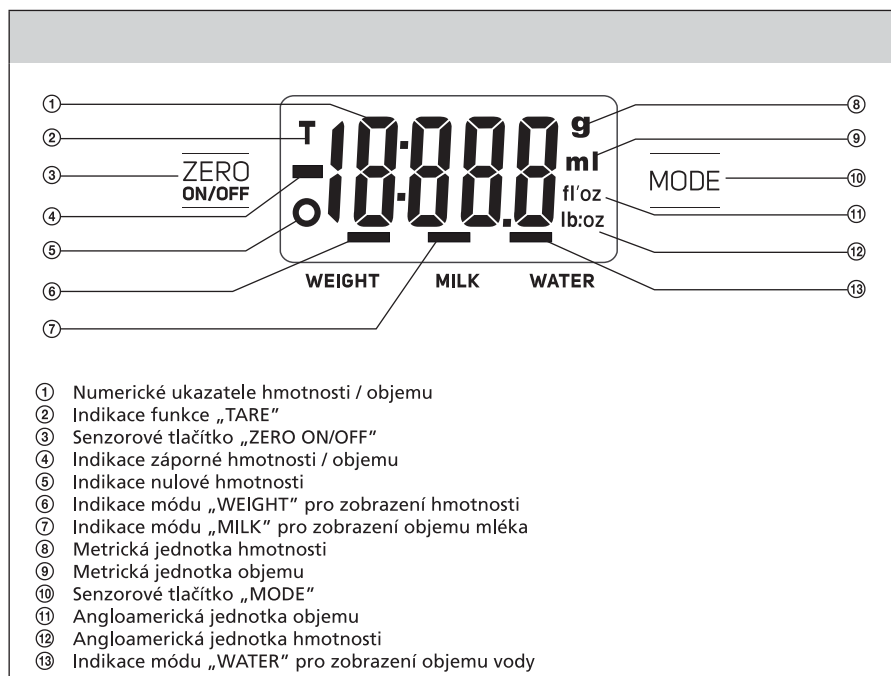

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Zapnutí a vypnutí váhy



#### Upozornění

Před prvním zapnutím váhy otevřete, prosím, na její spodní straně bateriový kryt a vložte dvě 1,5 V mikrotužkové baterie velikosti AAA, které jsou součástí dodávky.

- 1) Váhu zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF ZERO“.
- 2) Váhu vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF ZERO“.



#### Upozornění

Váha se automaticky vypne přibližně po 2 minutách po zobrazení „0.0“ na LCD displeji nebo v případě její nečinnosti. Pokud ji po zvážení sami vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF ZERO“, ušetříte tak baterii.

### Přepínání jednotek

Na spodní straně váhy se nachází přepínač jednotek vážení, kterým můžete přepínat mezi metrickými a angloamerickými jednotkami (g -> lb:oz, respektive ml -> fl'oz).

### Přepínání vážících módů

Kromě klasického vážení je tato kuchyňská váha schopna automatickým přepočtem zobrazit objem mléka a vody.

Pokud si přejete zobrazovat objem mléka nebo vody, přepněte se do příslušného režimu tisknutím tlačítka "MODE" (WEIGHT -> MILK -> WATER).

### Postup vážení

- 1) Váhu zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF ZERO“.
- 2) V případě potřeby zvolte přepínačem jednotek na spodní straně váhy měrnou soustavu (metrickou nebo angloamerickou).
- 3) Do vážící misky položte potraviny, které chcete zvážít.
- 4) Na displeji se zobrazí hmotnost v navolených jednotkách.


# Kuchyňská váha

SKS 4030BK / SKS 4030WH

## FUNKCE „ZERO“ (NULOVÁNÍ) NEBO „TARE“ (TÁROVÁNÍ)

Tato funkce slouží pro postupné dovažování různých potravin, aniž by bylo nutné odstranit potraviny z vážící misky.


Položte na váhu první potravinu a odečtěte hmotnost. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko ZERO pro resetování údaje na LCD displeji na „0“. Tuto operaci můžete opakovat.

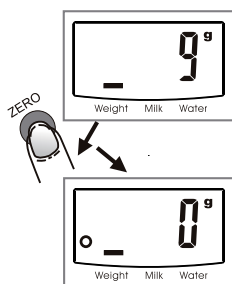

### Situace 1: Funkce „ZERO“ (Nulování)

Když je celkový součet všech položek na váze  $\leq 200$  g:

Po každém stisknutí tlačítka „ON/OFF ZERO“ se na LCD displeji zobrazí „----“ nebo „0g“. „----“ znamená nestabilní stav; chvíli prosím počkejte. „0g“ a mezitím ikona „o“ v levém dolním rohu LCD displeje znamená, že je funkce „ZERO“ (Nulování) aktivní. Max. váživost zůstává nezměněna.

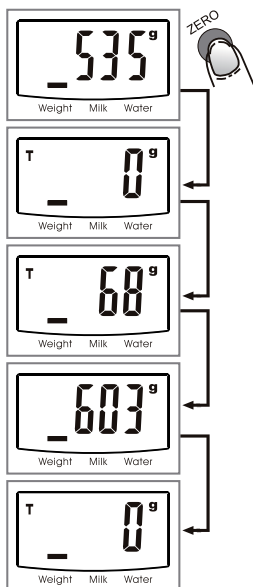

### Situace 2: Funkce „TARE“ (Tárování)

Když je celkový součet všech položek na váze  $> 200$  g:

Po každém stisknutí tlačítka „ON/OFF ZERO“ se na LCD displeji zobrazí „----“ nebo „0g“. „----“ znamená nestabilní stav; chvíli prosím počkejte. „0g“ a mezitím ikona „TARE“ v levém horním rohu LCD displeje znamená, že je funkce „TARE“ (Tárování) aktivní. Max. váživost je snížena o celkovou hmotnost všech položek.

#### Za této situace:

Stisknutím tlačítka „ON/OFF ZERO“ můžete zobrazit celkovou hmotnost všech položek na váze. Pokud chcete vážít další položky, stačí stisknout tlačítko „ON/OFF ZERO“ pro opětovné resetování údaje na LCD displeji na „0“.

# Kuchyňská váha

SKS 4030BK / SKS 4030WH

CZ

## INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „Err“. Okamžitě potraviny z váhy odstraňte, abyste předešli jejímu poškození.

## VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie „Lo“, je potřeba baterii vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyjměte staré baterie.
- 3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 2 ks 1,5 V mikrotužkových baterií velikosti AAA, přičemž dbejte na dodržení správné polarizace vyznačené v bateriovém prostoru.



### Upozornění

- Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorách.
- Nikdy nevažte potraviny na váze bez misky, může dojít k zatečení tekutin nebo vniknutí jemných sypkých potravin do vnitřního prostoru váhy a jejímu nenávratnému poškození.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

## TECHNICKÁ DATA

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Napájení.....                                      | 2x 1,5 V mikrotužková baterie (velikost AAA) |
| Max. měřitelná hmotnost.....                       | 5000 g                                       |
| Rozlišení vážení.....                              | 1 g                                          |
| Přepínání jednotek.....                            | g -> lb:oz (ml -> fl'oz)                     |
| Automatické vypnutí při nečinnosti.....            | 2 min.                                       |
| Rozměry (šířka x hloubka x výška) .....            | 188 x 225 x 73 mm                            |
| Rozměr displeje (délka x výška).....               | 40 x 18 mm                                   |
| Vnitřní rozměry vážicí misky (průměr x výška)..... | 170 x 50 mm                                  |
| Objem vážicí misky.....                            | 1 l                                          |
| Hmotnost.....                                      | 0,45 kg                                      |

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předjetých výrobků určených sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.