

# Vysoušeč vlasů

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SHD 7221GR

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

**OBSAH**

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                               | 3 |
| POPIS VYSOUŠEČE VLASŮ .....                                      | 6 |
| POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ .....                                    | 6 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....                                           | 7 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                            | 8 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....           | 8 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... | 8 |

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte od síťové zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.


Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu elektrikáře.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na štítku spotřebiče s napětím ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem.
- Spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Síťový kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče nedošlo k zablokování otvoru pro vstup nebo výstup vzduchu. Pokud dojde k zablokování některého z otvorů, spotřebič se automaticky vypne. Odpojte jej od síťové zásuvky a nechte několik minut zchladnout. Před opětovným zapnutím odstraňte překážku, která blokovala vstup nebo výstup vzduchu.
- Po každém použití odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

## POPIS VYSOUŠEČE VLASŮ

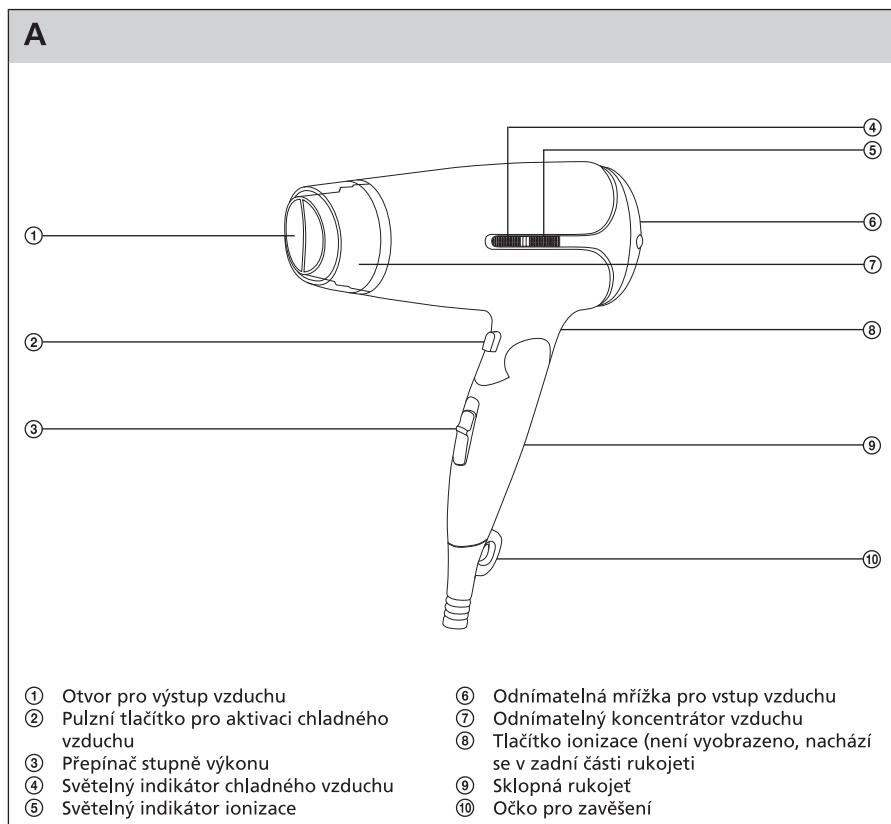

## POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

- 1) Před použitím vysoušeče omyjte vlasy šamponem a ošetřete je kondicionérem, který usnadní rozčesávání. Umyté vlasy osušte ručníkem a rozčesejte.
- 2) Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přepínačem A③ nastavte požadovaný stupeň výkonu.

| Nastavení<br>přepínače A③ | Stupeň výkonu                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0                         | Vypnuto                                                                           |
| 1                         | Nastavení nízké teploty a mírného proudění vzduchu pro pozvolné formování účesu.  |
| 2                         | Nastavení střední teploty a rychlého proudění vzduchu pro snadné formování účesu. |
| 3                         | Nastavení vysoké teploty a rychlého proudění vzduchu pro rychlé vysoušení vlasů.  |

## Funkce ionizace

Stisknutím tlačítka A⑧ se aktivuje funkce ionizace, která vytváří negativní ionty. Ty neutralizují statický náboj ve vlasech a dodávají vlasům lesk a zdraví.

Pro zafixování účesu tiskněte po celou dobu potřeby tvarování chladným vzduchem pulzní tlačítko A②.



## Tip:

Aby vytvořený účes déle držel tvar, doporučujeme aplikovat speciální vlasové přípravky, jako např. lak na vlasy, pěnové tužidlo nebo vlasový gel.

- Po použití vypněte vysoušeč vlasů posunutím přepínače A③ do polohy 0 a odpojte jej od zásuvky el. napětí. Vysoušeč můžete skladovat nebo přepravovat s rukojetí A⑨ ve sklopené poloze.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vysoušeč vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Z otvoru pro vstup vzduchu odstraňte zachycené vlasy. Pootočte mřížkou A⑥ ve směru symbolu otevřeného zámku, který je vyznačen na vysoušeči. Mřížku A⑥ sejměte a odstraňte vlasy z otvoru pro vstup vzduchu. Mřížku A⑥ nasadte zpět a pootočte jí ve směru symbolu zavřeného zámku vyznačeného na vysoušeči. Ujistěte se, že mřížka A⑥ je řádně připevněna k vysoušeči.
- K čištění vnějšího povrchu můžete použít hadřík mírně navlhčený v roztoku neutrálního saponátového prostředku. Povrch, který jste otřeli navlhčeným hadříkem, vytřete dosucha.
- Vysoušeč nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, benzin nebo podobná činidla.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí.....                          | 220–240 V |
| Jmenovitý kmitočet.....                               | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon.....                                 | 1800 W    |
| Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) ..... | II        |
| Hlučnost.....                                         | 67 dB(A)  |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 67 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

**Vysvětlení technických pojmů**

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.