

ODSAVAČ PAR

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PEI 12715

PEM 14

PEM 8

Vážený zákazníku

Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

OBSAH

ČÁST 1: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE	4
ČÁST 3: INSTALACE	5
Rozbalení	5
Rozměry výrobků	5
Umístění	5
Složení a instalace	6
Uhlíkový filtr	8
Ventilace	8
ČÁST 4: INSTALACE EXTERNÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY	9
PEM 14 Externí motorová jednotka	9
PEM 8 Externí motorová jednotka	11
ČÁST 5: POUŽITÍ	14
Tipy na použití	14
ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	15
Výměna světla	15
Čištění	15
ČÁST 7: PŘETÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	17
ČÁST 8: TECHNICKÉ SPECIFIKACE	18

ČÁST 1: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Doporučení:

Před instalací a ovládáním tohoto odsavače par si pečlivě přečtěte tyto instrukce.

Níže si запиšte sériové číslo, které naleznete na typovém štítku odsavače par. Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k obsluze uchovali, abyste ho mohli použít v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k obsluze, aby se mohl i nový vlastník seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Důležité bezpečnostní instrukce

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Před zapojením vidlice přívodního kabelu se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. Vidlici přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky s napětím 220 – 240 V ~ 50 Hz.
- Použijte pouze řádně uzemněnou zásuvku. Spotřebič může být zapojen pouze do řádně uzemněné zásuvky.
- Veškeré elektrické zapojení musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem.
- Instalace provedená nekvalifikovanou osobou může způsobit nesprávnou funkčnost, poškození spotřebiče, vznik požáru nebo zranění osob.
- Výrobce ani jeho distributor nejsou odpovědní za způsobené škody vzniklé nesprávnou nebo neodbornou instalací, zapojením nebo ovládáním. Zásahem nekvalifikované osoby do spotřebiče se spotřebitel zříká nároku na záruční opravu.
- Přívodní kabel nevystavujte nadměrnému tlaku nebo zátěži, nepokládejte na něj těžké předměty, nesmí být zamotan ani se po něm nesmí šlapat. Neumísťujte přívodní kabel do nebo na zdroje tepla, jako jsou sporáky, topení nebo jiné generátory tepla. V opačném případě může dojít k poškození přívodního kabelu nebo vzniku požáru.
- Vidlici přívodního kabelu zapojujte do síťové zásuvky, až pokud je instalace zcela dokončena.
- Zástrčka přívodního kabelu slouží jako odpojovací zařízení a z tohoto důvodu musí zůstat síťová zásuvka snadno přístupná v případě nebezpečí, pokud se nejedná o zapnutí do svorkovnice.
- Nedotýkejte se osvětlení, pokud je spotřebič dlouho v provozu. Osvětlení se používáním zahřívá a může dojít k popálení.
- Tento spotřebič je určen pro odsávání par v běžném domácím použití. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. V opačném případě se vystavujete riziku vzniku nebezpečné situace i ztráty záručního plnění.
- Dodržujte instrukce o instalaci a odvětrávání (s výjimkou použití krbu).
- Neprovádějte flambování pod odsavačem par.
- Pravidelně vyměňujte filtry v odsavači par. V opačném případě hrozí riziko požáru.
- Používejte pouze filtry vhodné do odsavače par. Typ vám doporučí výrobce nebo jeho distributor.
- Nepoužívejte spotřebič bez vloženého hliníkového filtru. Nevýjímajte filtry, pokud je spotřebič zapnut.
- Pravidelně čistěte spotřebič, abyste zabránili vzniku nebezpečné situace.
- Před čištěním, výměnou filtru, přemístěním nebo jinou údržbou, vypněte spotřebič a vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze síťové zásuvky, nebo vypněte příslušný jistič.
- Pokud ve stejné místnosti používáte současně jiný spotřebič na plyn nebo zemní plyn, výpary tohoto spotřebiče musí být prostorově izolovány.

- Pokud je komín spojen s odtahem odsavače par, použijte potrubí o průměru 150 nebo 120 mm. Spojení potrubí by mělo být co nejkratší.
- Udržujte obalové materiály mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k jejich poranění nebo udušení.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Pokud je přírodní kabel poškozen, přestaňte spotřebič používat. Nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu nebo jinou kvalifikovanou osobou. V žádném případě nevyměňujte přírodní kabel sami.

Pro zajištění bezpečnosti používejte pojistku max. 6 A.



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Upozornění při převozu a přenosu

Obalové materiály jsou použity z recyklovaných materiálů, proto je zlikvidujte s ohledem na životní prostředí podle platných předpisů.

Během převozu dodržujte symboly na přepravní krabici.

Při přenosu spotřebiče jej uchopte za příslušná madla.

POZNÁMKA:

Doporučujeme uchovat originální obal alespoň po dobu záruční doby v případě nutnosti reklamace a převozu do autorizovaného servisního střediska. Dodržujte symboly na přepravní krabici.

Pokud nemáte originální přepravní krabici, dodržujte následující instrukce:

- Nepokládejte na spotřebič žádné těžké předměty, které by mohl spotřebič během přepravy poškodit.***
- Chraňte spotřebič před nárazy, pády apod.***
- Zabalte spotřebič např. do bublinkové fólie, která zabrání poškození spotřebiče.***

POZNÁMKA:


Uhlíkový filtr není součástí balení.

POZNÁMKA:


Pokud je stavba vybavena systémem rekuperace, je třeba, aby byl spotřebič nastaven na vnitřní cirkulaci vzduchu (bez zajištění odsávání). V takovém případě je třeba dokoupit uhlíkový filtr.

ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE

1. Přívodní kabel
2. Osvětlení
3. Ochranný kryt
4. Světelné kontrolky funkcí
5. Hliníkový filtr

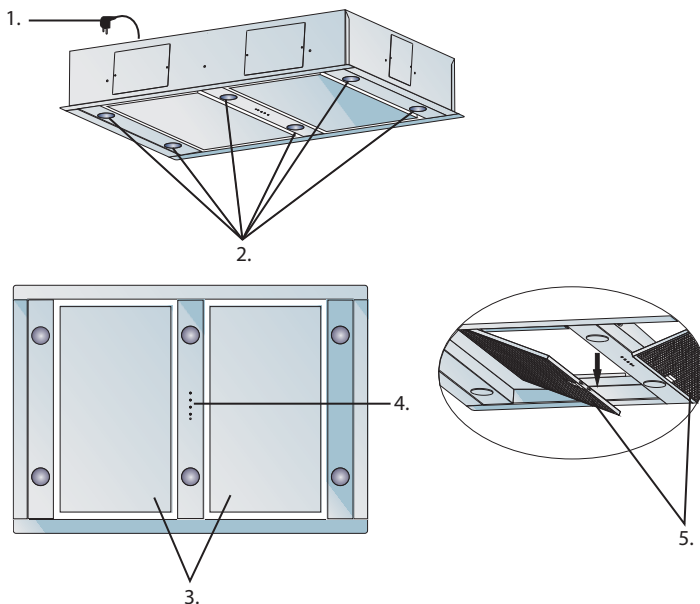

Dálkové ovládání

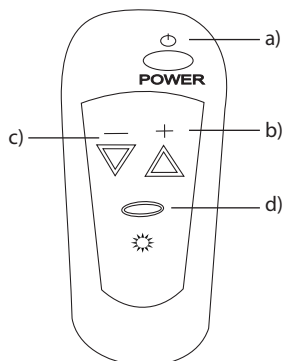

- a) Zapnutí / vypnutí spotřebiče
- b) Zvýšení účinnosti odsávání
- c) Snížení účinnosti odsávání
- d) Zapnutí / vypnutí osvětlení

ČÁST 3: INSTALACE


Rozbalení

- Po rozbalení odstraňte ze spotřebiče všechny obalové a reklamní štítky.
- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen a zda balení obsahuje všechny náležitosti uvedené v tomto návodu.
- Pokud byl spotřebič poškozen během přepravy, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby si děti nehrály s obalovým materiálem.

Rozměry výrobků

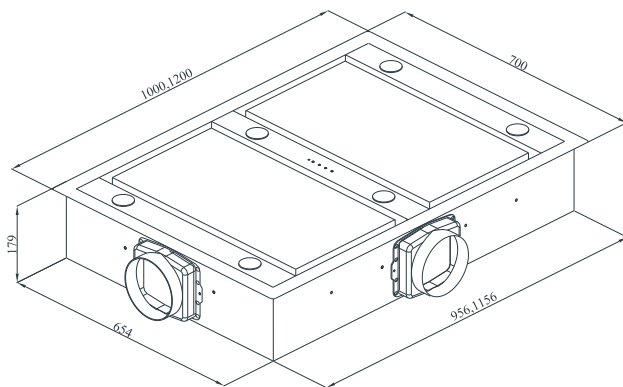

Dodávané příslušenství (v závislosti na modelu)



Zpětnou klapku odsávání je třeba nainstalovat do vzduchového výstupu odsavače par (pokud není již instalována z výroby).

Umístění

Odsavač par instalujte do výšky alespoň 65 cm od elektrické varné desky nebo do výšky 75 cm od plynové varné desky.

Složení a instalace výrobku

Před složením a instalací výrobku si pečlivě přečtete a dodržujete tyto pokyny.

POZNÁMKA:

Hmoždinky, šrouby a závěsná deska jsou dodávány společně s odsavačem par.

DŮLEŽITÉ:

Před instalací a používáním spotřebiče si nejprve přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence, uvedené na typovém štítku, jsou shodné s hodnotami napětí a frekvence vaší elektrické sítě.

Doporučujeme, aby spotřebič připojil servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba v souladu s místními předpisy a pokyny.

Před zahájením instalace

- Zkontrolujte, zda zakoupený výrobek má správné rozměry pro zvolené místo instalace. Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která zůstane přístupná i po namontování odsavače.
- Před instalací odsavače par se ujistěte, že byly provedeny všechny potřebné zednické práce.
- Zajistěte, aby byla veškerá elektrická připojení prováděna kvalifikovanou osobou.
- Před instalací odsavače par doporučujeme vyjmout hliníkové filtry.
- Zkontrolujte, zda se uvnitř výrobku nenachází žádné obalové materiály ani jakékoli jiné materiály, např. návod, záruční list nebo sáčky se šrouby. Tyto je třeba je vyjmout a uschovat pro případné další použití v budoucnu.
- Doporučujeme odpojit a přemístit stranou volně stojící nebo zabudovaný sporák, abyste získali snadnější přístup k zadní stěně, popř. ke stropu. Pokud toto není možné, umístěte ochranný materiál na pracovní plochu, varnou desku nebo na sporák. Tímto zabráníte poškození těchto ploch.
- Pro potřebné smontování odsavače par si zvolte rovnou plochu. Zakryjte ji ochranným materiálem a položte na ni všechny části odsavače a upevňovací prvky.
- Je třeba, aby kvalifikovaný technik ověřil vhodnost dodávaného spojovacího materiálu a dalších součástí pro konkrétní typ stěny nebo stropu. Stěna a strop musejí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost odsavače.
- Nepřipevňujte tento odsavač par ke stěně nebo skříňkovému nábytku pomocí obkládání, omítání ani jej nepřilepujte silikonovým lepidlem. Spotřebič je navržen pouze pro instalaci na stěnu, popř. na strop.
- Doporučujeme, aby instalaci spotřebiče vždy prováděly dvě osoby.

Pokud je váš odsavač par určen k instalaci ke stropu, dodržujte následující pokyn.

- 1) Odsavač par je třeba zavěsit pouze na stropnicích, nebo na zátěžových spojnicích stropnic.
- 2) **Nezavěšujte** odsavač par na stropní podhledy.
- 3) Strop **musí** mít nosnost minimálně 40 kg.
- 4) Tloušťka stropu **musí** být minimálně 30 mm.

DŮLEŽITÉ:



ODSAVAČ PAR JE MOŽNO PŘIPOJIT K ELEKTRICKÉ SÍTĚ AŽ PO DOKONČENÍ CELÉ JEHO INSTALACE.

DŮLEŽITÉ:


Odsavač par je možné použít i s externí motorovou jednotkou PEM 14 nebo PEM 8. Instalaci naleznete v další části návodu.

Postup instalace

1. Otevřete ochranné kryty a vyjměte hliníkové filtry.

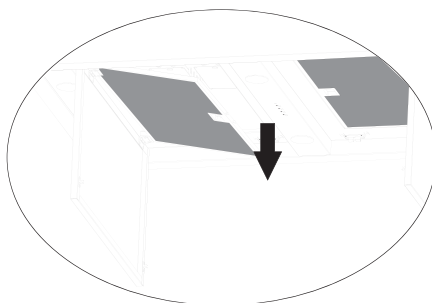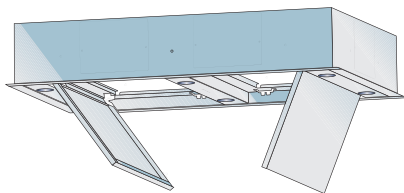


2. Vytáhněte kabel vedoucí z externí ventilační jednotky a veděte ho asi 30 cm nahoru nad odsavač par.

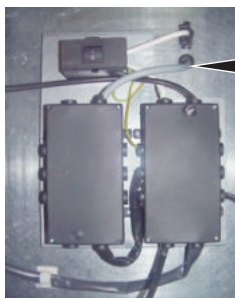

Kabel vedoucí z externí ventilační jednotky

3. Umístěte odsavač par ke stropu a pomocí šroubů jej připevněte.

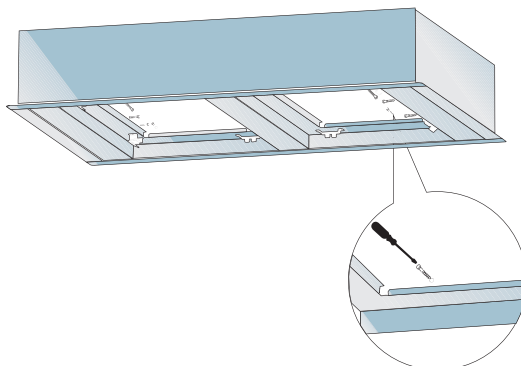

4. Hliníkovou trubkou nasadte jedním koncem na koncovku odsávání a druhý konec zapojte do vzduchového odtahu. Zkontrolujte, zda jsou oba konce řádně připevněny a zajištěny. Ohyby a zahnutí hliníkové trubky snižují výkon odsávání, proto je třeba, aby byla hliníková trubka co nejméně ohnuta.



Správně



Špatně

Uhlíkový filtr

Pokud používáte odsavač par bez zajištěného odsávání, je třeba, abyste použili uhlíkový filtr. Uhlíkový filtr není součástí dodávky. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisní středisko k zakoupení takového filtru.

- Před instalací nebo výměnou uhlíkového filtru se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky, nebo vypněte příslušný jistič.
- Uhlíkový filtr je třeba vyměňovat pravidelně každé 3 – 5 měsíců v závislosti na použití spotřebiče.
- Nikdy uhlíkový filtr nemyjte ve vodě, pokud výrobce filtru neurčí jinak.
- Hliníkové filtry musí být vždy instalovány, i když není uhlíkový filtr instalován. Nepoužívejte spotřebič bez hliníkového filtru.

Výměna uhlíkového filtru

1. Pro správný provoz spotřebiče je třeba instalovat uhlíkový filtr. Počet a typ se liší v závislosti na modelu.
2. Nasadte uhlíkový filtr na výstupy motoru a otočte ve směru hodinových ručiček.
3. Pro vyjmutí uhlíkových filtru jimi otočte proti směru hodinových ručiček.

Ventilace

Abyste zajistili správnou ventilaci, nechte okna zavřená, pokud je spotřebič zapnutý.



VAROVÁNÍ!

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud používáte spotřebič současně s jiným spotřebičem, který funguje s použitím vzduchu nebo paliva (např. tepelný ventilátor, větrák apod.), nebo s použitím plynu, uhlí nebo dřeva, jelikož může odsavač par negativně ovlivnit jejich výkon, protože odsává vzduch ven.

Toto varování je neplatné, pokud jste instalovali spotřebič bez zajištění odsávání mimo místnost.

ČÁST 4: INSTALACE EXTERNÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY

PEM 14 Externí motorová jednotka

1. Instalace závěsných podložek

K zavěšení externí motorové jednotky je třeba nejprve instalovat 2 závěsné podložky tvaru L, které jsou dodávány společně se šrouby. Zajistěte šrouby M5x40 do závitů M5 na základně motorové jednotky.




2. Vyrvtání montážních otvorů

Vyvrtejte 8mm otvory (A, B) v místě instalace externí motorové jednotky a vložte do nich hmoždinky o $\varnothing 10$ mm.



3. Vložení šroubů

Do otvorů s hmoždinkami (A, B) vložte šrouby 5,5 x 60. Ponechte 5mm vzdálenost mezi hlavičkami šroubů a zdí.

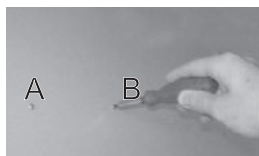


Instalujte zpětnou klapku na vývod v horní části motorové jednotky pomocí šroubů 3,5 x 9,5.



4. Zavěšení externí motorové jednotky

Zavěste motorovou jednotku pomocí závěsných podložek na šrouby v otvorech A a B.

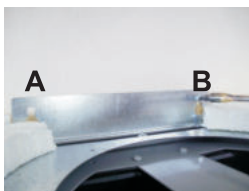

Instalace hliníkových trubek

1. Propojení odsavače k externí motorové jednotkou

Připojte hliníkovou ohebnou trubku na výstup vzduchu v horní části odsavače par.



Druhý konec vložte do vstupu vzduchu externí motorové jednotky.



2. Propojení externí motorové jednotky s komínem

Jeden konec hliníkové trubky nasadte na výstup vzduchu externí motorové jednotky.




Druhý konec této trubky nasadte do výstupu v příslušné části komína.

POZNÁMKA:

Abyste zabránili uvolnění hliníkové trubky při maximální účinnosti odsávání, můžete použít podpěry k posílení konstrukce trubky.

Kabelové propojení

Po dokončení celé instalace a propojení trubek budete moci provést zapojení kabelů externí motorové jednotky s odsavačem par. Propojte kabely podle níže uvedených obrázků.

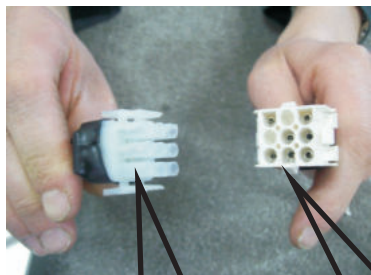

Kabel
odsavače

Kabel externí
motorové jednotky



PEM 8 Externí motorová jednotka

1. Instalace závěsných podložek

K zavěšení externí motorové jednotky je třeba nejprve instalovat 2 závěsné podložky tvaru L, které jsou dodávány společně se šrouby. Zajistěte šrouby M5x40 do závitů M5 na základně motorové jednotky.



2. Vytváření montážních otvorů

Vyvrtejte 8mm otvory (A, B) v místě instalace externí motorové jednotky a vložte do nich hmoždinky o $\varnothing 10\text{mm}$.




3. Vložení šroubů

Do otvorů s hmoždinkami (A, B) vložte šrouby 5,5 x 60. Ponechte 5mm vzdálenost mezi hlavičkami šroubů a zdí.




Instalujte zpětnou klapku na vývod v horní části motorové jednotky pomocí šroubů 3,5 x 9,5.

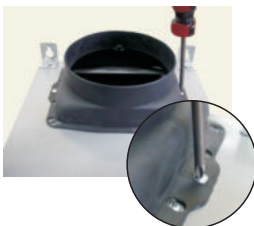

4. Zavěšení externí motorové jednotky

Zavěste motorovou jednotku pomocí závěsných podložek na šrouby v otvorech A a B.

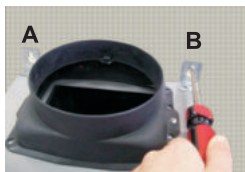

Instalace hliníkových trubek

1. Propojení odsavače k externí motorové jednotkou

Připojte hliníkovou ohebnou trubku na výstup vzduchu v horní části odsavače par.



Druhý konec vložte do vstupu vzduchu externí motorové jednotky.



2. Propojení externí motorové jednotky s komínem

Jeden konec hliníkové trubky nasadte na výstup vzduchu externí motorové jednotky.




Druhý konec této trubky nasadte do výstupu v příslušné části komína.

POZNÁMKA:

Abyste zabránili uvolnění hliníkové trubky při maximální účinnosti odsávání, můžete použít podpěry k posílení konstrukce trubky.


Kabelové propojení

Po dokončení celé instalace a propojení trubek budete moci provést zapojení kabelů externí motorové jednotky s odsavačem par. Propojte kabely podle níže uvedených obrázků.

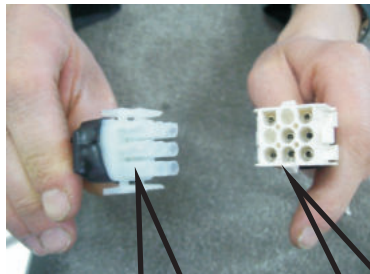

Kabel
odsavače

Kabel externí
motorové jednotky

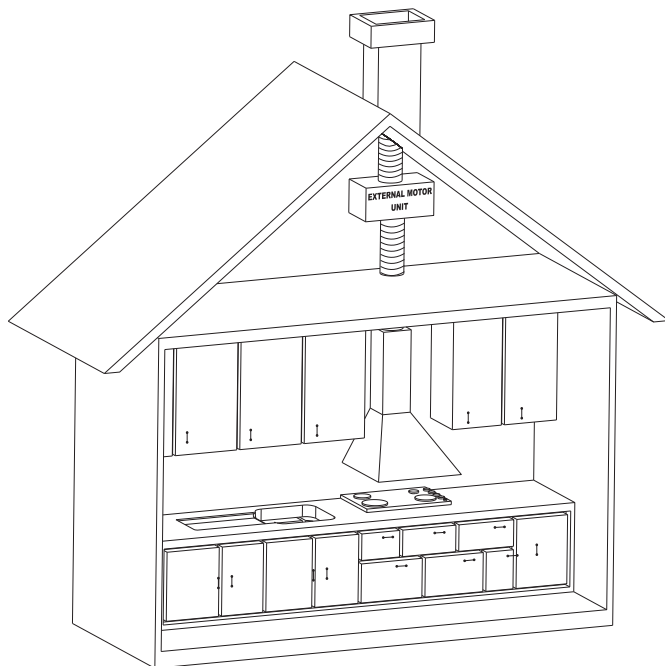**Zjednodušené schéma zapojení**

ČÁST 5: POUŽITÍ

Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.

Odsavač par je ovládán pouze prostřednictvím dálkového ovladače.

Tlačítko ☹ – Toto tlačítko slouží pro zapnutí / vypnutí odsavače par. Po jeho stisknutí se motor odsavače spustí na 1 (nejnižší výkon). Na odsavači par se rozsvítí 1 světelná LED kontrolka (ta nejvíce nalevo). Pokud navýšíte účinnost odsávání na 2, budou svítit LED kontrolky 2 atd.

Tlačítko – – Toto tlačítko slouží ke snížení účinnosti odsávání. Každým stisknutím se účinnost odsávání sníží o 1 stupeň. Minimální stupeň je 1.

Tlačítko + – Toto tlačítko slouží ke zvýšení účinnosti odsávání. Každým stisknutím se účinnost odsávání zvýší o 1 stupeň. Maximální stupeň je 4.

Časovač

Stiskněte a podržte tlačítko – po alespoň 2 sekundy a funkce časovače bude zapnuta po dobu 15 minut. Rozsvítí se LED světelná kontrolka nejvíce napravo. Motor se automaticky vypne po 15 minutách, nebo pokud změníte stupeň účinnosti odsávání.

POZNÁMKA:

Používejte odsavač par společně se sporákem. Zajistíte tak správné odsávání vzduchu. Doporučujeme nechat odsavač par o několik minut déle zapnutý než sporák, aby došlo k plnému odsátí všech pachů.

Osvětlení

Odsavač par je vybaven 3 skupinami osvětlení.

1. **Skupina:** stiskněte tlačítko ☀, zatímco je osvětlení zhasnuté, a rozsvítí se 2 světla uprostřed.
2. **Skupina:** stiskněte tlačítko ☀ znovu, 2 světla uprostřed zhasnou a rozsvítí se 4 světla na stranách.
3. **Skupina:** stiskněte tlačítko ☀ ještě jednou a rozsvítí se všechna světla.

Pokud stisknete tlačítko ☀ ještě jednou, osvětlení zhasne.

POZNÁMKA:

Pokud neprovedete žádnou operaci během 4 hodin, odsavač par se automaticky vypne.

Tipy na použití

1. Pravidelně čistěte hliníkové filtry a pravidelně vyměňujte uhlíkové filtry.
2. Používejte prostřední účinnost odsávání. Nejvyšší účinnost používejte, pouze je-li to nutné.
3. Abyste zajistili správnou ventilaci, nechte okna zavřená, pokud je spotřebič zapnutý.

ČÁST 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ




VAROVÁNÍ!

Před čištěním, pravidelnou a jinou údržbou, montáží a demontáží se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky, nebo vypněte příslušný jistič.



Výměna světla

- Vypněte spotřebič.
- Odejměte hliníkový filtr.
- Pokud se žárovka rozbila během provozu, vyčkejte, až zchladne.
- Pro vyjmutí halogenové žárovky (50 W) stiskněte držák žárovky směrem dolů a zlehka otočte proti směru hodinových ručiček. Vyjměte žárovku.
- Žárovkou o stejných parametrech nainstalujte v opačném pořadí.

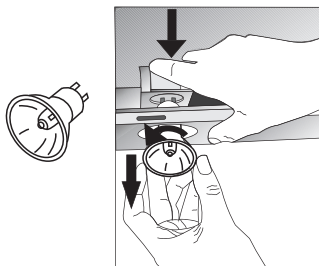

Čištění

- Hliníkové filtry zachytávají prach a tuk z odsávaného vzduchu.
- Tyto filtry je třeba pravidelně mýt, nejlépe jednou za měsíc, v závislosti na použití. Filtry myjte v teplé vodě s kuchyňským prostředkem na mytí nádobí, popř. můžete vložit filtry do myčky na nádobí a mýt na šetrný program (max. 60°C).
- Hliníkové filtry vyjměte stisknutím západky.
- Po vyčištění nechte hliníkové filtry řádně vyschnout před zpětnou instalací.
- Vnější povrch odsavače otřete čistou a vlhkou utěrkou zlehka namočenou v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Následně otřete dosucha.
- Vyvarujte se kontaktu elektrických částí s vodou nebo jinou tekutinou.

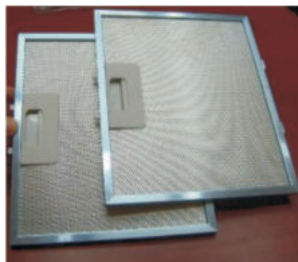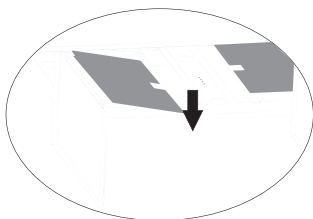

**VAROVÁNÍ!**

K čištění nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo ani jiná rozpouštědla; hrubé čisticí prostředky; drátěnky ani houbičky s drátěnkami.

**VAROVÁNÍ!**

Hliníkové filtry můžete vložit do myčky na nádobí. Zbarvení hliníkových filtrů se může po několika mytí změnit. Jedná se o normální jev.

ČÁST 7: PŘETÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Pokud spotřebič nefunguje, jak má, zkontrolujte níže uvedená doporučení k řešení nejběžnějších problémů. Pokud problém stále přetrvává nebo není uveden v níže uvedené tabulce, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Problém	Řešení
Odsavač par nefunguje.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta v řádně uzemněné síťové zásuvce s parametry 220 – 240 V ~ 50 Hz.
	Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko  .
Osvětlení nefunguje.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta v řádně uzemněné síťové zásuvce s parametry 220 – 240 V ~ 50 Hz.
	Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko  .
	Zkontrolujte, zda není žárovka nebo zářivka rozbitá.
Odsávání je slabé.	Zkontrolujte, zda nejsou hliníkové filtry špinavé.
	Zkontrolujte výstup vzduchu, měl by být otevřen.
	Zkontrolujte uhlíkový filtr, zda není již příliš zašpiněn.
Odsavač par neodsává vzduch přímo ven (u modelů bez zajištěného odsávání).	Zkontrolujte, zda nejsou hliníkové filtry špinavé.
	Zkontrolujte uhlíkový filtr, zda není již příliš zašpiněn.

Upozornění:

Používejte odsavač par společně se sporákem. Zajistíte tak správné odsávání vzduchu. Doporučujeme nechat odsavač par o několik minut déle zapnutý než sporák, aby došlo k plnému odsátí všech pachů.

ČÁST 8: TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupní napětí	220 V ~ 50 Hz
Průměr výstupu vzduchu	120 mm

POZNÁMKA:

Výše uvedená data podléhají změnám.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

