

# Porcelánová varná konvice s čajovým setem

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SVK 9040WH

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS VARNÉ KONVICE .....	4
POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	5
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VARNÉ KONVICE .....	6
POUŽITÍ VARNÉ KONVICE .....	6
POUŽITÍ ČAJOVÉHO SETU .....	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Před připojením varné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku konvice shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Varnou konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.




#### Upozornění:


Tato varná konvice není určena k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Varná konvice je určena pro použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou:
  - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Varnou konvici neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Varnou konvici vždy umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Varnou konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Varnou konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Varnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto varnou konvicí nepoužívejte pro jiné typy varných konvic.
- Varnou konvici používejte pouze k vaření vody.
- Pokud je varná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Nepohybujte víkem konvice a neotevírejte jej, dokud se voda vaří.
- Při vaření vody dochází k zahřívání těla konvice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. Ke zdvihnutí a přenášení varné konvice používejte rukojeť.
- Při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
- Varná konvice je chráněna proti poškození při náhodném spuštění bez vody.
- Varnou konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, před přemístěním nebo čištěním.
- Varnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte varnou konvici od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Varnou konvici s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte varnou konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy této varné konvice svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

## POPIS VARNÉ KONVICE

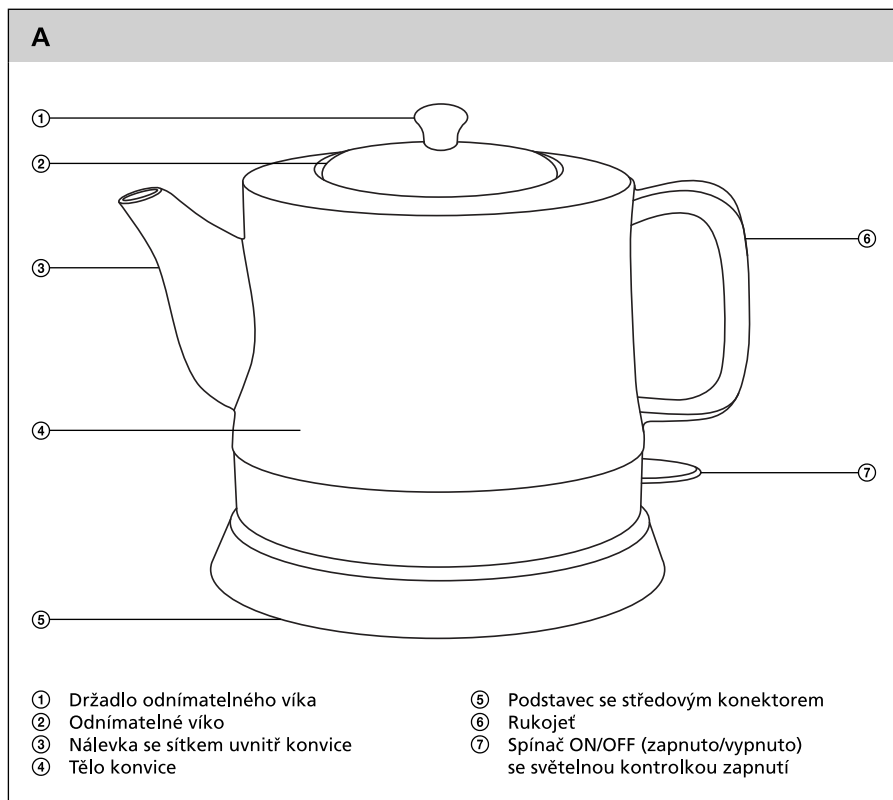

## POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

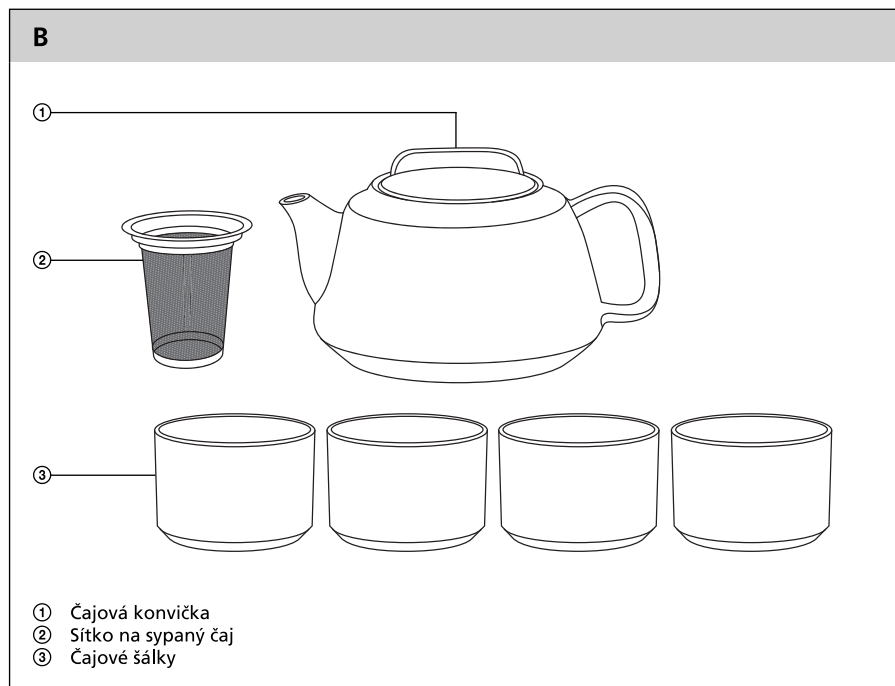

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VARNÉ KONVICE

- 1) Z varné konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál.
- 2) Varnou konvici naplňte čistou vodou až k ukazateli maximální hladiny vody. Vodu převarujte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 2krát až 3krát.



### Poznámka:

Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití varné konvice.

- 3) Nyní je varná konvice připravena k použití pro přípravu teplých nápojů apod.

## POUŽITÍ VARNÉ KONVICE

- 1) Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vtačte do drážky v podstavci. Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
- 2) Sejměte víko. Konvici naplňte požadovaným množstvím vody a plnicí otvor uzavřete.



### Upozornění:

Varnou konvici nenaplňujte menším množstvím vody než 0,5 l nebo větším množstvím vody než 1 l. Ukazatel maximální hladiny vody je umístěn uvnitř varné konvice.



### Výstraha!

Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na podstavci. Pokud je varná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.

- 3) Konvici umístěte na podstavec. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přesvědčte se, že je víko konvice zavřeno.
- 4) Varnou konvici uveďte do chodu přeprnutím spínače do polohy ON (zapnuto). Světelná kontrolka zapnutí se rozsvítí.



### Upozornění:

Varnou konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání varné konvice může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem varnou konvici bez vody, termostat po dosažení určité teploty automaticky přeruší el. obvod. Světelná kontrolka zapnutí zhasne a spínač se přepne do polohy OFF (vypnuto). Konvici lze znovu spustit po několika minutách, jakmile dojde k ochlazení nerezového dna.

- 5) Jakmile se voda uvaří, dojde k automatickému vypnutí varné konvice a světelná kontrolka zapnutí zhasne. Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že došlo k automatickému vypnutí. V případě, že nedošlo k automatickému vypnutí, vypněte konvici ručně přeprnutím spínače do polohy OFF (vypnuto).



### Poznámka:

Chod varné konvice může být kdykoli přerušen přeprnutím spínače do polohy OFF (vypnuto). K uchopení rukojeti varné konvice doporučujeme použít kuchyňskou číhnapku nebo utěrku, aby se zamežilo případnému kontaktu pokožky se zahřátým povrchem varné konvice.

- 6) Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení konvice spočívala ve vodorovné poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna vodou až k rysce maxima. Pokud chcete otevřít víko pro opakované naplnění konvice, nejprve vyprázdněte celý obsah konvice, aby nedošlo k opaření unikající párou.
- 7) Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Konvici vyprázdněte a nechte vychladnout.

# Porcelánová varná konvice s čajovým setem

SWK 9040WH

CZ

## POUŽITÍ ČAJOVÉHO SETU

- 1) Před prvním použitím vyjměte čajový set z obalového materiálu. Všechny jeho části omyjte horkou vodou a poté je osušte.
- 2) Do čajové konvičky vložte sítko a nasypejte do něj požadované množství čaje. Čaj zalijte převařenou vodou.



### Poznámka:

Maximální kapacita čajové konvičky je 0,6 l.

Při přípravě čajového nápoje je důležitá kvalita čaje a vody, teplota spaření a doba louhování. Pro dosažení optimální chuti připravovaného nápoje dbejte pokynů uvedených na obalu čaje nebo v odborné literatuře.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Čištění varné konvice

- Vodní kámen usazený ve vnitřním prostoru varné konvice odstraňujte pravidelně dle frekvence používání varné konvice. Při běžném používání konvice (3krát až 5krát denně), doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
  - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
  - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.
- K odstranění vodního kamene lze použít:
  - 8% bílý ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte ½ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu 2 hodin. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
  - kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte ½ l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát cca 30 minut. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
- K čištění vnějších částí varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch konvice čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.

### Čištění čajového setu

- Po každém použití omyjte jednotlivé části čajového setu horkou vodou a poté je osušte utěrkou.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující ořez, benzin, ředidla apod.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1000–1200 W
Kapacita varné konvice.....	1 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.