

Rychlovarná konvice s nastavitelnou teplotou

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SWK 1571BL
SWK 1572RD
SWK 1573CO
SWK 1574BR

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS RYCHLOVARNÉ KONVICE	5
POPIS DISPLEJE A OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK	6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
POUŽITÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE	7
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením rychlovarné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na typovém štítku konvice s elektrickým napětím zásuvky.
- Rychlovarnou konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



Upozornění:

Tato rychlovarná konvice není určena k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Rychlovarná konvice je určena pro použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní;
 - zemědělské farmy.
- Rychlovarnou konvici nepoužívejte venku.
- Rychlovarnou konvici neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Rychlovarnou konvici vždy umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Rychlovarnou konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazény.



Varování:

Rychlovarnou konvici ani její podstavec neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.


- Rychlovarnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto rychlovarnou konvici nepoužívejte pro jiné typy rychlovarných konvic.
- Rychlovarnou konvici používejte pouze k vaření vody.
- Pokud je rychlovarná konvice přeplněna, může dojít k výstříknutí vroucí vody.
- Nepohybuje víkem konvice a neotevírejte jej, dokud se voda vaří.
- Při vaření vody dochází k zahřívání těla konvice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. Ke zdvihnutí a přenášení rychlovarné konvice použijte rukojeť.
- Při manipulaci s konvici naplněnou horkou vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
- Rychlovarná konvice je chráněna proti poškození při náhodném spuštění bez vody.
- Pokud je rychlovarná konvice v provozu, nenechávejte ji bez dozoru.
- Rychlovarnou konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, před přemístěním nebo čištěním.
- Rychlovarnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte rychlovarnou konvici od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Nepoužívejte rychlovarnou konvici, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Rychlovarnou konvici s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte rychlovarnou konvici sami ani ji jinak neupravujte. Veškeré opravy této rychlovarné konvice svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Rychlovarná konvice s nastavitelnou teplotou


SWK 1571BL / SWK 1572RD / SWK 1573CO / SWK 1574BR

CZ

POPIS RYCHLOVARNÉ KONVICE

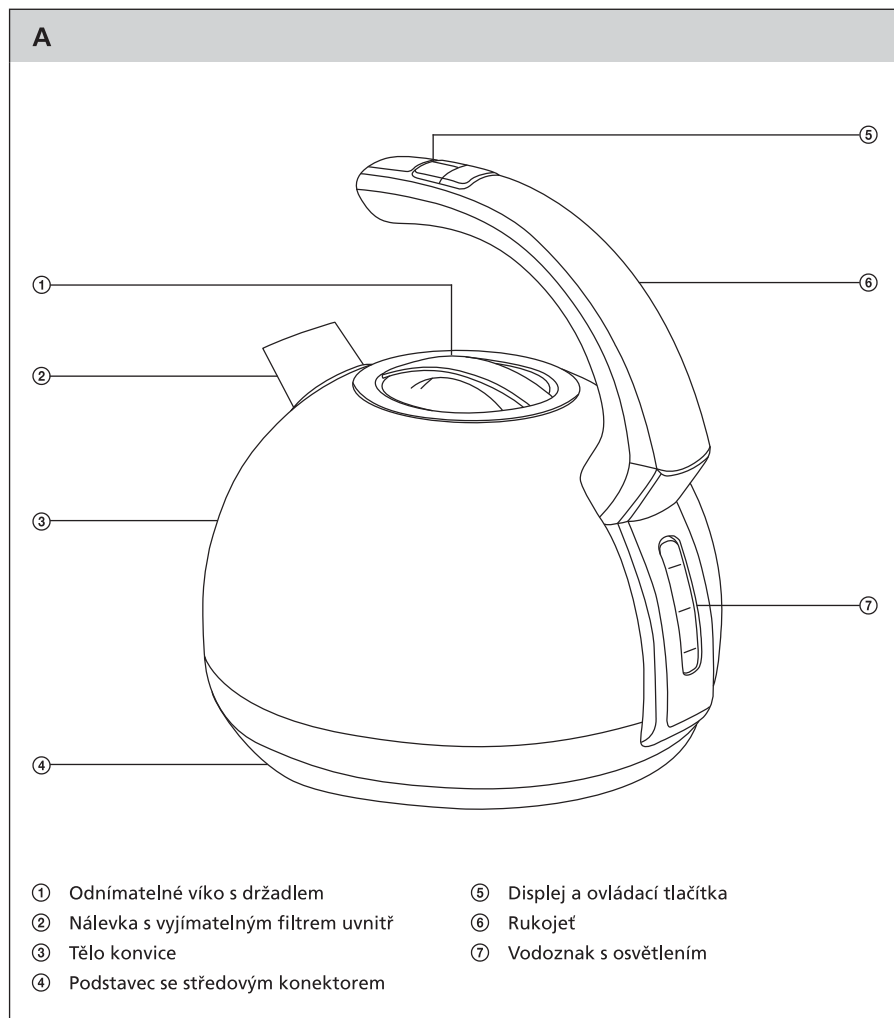

POPIS DISPLEJE A OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

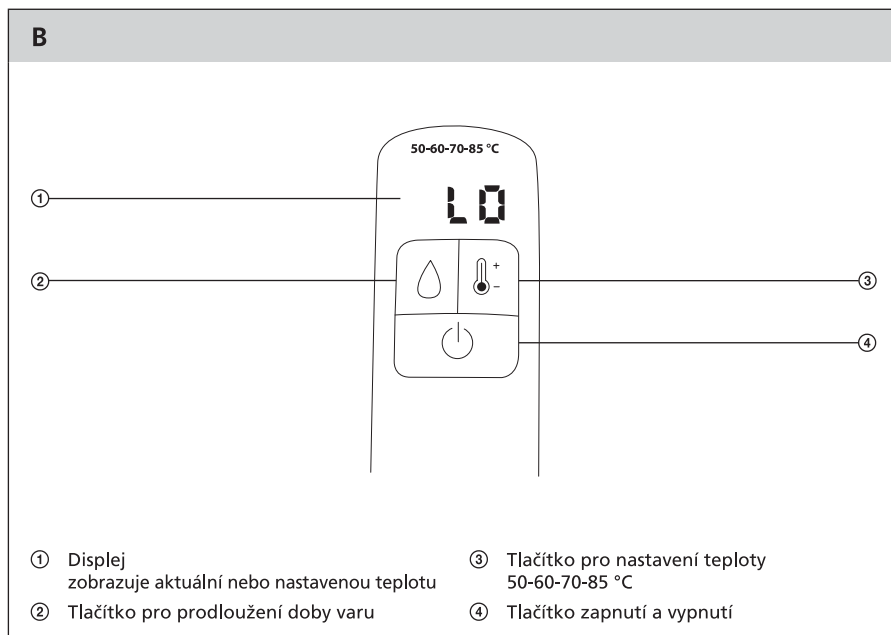

Rychlovarná konvice s nastavitelnou teplotou

SWK 1571BL / SWK 1572RD / SWK 1573CO / SWK 1574BR

CZ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Z rychlovarné konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál.
2. Rychlovarnou konvici naplňte čistou vodou až k rysce maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 2krát až 3krát.



Poznámka:

Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití rychlovarné konvice.

3. Nyní je rychlovarná konvice připravena k použití (pro přípravu teplých nápojů apod.).

POUŽITÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE

1. Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vtačte do drážky v podstavci A④. Podstavec A④ umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
2. Rychlovarnou konvici naplňte požadovaným množstvím pitné vody. Můžete ji plnit nálevkou A② nebo plnicím otvorem po sejmutí víka A①. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rysce minima (0,5 l) a nesmí přesahovat rysku maxima (1,5 l).



Výstraha!

Konvici nikdy nenaplňujte, pokud je umístěna na podstavci. Je-li konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.

3. Konvici umístěte na podstavec A④. Přesvědčte se, že víko A① je řádně zavřeno. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Po připojení síťového kabelu k zásuvce el. napětí se ozve zvuková signalizace a na krátkou chvíli se osvětlí ovládací tlačítka B②–④ a vodoznak A⑦. Na displeji B① se krátce zobrazí všechny segmenty a poté se displej přepne do režimu zobrazení aktuální teploty vody.



Poznámka:

Je-li teplota vody v konvici nižší než 40 °C, na displeji se zobrazí údaj „Lo“ (nízká teplota).

4. Tato rychlovarná konvice nabízí výběr z několika provozních režimů a jejich kombinací, jak je popsáno níže:

4.1 Uvaření vody

Stisknutím tlačítka B④ nastavíte režim uvaření vody. Tlačítko B④ a vodoznak A⑦ se osvětlí. Rychlovarná konvice se uvede do provozu. Jakmile se voda uvaří, ozve se zvuková signalizace (5 pípnutí) a konvice se automaticky vypne (přepne se do pohotovostního režimu). Osvětlení tlačítka B④ i vodoznaku A⑦ zhasne. Na displeji B① se bude zobrazovat aktuální teplota vody.



Poznámka:

Tento režim lze kdykoli zrušit opětovným stisknutím tlačítka B④.

4.2 Uvaření vody s prodlouženou dobou varu

Režim uvaření vody s prodlouženou dobou varu zajistí zničení většiny mikroorganismů a bakterií, které se mohou vyskytnout ve vodě. Stiskněte tlačítko B②. Tlačítko B② a vodoznak A⑦ se osvětlí. Rychlovarná konvice se uvede do provozu. Voda se zahřeje na teplotu 100 °C a bude udržována ve varu ještě další 3 minuty. Po ukončení režimu prodloužené doby varu se ozve zvuková signalizace (5 pípnutí). Rychlovarná konvice se automaticky vypne (přepne se do pohotovostního režimu). Osvětlení tlačítka B② a vodoznaku A⑦ zhasne. Na displeji B① se bude zobrazovat aktuální teplota vody.



Poznámka:

Tento režim lze kdykoli zrušit opětovným stisknutím tlačítka B②.

4.3 Ohřev vody na nastavenou teplotu a udržování nastavené teploty

Tlačítkem B③ nastavte teplotu ohřevu 50, 60, 70 nebo 85 °C. Nastavení teploty se změní s každým stisknutím tlačítka B③. Tlačítko B③ a vodoznak A⑦ se osvětlí. Nastavená teplota bude blikat na displeji B①. Po nastavení teploty se rychlovarná konvice uvede do provozu. Displej B① se přepne do režimu zobrazení aktuální teploty vody. Nastavená teplota je indikována symbolem „•“ rozsvíceným na displeji B①. Ohřátí vody na předem nastavenou teplotu je signalizováno pípnutím. Poté se rychlovarná konvice přepne do režimu udržování teploty. Teplota vody bude udržována po dobu 30 minut. Poté se rychlovarná konvice vypne (přepne se do pohotovostního režimu). Osvětlení tlačítka B③ i vodoznaku A⑦ zhasne. Na displeji B① se bude zobrazovat aktuální teplota vody.



Poznámka:

Tento režim lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka B③.

4.4 Uvaření vody, zchladnutí vody na nastavenou teplotu a udržování nastavené teploty

Tlačítkem B③ nastavte teplotu 50, 60, 70 nebo 85 °C, na kterou má voda po uvaření zchladnout, a poté stiskněte tlačítko B④. Osvětlení tlačítek B③–④ a vodoznaku A⑦ je v provozu. Nastavená teplota bude blikat na displeji B①. Rychlovarná konvice spustí režim uvaření vody. Displej B① se přepne do režimu zobrazení aktuální teploty vody. Nastavená teplota je indikována symbolem „•“ rozsvíceným na displeji B①. Uvaření vody oznámí zvuková signalizace (5 pípnutí). Osvětlení tlačítka B④ zhasne. Jakmile uvařená voda zchladne na předem nastavenou teplotu, ozve se pípnutí a rychlovarná konvice se přepne do režimu udržování teploty. Teplota vody bude udržována po dobu 30 minut. Poté se rychlovarná konvice vypne (přepne se do pohotovostního režimu). Osvětlení tlačítka B③ i vodoznaku A⑦ zhasne a na displeji B① se bude zobrazovat aktuální teplota vody.



Poznámka:

Režim uvaření vody lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka B④. Nastavení teploty / režim udržování nastavené teploty lze kdykoli zrušit tlačítkem B③.

4.5 Uvaření vody s prodlouženou dobou varu, zchladnutí vody na nastavenou teplotu a udržování nastavené teploty

Tlačítkem B③ nastavte teplotu 50, 60, 70 nebo 85 °C, na kterou má voda zchladnout po uvaření, a poté stiskněte tlačítko B②. Osvětlení tlačítek B②–③ a vodoznaku A⑦ je v provozu. Nastavená teplota bude blikat na displeji B①. Rychlovarná konvice spustí režim vaření vody s prodlouženou dobou varu. Displej B① se přepne do režimu zobrazení aktuální teploty vody. Nastavená teplota je indikována symbolem „•“ rozsvíceným na displeji B①. Voda se zahřeje na teplotu 100 °C a bude udržována ve varu ještě další 3 minuty. Ukončení režimu prodloužené doby varu oznámí zvuková signalizace (5 pípnutí). Osvětlení tlačítka B② zhasne. Jakmile uvařená voda zchladne na předem nastavenou teplotu, ozve se pípnutí a rychlovarná konvice se přepne do režimu udržování teploty vody. Teplota vody bude udržována po dobu 30 minut. Poté se rychlovarná konvice vypne (přepne se do pohotovostního režimu). Osvětlení tlačítka B③ i vodoznaku A⑦ zhasne a na displeji se bude zobrazovat aktuální teplota vody.



Poznámka:

Režim uvaření vody s prodlouženou dobou varu lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka B②. Nastavení teploty / režim udržování nastavené teploty lze kdykoli zrušit tlačítkem B③.

Rychlovarná konvice s nastavitelnou teplotou

SWK 1571BL / SWK 1572RD / SWK 1573CO / SWK 1574BR

CZ



Poznámka:

Každé stisknutí tlačítka je indikováno akustickou signalizací (pípnutím).



Upozornění:

Tato rychlovarná konvice není kalibrována pro vědecké ani laboratorní účely. Skutečná teplota vody uvnitř konvice se může lišit od teploty zobrazované na displeji o $\pm 5^\circ\text{C}$.

Rychlovarnou konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání rychlovarné konvice může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem rychlovarnou konvici bez vody, po krátké chvíli se ozve zvuková signalizace. Displej B①, osvětlení vodoznaku A⑦ a ovládacích tlačítek zhasne. Konvici sejměte z podstavce a před jejím naplněním a dalším spuštěním vyčkejte několik minut, než dojde k ochlazení nerezového dna.

5. Před sejmutím konvice z podstavce A④ se ujistěte, že je vypnuta (nachází se v pohotovostním režimu), nebo ji vypněte ručně, je-li stále v provozu. Vypnutí konvice provedete zrušením nastaveného režimu dle pokynů uvedených v odstavci 4.1–4.5.
Uvařenou nebo ohřátou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Jestliže konvici přenášíte, dbejte na to, aby spočívala ve vodorovné poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysce maxima.
Pokud chcete sejmut víko A① pro opakované naplnění konvice, nejprve vyprázdněte celý obsah konvice, aby nedošlo k opaření unikající párou.
6. Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Konvici vyprázdněte a nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Rychlovarnou konvici vyprázdněte a nechte ji zchladnout.

Čištění filtru

- Vyjímatelný filtr slouží k zachycení usazenin vodního kamene, aby se nedostaly do připravovaného nápoje. Filtr pravidelně čistěte pod čistou tekoucí vodou za použití jemného nylonového kartáčku, anebo jej ponořte na několik hodin do roztoku octa a vody (doporučené ředění 1:2). Po aplikaci roztoku omyjte filtr pod čistou tekoucí vodou.

Čištění rychlovarné konvice

- Vodní kámen usazený ve vnitřním prostoru rychlovarné konvice odstraňujte pravidelně dle frekvence používání konvice. Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.
- K odstranění vodního kamene lze použít:
 - 8% bílý vinný ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte $\frac{1}{2}$ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu 2 hodin. Poté rychlovarnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
 - kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte $\frac{1}{2}$ l vody. Do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát cca 30 minut. Poté rychlovarnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
- K čištění vnějších částí rychlovarné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch konvice čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění rychlovarné konvice a jejího podstavce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín, ředidla apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	2000–2400 W
Kapacita.....	1,5 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.