

Návod k
použití

Bubnová su-
šička

Obsah

Bezpečnostní pokyny	2	Programy	7
Poznámky k ochraně životního prostředí		Použití spotřebiče	9
Popis spotřebiče	4	Tipy a rady	12
Príslušenství	4	Čištění a údržba	13
Ovládací panel	5	Odstraňování závad	18
Před prvním použitím	6	Technické informace	19
	7	Instalace	20

Změny vyhrazeny.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob



Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovali.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče).
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících nějaké plyn nebo jiná paliva.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pracce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtete (viz instalační leták).
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda

Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujete spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplotě a čistá.

je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřídte no-
žičky podle potřeby.

Připojení k elektrické síti

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na ty-
povém štítku souhlasí s parametry elek-
trické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte
se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou sí-
ťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí
výměnu provést autorizované servisní
středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuv-
ky až na konci instalace spotřebiče. Po
instalaci musí zůstat síťová zástrčka nad-
ále dostupná.
- Neodpojte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťo-
vé zástrčky mokřima rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnice-
mi EEC.

Použití spotřebiče

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí požáru,
výbuchu, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v do-
mácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
- Závěrečná část sušicího programu probí-
há bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž
se zabrání poškození prádla.
Pokud spotřebič zastavíte před dokonče-
ním sušicího cyklu, okamžitě prádlo vy-
jměte a rozprostřete jej, aby se mohlo
rozptýlit teplo.
- Pokud používáte aviváž či podobné vý-
robky, dodržujte pokyny uvedené na je-
jich balení.

- Nepouštějte spotřebič bez filtru. Před a
po každém použití vyčistěte filtr na vlá-
kna.
- Seřete vlákna, která se nahromadila ko-
lem spotřebiče.
- Nesušte poškozené kusy oblečení, které
obsahují vycpávky nebo výplně.
- Nesušte předměty z pěnové pryže (late-
xové pěny), koupací čepice, nepromoka-
vé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou ne-
bo oděvy či polštáře s vycpávkami z pě-
nové pryže.
- Před sušením prádla znečištěného látka-
mi jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn nebo od-
straňovače vosku je nutné je nejprve vy-
prat v horké vodě s velkým množstvím
pracího prostředku.
- Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož či-
štění jste použili průmyslové chemikálie.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů
nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v
bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na
etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesušte.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí od-
straňovače skvrn, před spuštěním sušič-
ky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji ne-
používejte k vaření pokrmů. Může lidem
či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na
ně nestoupejte.
- Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část
„Tabulka programů“).
- Promočené oděvy v bubnové sušičce ne-
sušte.

Čištění a údržba

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá-
strčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým had-
rem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouště-
dla nebo kovové předměty.

Vnitřní osvětlení

⚠ Upozornění Nebezpečí úrazu.
Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.

i V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti. Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte autorizované servisní středisko.

Likvidace

⚠ Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

Kompresor

⚠ Upozornění Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.


- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro- chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí

a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POPIS SPOTŘEBIČE

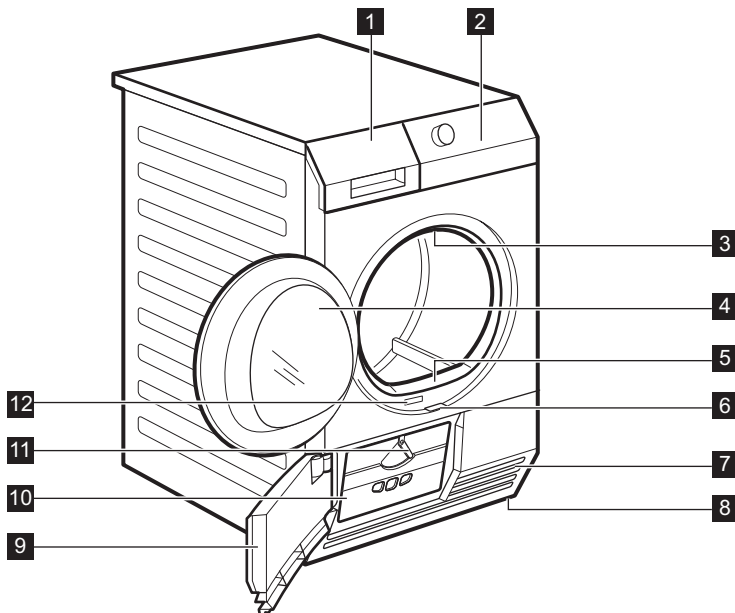


- 1 Nádržka na vodu
- 2 Ovládací panel
- 3 Osvětlení bubnu
- 4 Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání)
- 5 Hlavní filtr
- 6 Posuvné tlačítko k otevírání dvírek výměníku tepla

- 7 Otvory pro proudění vzduchu
- 8 Seřiditelné nožičky
- 9 Dvířka výměníku tepla
- 10 Kryt filtrů výměníku tepla
- 11 Zajišťovací tlačítko
- 12 Typový štítek

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Spojovací sada

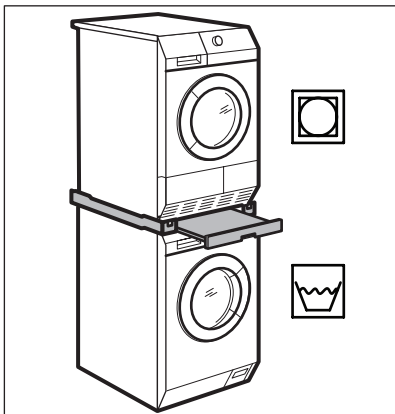

Název příslušenství: SKP11, STA8, STA9
Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce. Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami uvedenými v letáku. Viz příložený leták.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

Vypouštěcí sada

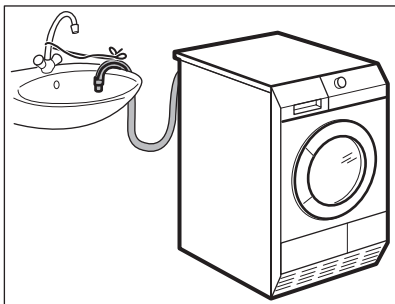


Název příslušenství: DK11.

K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze připojit k některým typům bubnových sušiček)

Příslušenství pro průběžné vypouštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd. Po instalaci se nádržka na vodu vypouští automaticky. Nádržka na vodu musí zůstat ve spotřebiči.

Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk. V případě potřeby hadici zkratíte. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

Podstavec se zásuvkou

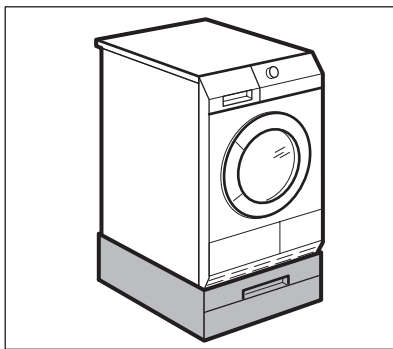

Název příslušenství: PDSTP10.


Dostupné u vašeho autorizovaného prodejce.

Slouží k umístění spotřebiče výše pro snazší plnění a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

Sušák

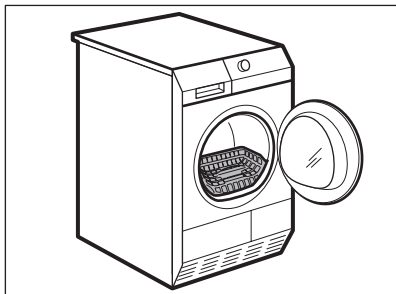

Název příslušenství: RA5, RA6, RA11, RA12


K dostání u vašeho autorizovaného prodejce (lze připojit k některým typům bubnových sušiček). Ohledně kompatibility příslušenství s vaším spotřebičem se obraťte na prodejce nebo webové stránky.

Doplňkový sušák umožňuje bezpečně sušit v bubnové sušičce:

- sportovní obuv
- vlnu
- měkké hračky
- dámské prádlo

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

OVLÁDACÍ PANEL

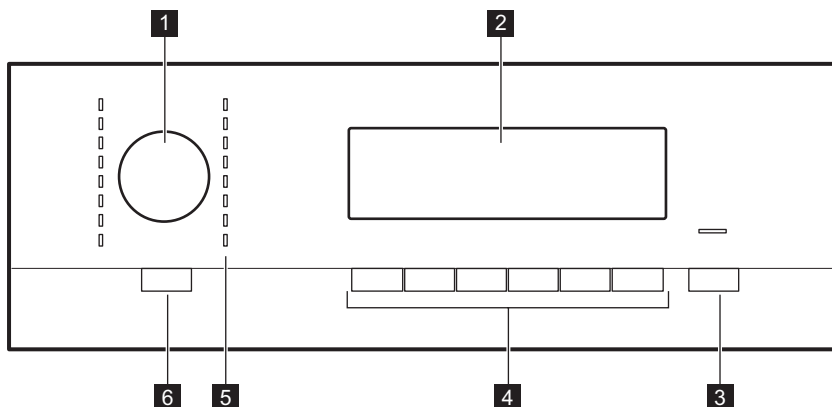

1 Volič programů

2 Displej

3 Tlačítko START/PAUZA

4 Tlačítka funkcí


5 Kontrolky programů

6 Zap/Vyp I/O tlačítko s funkcí Auto Off

Displej



Symbol	Popis
	extra stupeň sušení: minimální, střední, maximální

Symbol	Popis
	délka fáze proti zmačkání: výchozí, interval (30—120 min)
	počáteční odstředění prádla (800–1800 ot/min) výchozí
	zapnutý bzučák
	zapnutá funkce dětské pojistky
	zapnutá funkce časovaného sušení
	ukazatel nutnosti vyprázdnění nádržky na vodu
	ukazatel nutnosti vyčištění hlavního filtru
	ukazatel nutnosti vyčištění filtrů výměníku tepla
	ukazatel fáze sušicího cyklu
	ukazatel fáze chladicího cyklu
	ukazatel fáze ochrany proti zmačkání
	zapnutá funkce odloženého startu
2.00	délka cyklu
10'-2.00	interval časového programu (10 min až 2 hod)
30'-20h	interval odloženého startu (30 min až 20 hod)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadrem nebo nastavte krátký program (např. 30-minutový program) s náplní vlhkého prádla. Na začátku sušicího cyklu (3—5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spu-

štění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

PROGRAMY

Programy	Náplň ¹⁾	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač-ka tkani-ny
BAVLNA				
EXTRA SUCHÁ	8 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: extra suchý.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	
DO SKŘÍNĚ ²⁾	8 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: do skříně.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	

Programy	Náplň ¹⁾	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač-ka tkani-ny
K ŽEHLENÍ ²⁾	8 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	 
TICHÝ	8 kg	K šetrnému sušení bavlněného oblečení s minimální redukcí hluku. Tento program lze použít v noci.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	 
DŽÍNY	8 kg	K sušení oděvů pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různých silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  
LOŽNÍ PRÁDLO	3 kg	K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaku na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).	všechny kromě PROTI POMÁČKÁNÍ a ČAS SUŠENÍ	  
ČAS	8 kg	K sušení prádla v uživatelem nastaveném čase. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátké hodnoty času.	všechny kromě SUŠENÍ PLUS a OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ	  
RYCHLÝ	3 kg	K sušení bavlněných a syntetických tkanin při nízké teplotě.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  
SYNTETIKA				
EXTRA SUCHÁ	3,5 kg	K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň sušení: extra suchý.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  
DO SKŘÍNĚ ²⁾	3,5 kg	K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň sušení: do skříně.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  
K ŽEHLENÍ	3,5 kg	K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  
SNADNÉ ŽEHLENÍ	1 kg (nebo pět košil)	K sušení snadno udržovatelných tkanin jako košile a blůzy; pro žehlení s minimální námahou. Výsledky se mohou lišit v závislosti na různých druzích tkanin a jejich povrchové úpravě. Prádlo do bubnové sušičky vkládejte přímo. Po provedení sušicího cyklu je okamžitě vyndejte a pověste na ramínka.	vše kromě funkce ČAS SUŠENÍ	  

Programy	Ná- plň ¹⁾	Vlastnosti	Dostupné funkce	Znač- ka tkani- ny
SPORTOVNÍ PLUS	2 kg	K sušení venkovního oblečení, pracovních odě- vů, sportovního oblečení, plyšových tkanin, vo- děodolných a prodyšných bund, bund-blůz s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní ter- moizolací.	všechny kromě PROTI PO- MAČKÁNÍ a ČAS SU- ŠENÍ	
SPORTOVNÍ	2 kg	Pro sportovní oděvy, lehké a slabé tkaniny, mi- krovlákno a polyester, které se nežehlí.	vše kromě funkce ČAS SU- ŠENÍ	
HEDVÁBÍ	1 kg	K sušení hedvábí/krajky pomocí teplého vzdu- chu a šetrného pohybu.	všechny kromě PROTI PO- MAČKÁNÍ a ČAS SU- ŠENÍ	
VLNA	1 kg	K sušení vlněných oděvů. Oděvy jsou pak měk- ké a příjemné. Oděvy doporučujeme vyndat okamžitě po dokončení programu. Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl te- stován a schválen společností Woolmark Com- pany. Tento cyklus je vhodný pro sušení vlně- ných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány po- mocí pracího cyklu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušeny v bubnové sušičce dle pokynů výrobce. (M1129). Úroveň zbytkové vlhkosti prádla lze zvýšit či sní- žit pomocí funkce SUŠENÍ PLUS .  	SUŠENÍ PLUS , ALARM , ČAS SU- ŠENÍ ³⁾ , ODLOŽE- NÝ START	

1) maximální hmotnost suchého oblečení
2) Pouze pro zkušebny:
K provedení testu výkonnosti použijte standardní programy, které jsou specifikovány v dokumentu EN 61121.
Pokud je nutné upravit zbytkovou vlhkost prádla, přizpůsobte program pomocí funkce SUŠENÍ PLUS .
Filtry výměníku tepla je nutné čistit po každých třech cyklech.
3) Pouze spolu se sušákem – viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Příprava prádla

Důležité Sušte pouze prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Ujistěte se, že je prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Zkontrolujte etikety oděvů.

Znač- ka tkani- ny	Vlastnost
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce

Značka tkani-ny	Vlastnost
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při standardní teplotě
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při snížené teplotě
	Nevhodné k sušení v bubnové sušičce

Řádně připravte prádlo:

- zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr) - prádlo se může zamotat
- ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné - odstraňte kovové předměty (kancelářské sponky, spínací špendlíky, atd.).
- kusy prádla s dvěma vrstvami tkaniny otočte naruby (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva otočená ven).

Sušte pouze:

- bavlnu a len s programy BAVLNA
- syntetické a směsové tkaniny s programy SYNTETIKA
- odděleně sušte silně barevné a málobarevné textilie - barvy mohou pouštět
- bavlněný žerzej a pleteniny pouze pomocí vhodných programů - oblečení se může srazit

Důležité Nevkládejte více prádla, než stanovuje maximální náplň, která činí **8 kg**.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte volně prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

Pozor Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.

Zapnutí spotřebiče

Stisknutím tlačítka *Zap/Vyp* **I/O** zapnete či vypnete spotřebič. Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.


Funkce Auto Off

Aby se snížila spotřeba energie, funkce Auto Off vypne automaticky spotřebič:

- jestliže nebylo tlačítko START/PAUZA stisknuto po dobu pěti minut.

- po pěti minutách od konce programu. Stisknutím tlačítka *Zapnuto/Vypnuto* **I/O** spotřebič zapnete.

Nastavení programu

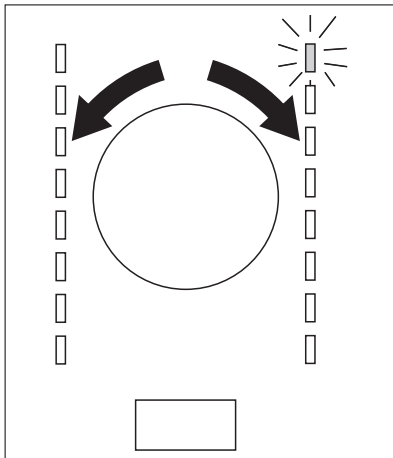


Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu se zobrazí na displeji.

- Zobrazený čas sušení odpovídá 5 kg náplni u programů pro sušení bavlny nebo džínů. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny a džínů s náplní větší než 5 kg je delší.

Speciální funkce

Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

Funkci zapnete či vypnete stisknutím příslušného tlačítka.

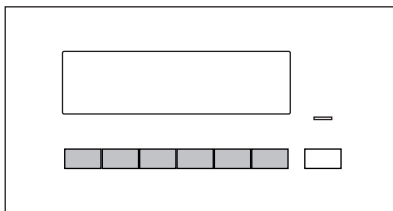

Když je funkce zapnuta, na displeji se objeví příslušný symbol.

Funkce SUŠENÍ PLUS

Pomocí této funkce je prádlo lépe usušené. K dispozici jsou tři možné volby: minimální — výchozí volba přiřazená k programu.

střední — volba pro více usušené prádlo.

maximální — volba pro mnohem více usušené prádlo.

Funkce PROTI POMAČKÁNÍ

Prodlouží standardní fázi proti pomačkání na konci sušicího cyklu (dlouhou 30 minut) o dalších 30, 60, 90 či 120 minut. Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti pomačkání vyjmout.

Funkce OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ

Tato funkce pomáhá nastavit nejlepší podmínky sušení prádla. Pokud znáte počáteční rychlost odstředování při praní prádla, můžete použít tuto funkci. Vyšší rychlost odstředování způsobuje menší obsah vody v prádle.

Funkce ALARM

Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou signalizaci při nebo na:

- konci cyklu
- začátku či konci fáze proti zmačkání
- přerušení cyklu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

Funkce ČAS SUŠENÍ

Funguje pouze u programu ČAS. Umožňuje uživateli nastavit speciální délku sušicího programu v rozmezí 10 minut až 2 hodin (po 10-minutových krocích).

Funkce ODLOŽENÝ START

 Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START, dokud se na displeji neukáže požadovaná doba odloženého startu (např. 12h, pokud se má program spustit po 12 hodinách).

3. Chcete-li zapnout funkci ODLOŽENÝ START, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Na displeji se začne odpočítávat čas.


Funkce dětské pojistky

Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem ve hraní si se spotřebičem. Funkce dětské pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový volič (tato funkce nezablokuje tlačítko Auto/Off). Funkci dětské pojistky zapnete současným stisknutím tlačítka SUŠENÍ PLUS a PROTI POMAČKÁNÍ, dokud se na displeji nezobrazí symbol . Funkci vypnete opětovným stisknutím výše uvedených tlačítek, dokud symbol nezmizí.

Funkci dětské pojistky lze zapnout:

- před stisknutím tlačítka START/PAUZA - spotřebič nelze spustit
- po stisknutí tlačítka START/PAUZA - vypnou se všechna tlačítka spolu s voličem programu

Spuštění programu

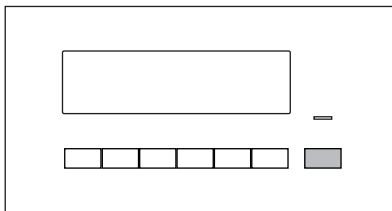

Program zapnete stisknutím tlačítka dle obrázku. LED kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí červeně.

Změna programu

Chcete-li změnit program, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp. Stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp zapnete spotřebič a znovu nastavte program.

Na konci programu

Po dokončení sušicího cyklu začne na displeji blikat symbol . Pokud je zapnutá funkce Signál, bude po dobu jedné minuty přerušované znít zvukový signál.

Vyndání prádla:

1. Stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp na dvě sekundy vypnete spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.

4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Důležité Po každém sušicím cyklu:

- vyčistěte filtr

- vypustěte nádržku na vodu
(Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.)

TIPY A RADY

Ekologické rady


- Nepoužívejte aviváž jak pro praní tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Kondenzát použijte jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. V případě potřeby kondenzát zbavte možných kousků vláken (např. pomocí filtru na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Sušte taková množství prádla, která jsou uvedena v kapitole programů.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.
- Vyčistěte hlavní filtr po každém sušicím cyklu.
- Když na ovládacím panelu rozsvítí příslušná kontrolka, vyčistěte filtry výměníku tepla.
- Před sušením prádlo dobře odstředěte.

Tvrdost vody a vodivost

Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody má vliv na vodivost vody, a ovlivňuje tak funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků sušení.

Změna nastavení snímače vodivosti:


1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte dvě tlačítka (viz obrázek). Podržte je stisknutá, dokud se na displeji neobjeví symboly:

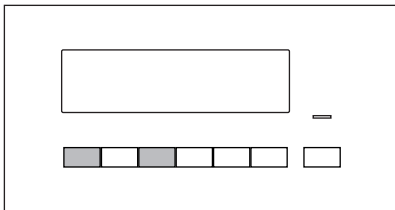

- nízká vodivost <300 µS/cm
- střední vodivost 300–600 µS/cm

- vysoká vodivost >600 µS/cm

3. Opětovným stisknutím tlačítka nastavte požadovaný stupeň (viz obrázek).

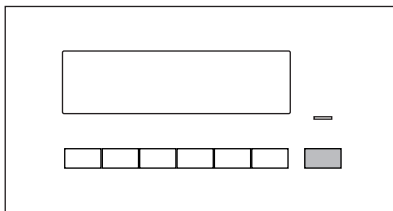


4. Nastavení uložíte do paměti současným stisknutím dvou tlačítek uvedených v bodě 2.

Plná nádržka na vodu – oznamování

Ve výchozím nastavení se vždy zobrazuje. Rozsvítí se na konci cyklu nebo, když je nádržka na vodu plná. Když k vypuštění nádržky použijete externí vybavení, může ukazatel zmizet.

Zapnutí či vypnutí oznamování:

1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka (viz obrázek), dokud se nezobrazí správné nastavení:

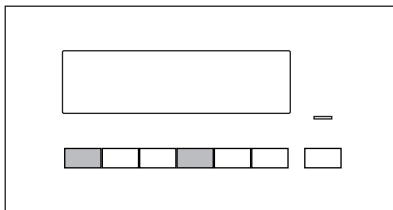




- ukazatel se nezobrazuje a zobrazí se ukazatel – ukazatel je trvale vypnutý
- zobrazuje se ukazatel a zobrazí se ukazatel – ukazatel je zapnutý

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění hlavního filtru

Na konci každého cyklu vám ukazatel  (vyčištění hlavního filtru) oznámí, že je nutné hlavní filtr vyčistit.

Čištění hlavního filtru:

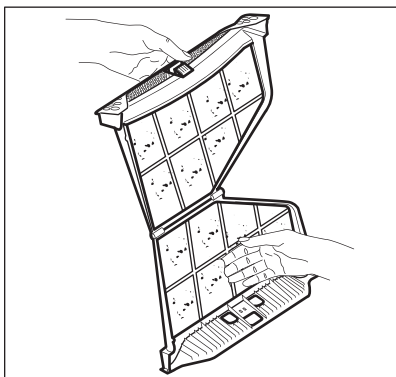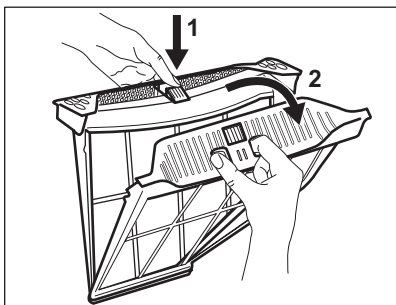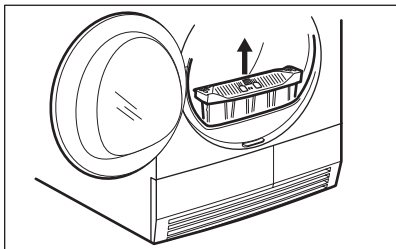


 Filtr zachytává vlákna. Vlákna se uvolňují při sušení prádla v bubnové sušičce.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatlačte filtr.

3. Otevřete filtr.

4. Vlhkou rukou filtr vyčistěte.

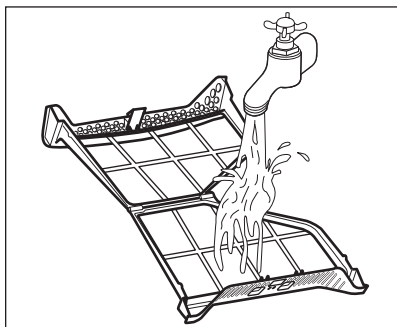



⚠ Pozor Bubnovou sušičku bez hlavního filtru nebo s poškozeným nebo zablokovaným filtrem nepoužívejte.

Důležité Vyčistěte hlavní filtr po každém sušicím cyklu. Zanesený filtr zvyšuje délku cyklu a zvyšuje spotřebu energie.

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Nádržku na kondenzovanou vodu vypustíte po každém sušicím cyklu.

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu:

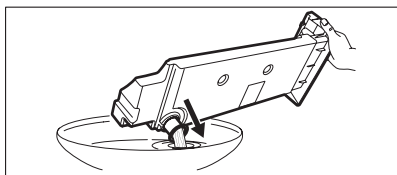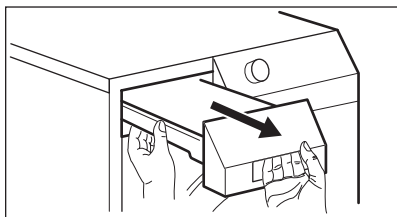

⚠ Upozornění Nebezpečí otravy. Kondenzovaná voda není vhodná k pití či přípravě jídla.

i Kondenzovanou vodu lze použít jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s parou. Kondenzát v případě potřeby

5. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku. Zavřete filtr.

6. Odstraňte vlákna ze zásuvky filtru. Můžete k tomu použít vysavač.

7. Vložte filtr do jeho zásuvky.

Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky pozastaví a rozsvítí se ukazatel  *vypuštění nádržky na vodu*. Program bude pokračovat, až vypustíte nádržku na kondenzovanou vodu a stisknete tlačítko Start/Pauza.

i Pro automatické vypouštění nádržky na kondenzovanou vodu lze instalovat vypouštěcí příslušenství (viz kapitola: *PŘÍSLUŠENSTVÍ*)

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a udržujte ji ve vodorovné poloze.

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a nádržku na kondenzovanou vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

3. Plastovou spojku zasuňte a nádržku na vodu vložte zpět.




přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k odstranění všech zbytků a částí vláken.

Čištění filtrů výměníku tepla

Pokud se zobrazuje ukazatel  *vyčištění filtrů výměníku tepla*, je filtry nutné vyčistit.


Četnost čištění filtrů závisí na druhu prádla a jeho množství.

Čištění filtrů:

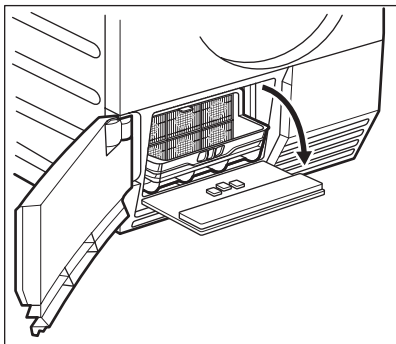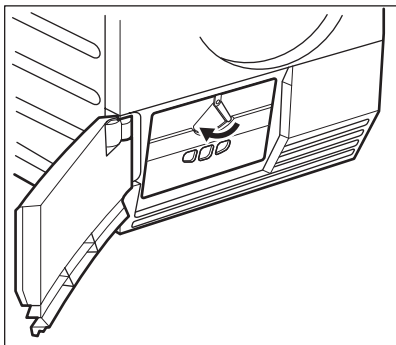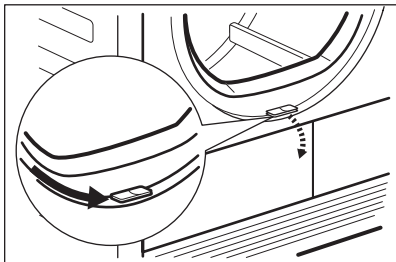


Pokud sušíte maximální náplně, čistěte filtry po každých třech cyklech.


1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Posuňte uvolňovací tlačítko na dně plnicího otvoru a otevřete dvířka výměníku tepla.
3. Otočením jisticí páčky odjistíte kryt výměníku tepla.
4. Sundejte kryt filtrů výměníku tepla.

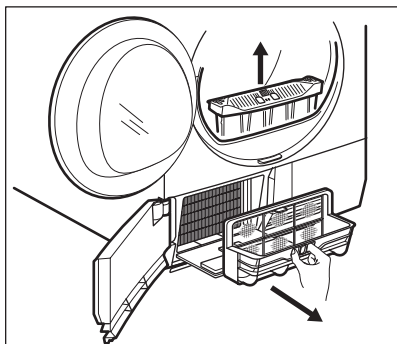



5. Zvedněte hlavní filtr. Podržte filtr výměníku tepla a vytáhněte jej ze spodní přihrádky.

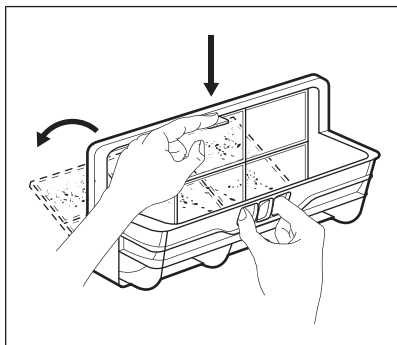

6. Filtr otevřete zatlačením háčku.

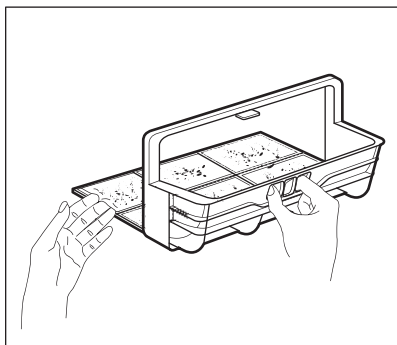

7. Vlhkou rukou filtr vyčistěte. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku. Zavřete filtr.

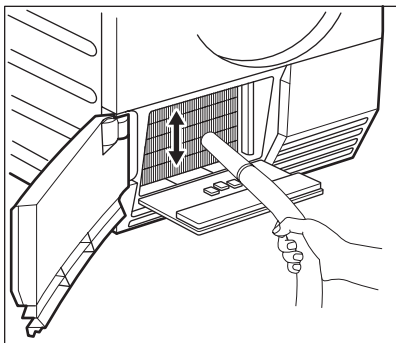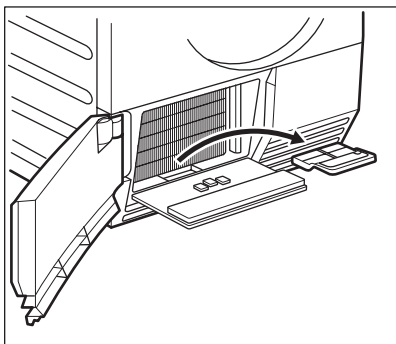

8. Vyčistěte malý filtr vespodu

9. V případě potřeby jednou za šest měsíců odstraňte vlákna z přihrádky výměníku tepla. Můžete použít vysavač.

10. Malý filtr a filtr výměníku tepla vraťte zpět.

11. Zavřete kryt výměníku tepla.

12. Zatlačte na jisticí páčku, dokud neza-
klapne.

13. Zavřete kryt filtrů výměníku tepla.

14. Zavřete dvířka výměníku tepla.

15. Vložte hlavní filtr.

! **Pozor** Bubnovou sušičku nespouštějte, když jsou filtry výměníku tepla zanesené vlákny. Mohlo by dojít k poškození bubnové sušičky. Zvyšuje se také spotřeba energie. Při čištění výměníku tepla nepoužívejte ostré předměty. Nepoužívejte bubnovou sušičku bez fil-
trů.

Čištění bubnu

! **Upozornění** Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu použijte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný po-
vrch osušte měkkým hadrem.

! **Pozor** K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo drátěnku.

Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový
prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný po-
vrch osušte měkkým hadrem.

 **Pozor** K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na

nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Odstraňování závad

Problém ¹⁾	Možná příčina	Řešení
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není zapojená do proudu.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skřínce (instalace v domácnosti).
	Plnicí dvířka jsou otevřená.	Zavřete plnicí dvířka.
	Nestisknuli jste tlačítko Auto/Off.	Stiskněte tlačítko Auto/Off.
	Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza .	Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko Auto/Off.
Prádlo není dobře usušené.	Nesprávná volba programu.	Zvolte vhodný program. ²⁾
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. ³⁾
	Funkce Sušení Plus byla spuštěna s minimálním nastavením.	Změňte nastavení funkce Sušení Plus na střední nebo maximální.
	Filtry výměníku tepla jsou ucpané.	Vyčistěte filtry výměníku tepla. ³⁾
	Příliš velká náplň prádla.	Řiďte se maximálním objemem náplně.
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Větrací mřížka je zanesená.	Vyčistěte větrací mřížku na spodku spotřebiče.
	Nečistoty na vnitřním povrchu bubnu.	Vyčistěte vnitřní povrch bubnu.
	Příliš vysoká tvrdost vody.	Nastavte správnou tvrdost vody ⁴⁾ .
	Filtr není zajištěn ve své poloze.	Zasuňte do správné polohy.
	Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.	Rozmístěte náplň bubnu správně.
Na displeji se zobrazí Err (Závada).	Po spuštění cyklu můžete zkusit změnit program nebo funkci.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Provedte nový výběr.
	Funkci, kterou se pokoušíte zapnout, není možné použít se zvoleným programem.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Provedte nový výběr.
Nefunguje osvětlení bubnu.	Vadné osvětlení bubnu.	Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny osvětlení bubnu.
Čas zobrazovaný na displeji ubíhá nepravdělně. ⁵⁾	Zbývajícím čas je vypočítáván na základě množství a vlhkosti prádla.	Jedná se o automatický proces — nejedná se o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit program.	Nádržka na vodu je plná.	Vypusťte nádržku na vodu ³⁾ a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Problém ¹⁾	Možná příčina	Řešení
Sušicí cyklus je příliš krátký.	Příliš malé množství prádla.	Zvolte časový program. Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení jednoho kusu nebo menšího množství prádla doporučujeme používat krátké hodnoty času.
	Prádlo je příliš suché.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. Extra suchá).
Sušicí cyklus je příliš dlouhý ⁵⁾	Filtry jsou ucpané.	Vyčistěte filtry.
	Příliš velká náplň prádla.	Řiďte se maximálním objemem náplně.
	Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.	Prádlo řádně odstředěte.
	Velmi vysoká teplota v místnosti - nejedná se o závadu spotřebiče.	Je-li to možné, snižte teplotu v místnosti.

1) Pokud se na displeji zobrazí výstražný kód (např. **E51**): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Stále nefunguje? - obraťte se na servisní středisko a sdělte jim výstražný kód.

2) Řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.

3) viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

4) Viz část TVRDOST VODY v rámci kapitoly TIPY A RADY.

5) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky po maximálně pěti hodinách (viz část Dokončení sušicího cyklu).

TECHNICKÉ INFORMACE



výška x šířka x hloubka	850 x 600 x 600 mm (maximálně 640 mm)
objem bubnu	118 l
maximální hloubka s otevřenými plnicími dvířky	1090 mm
maximální šířka s otevřenými plnicími dvířky	950 mm
nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
hmotnost spotřebiče	56 kg
maximální náplň prádla	8 kg
napětí	230 V
frekvence	50 Hz
potřebná pojistka	4 A
celkový příkon	900 W
třída energetické účinnosti	A+
spotřeba energie kWh/cykly ¹⁾	2,24 kWh
roční spotřeba energie ²⁾	265 kWh
příkon v režimu zapnutého spotřebiče	0,44 W
příkon v režimu vypnutého spotřebiče	0,44 W
typ použití	V domácnosti
přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C

1) 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min dle EN 61121

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NARÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

INSTALACE


Vybalení

! Pozor


Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.

Odstranění polystyrenových ucpávek:

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Z bubnu vytáhněte plastové hadice s polystyrenovými ucpávkami.

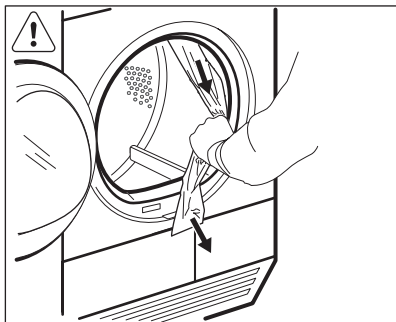


Výšku bubnové sušičky lze seřídit. Lze tak učinit seřízením nožiček (viz obrázek).

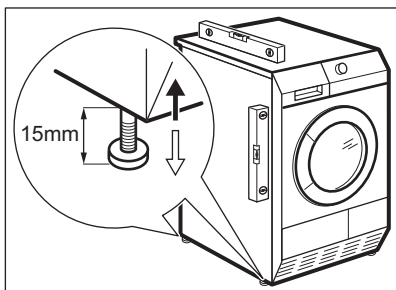

Instalace pod pracovní desku

Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz obrázek).

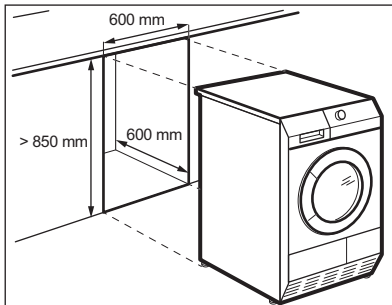

Změna směru otevírání plnicích dvířek

Plnicí dvířka může uživatel namontovat na protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání a vyjímání prádla, pokud při instalaci spotřebiče existují prostorová omezení. (viz samostatný leták).

