

Kuchyňská váha

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovávat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS	4
POKYNY PRO POUŽITÍ.....	5
INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ.....	6
VÝMĚNA BATERIÍ	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	6
TECHNICKÁ DATA.....	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	7


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 10) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 11) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 12) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
- 13) Na výrobku je zakázáno provádět konstrukční změny, připojovat k němu přídatné vf zesilovače anebo ziskové antény.
- 14) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Kuchyňská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

POPIS

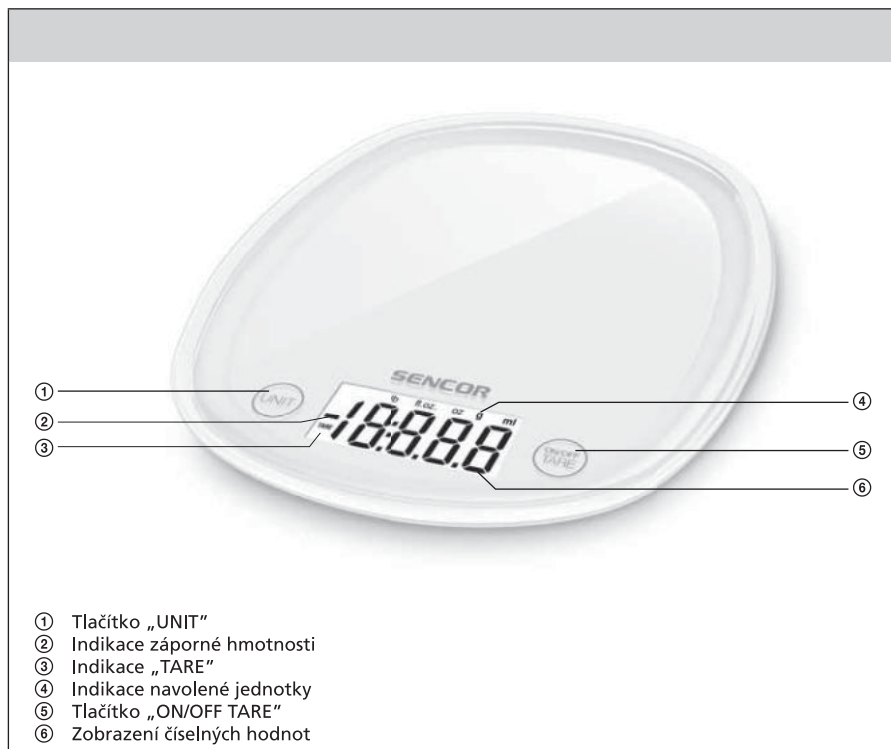

POKYNY PRO POUŽITÍ

Zapnutí a vypnutí váhy



Upozornění

Před prvním zapnutím váhy otevřete, prosím, na její zadní straně bateriový kryt a odstraňte izolační pásku, která brání vybití baterií při přepravě.

- 1) Váhu zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“.
- 2) Váhu vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“.



Upozornění

Váha se automaticky vypne přibližně po 60 sekundách po zobrazení „0.0“ na LCD displeji nebo v případě její nečinnosti. Pokud ji po zvážení sami vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“, ušetříte tak baterie.

Přepínání jednotek

Během vážení můžete stisknutím tlačítka „UNIT“ přepínat mezi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Postup vážení

- 1) Váhu zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na vážicí plochu položte potraviny, které chcete zvážít.
- 4) Na displeji se zobrazí hmotnost v navolených jednotkách.

Funkce dovažování

- 1) Váhu zapnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na desku opatrně položte potraviny, které chcete zvážít.
- 4) Jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko „ON/OFF TARE“. Aktuální hmotnost bude smazána a displej se resetuje na nulu.
- 5) Na váhu položte další potraviny. Displej zobrazí hmotnost pouze nově umístěných potravin.
- 6) Takto můžete pokračovat s vážením dalších potravin jejich postupným přidáváním a opakováním kroku 4 a 5.

Jak funkci dovažování (TARE) vypnout

Z váhy odstraňte všechny potraviny. Na displeji se zobrazí záporná hodnota. Stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE“ resetujete váhu na nulu.

INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“. Okamžitě potraviny z váhy odstraňte, abyste předešli jejímu poškození.

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie „Lo“, je potřeba baterie vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyměňte staré baterie.
- 3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 3ks 1,5V AAA baterie, přičemž dbejte na dodržení správné polaritry vyznačené v bateriovém prostoru.



Upozornění

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhňte se používání váhy v takovýchto prostorách.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou 3x 1,5V AAA baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

Kuchyňská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

CZ

TECHNICKÁ DATA

Napájení.....	3x 1,5V AAA baterie
Max. měřitelná hmotnost.....	5000 g
Rozlišení vážení.....	1 g
Přepínání jednotek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutí při nečinnosti.....	60 s
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	220 x 180 x 25 mm
Rozměr displeje (délka x výška).....	56 x 25 mm
Hmotnost.....	0,33 kg

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Kuchyňská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS