

Souprava zastříhovače vlasů

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHP 7411BK

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
ZDROJ NAPÁJENÍ	9
PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ	10
NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU	11
POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ	15
SKLADOVÁNÍ	15
TECHNICKÉ ÚDAJE	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ	16
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	16

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento zastříhovač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání zastříhovače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti si se zastříhovačem a jeho příslušenstvím nesmějí hrát. Zastříhovač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Příslušenstvím se rozumí veškeré součásti dodávané s tímto zastříhovačem včetně síťového adaptéru.
- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků.
- Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastříhovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.

- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Zastříhovač skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Zastříhovač nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.
- Zastříhovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Při použití může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.

**Výstraha:**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

**Výstraha:**

Zastříhovač udržujte v suchu.

**Výstraha:**

Zastříhovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Zastříhovač nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud zastříhovač spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Zastříhovač nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřýma rukama.
- Olej na promazávání stříhacích čepelí používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu. Nepoužívejte jej k jiným účelům.



Upozornění:

- Olej na promazávání stříhacích čepelí uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zastříhovač a jednotlivé zastříhovací a hřebenové nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastříhovací a hřebenové nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným zastříhovacím nebo hřebenovým nástavcem.

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Nástavec na zastříhování chloupků v nose a uších nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí zastříhovače a promazávání stříhacích čepelí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti zastříhovače.


- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Instrukce pro vyjmutí akumulátoru z důvodu ekologické likvidace výrobku jsou uvedeny v kapitole Vyjmutí akumulátoru po ukončení životnosti výrobku. Z žádného jiného důvodu akumulátor nevyjímejte.



Výstraha:

Akumulátor nikdy nerozebírejte, nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

POPIS ZASTŘIHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

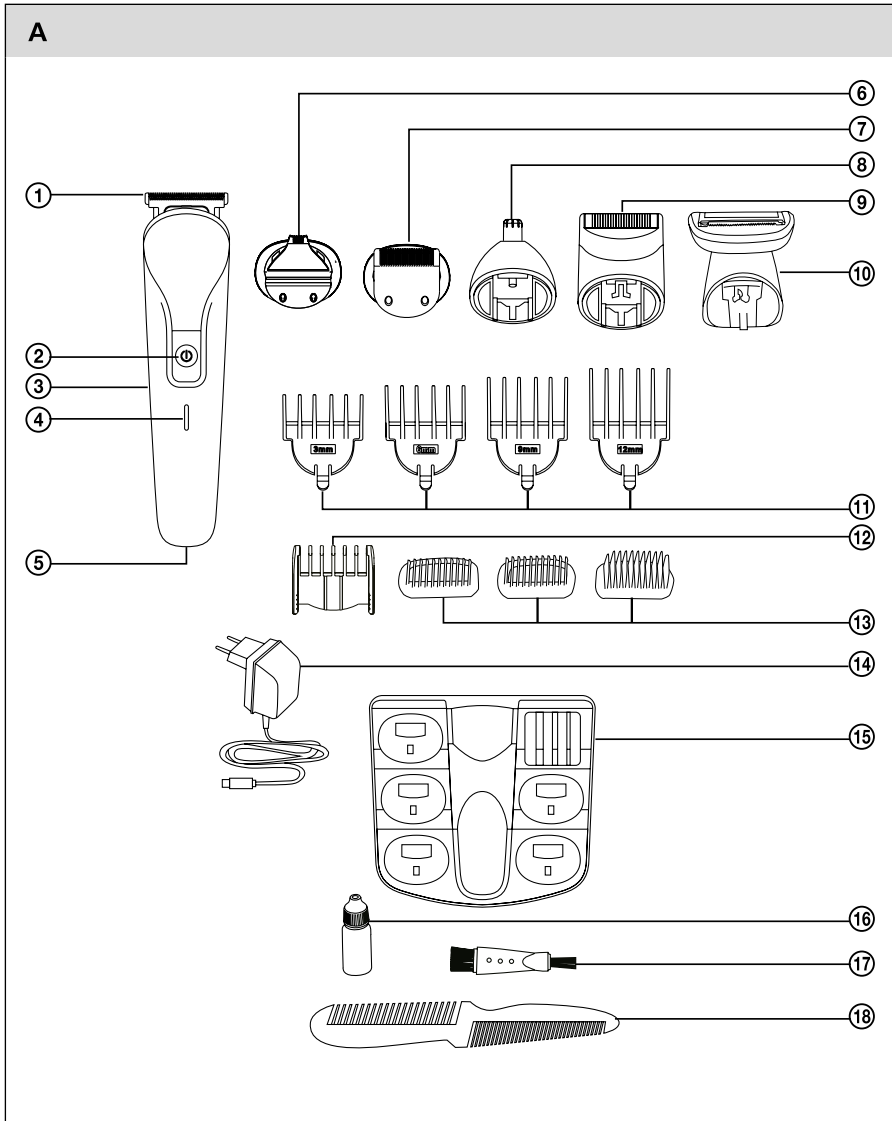

Souprava zastříhovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

- | | |
|--|---|
| ① Základní zastříhovací nástavec, šířka čepele 34 mm | ⑪ Hřebenové nástavce s pevnou délkou stříhu 3, 6, 9 a 12 mm
přípevňují se k základnímu zastříhovacímu nástavci. |
| ② Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zastříhovače | ⑫ Hřebenový nástavec s nastavitelnou délkou stříhu 4, 4,5, 5 a 5,5 mm
přípevňuje se k nástavci na přesné zastříhování a zarovnávání. |
| ③ Ergonomicky tvarovaná rukojeť | ⑬ Hřebenové nástavce s pevnou délkou stříhu 3, 5 a 7 mm
přípevňují se k nástavci na zastříhování a holení chloupků na těle. |
| ④ LED indikátor nabíjení | ⑭ Sítový adaptér s mikro USB konektorem |
| ⑤ Mikro USB zdířka | ⑮ Stojánek na zastříhovač a příslušenství |
| ⑥ Zastříhovací nástavec na tvarování přesných kontur, šířka čepele 6 mm | ⑯ Olej na promazávání stříhacích čepelí |
| ⑦ Zastříhovací nástavec na přesné zastříhování a zarovnávání, šířka čepele 26 mm | ⑰ Čisticí kartáček |
| ⑧ Nástavec na zastříhování chloupků v nose a uších | ⑱ Hřeben |
| ⑨ Nástavec na holení vousů | |
| ⑩ Nástavec na zastříhování a holení chloupků na těle | |



Poznámka:

Jednotlivé hřebenové nástavce A⑪ a A⑬ jsou označeny délkou stříhu. Hřebenový nástavec A⑫ je označen nastavitelnými polohami, které odpovídají délkám stříhu, jak je uvedeno v tabulce kapitoly Nastavení délky stříhu.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento zastříhovač může být napájen z vnějšího nebo vnitřního zdroje energie. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte zastříhovač nejprve plně nabít dle pokynů uvedených v podkapitole Vnitřní zdroj energie.

VNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE

- K napájení zastříhovače z vnějšího zdroje energie použijte pouze originální sítový adaptér A⑭ (výstup 5 V_~, 1 A).
- Ujistěte se, že zastříhovač je vypnutý a mikro USB konektor sítového adaptéru A⑭ připojte k mikro USB zdířce A⑤.
- Vidlici sítového adaptéru A⑭ připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí LED indikátor A④.
- Když je zastříhovač napájen ze síťové zásuvky, nechte jej po 30 minutách nepřetržitého provozu vychladnout.
- Po ukončení používání zastříhovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nejprve vytáhněte vidlici sítového adaptéru A⑭ ze síťové zásuvky a teprve poté odpojte mikro USB konektor sítového adaptéru od mikro USB zdířky A⑤.

VNITŘNÍ ZDROJ ENERGIE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem (3,6 V_~, 600 mAh), který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače.
- Než poprvé použijete zastříhovač nezávisle na vnějším zdroji energie, nechte vestavěný akumulátor plně nabít. Pro nabití akumulátoru připojte zastříhovač k vnějšímu zdroji energie dle pokynů uvedených v předchozí podkapitole. Používejte pouze originální sítový adaptér A⑭.
- Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. Červeně rozsvícený LED indikátor A④ signalizuje nabíjení akumulátoru. Díky technologii rychlého nabíjení trvá plné nabití jen přibližně 2 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se LED indikátor A④ zeleně.
- Po ukončení nabíjení odpojte vidlici sítového adaptéru A⑭ od síťové zásuvky a následně odpojte mikro USB konektor sítového adaptéru A⑭ od USB zdířky A⑤. Po odpojení zastříhovače od vnějšího zdroje energie zhasne LED indikátor A④.




Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 120 minut bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdéle životnosti akumulátoru:
 - Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
 - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
 - Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

PŘIPEVNĚNÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ

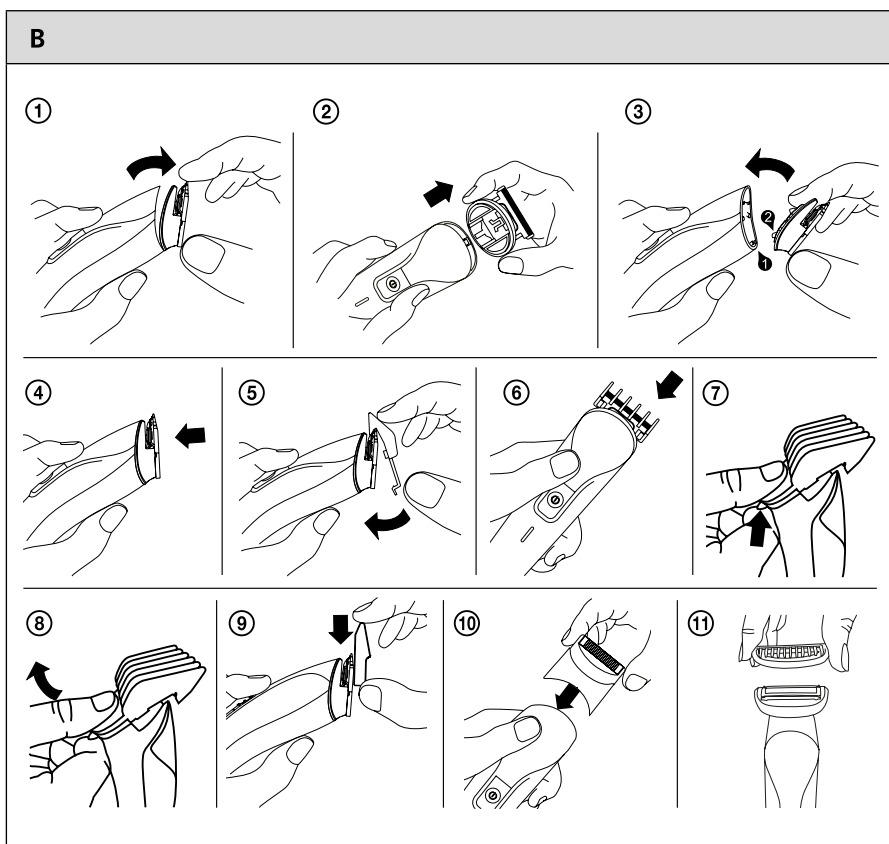

Souprava zastříhovače vlasů

SHP 7411BK

CZ


- Před připravením, sejmutím nebo výměnou nástavců zastříhovač vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Pro sejmnutí zastříhovacího nástavce A① postupujte dle obrázku B① a B②. Rukojeť A③ přitom držte tak, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka A②. Stejným způsobem sejmete nástavec A⑥ a A⑦.
- Pro připnutí nástavce A④ k rukojeti A③ postupujte dle obrázku B③ a B④. Západka vespod nástavce A④ musí nejprve zapadnout na své místo v rukojeti A③ a poté je třeba přitlačit nástavec A④ směrem k rukojeti A③, až dojde k jeho připnutí. To je signalizováno klapnutím. Stejným způsobem připnete nástavec A⑥ a A⑦.
- K připnutí hřebenového nástavce A⑪ k zastříhovacímu nástavci A① postupujte dle obrázku B⑤ a B⑥. Hřebenový nástavec A⑪ nejprve nasuňte shora na zastříhovací lištu a poté jej stlačte k zastříhovacímu nástavci A①, až dojde k jeho úplnému připnutí.
- Pro sejmnutí hřebenového nástavce A⑪ postupujte dle obrázku B⑦ a B⑧. Zatlačte zespod na západku hřebenového nástavce A⑪. Tím dojde k jeho uvolnění a tahem směrem nahoru jej sejmete.
- Připnutí hřebenového nástavce A⑫ k zastříhovacímu nástavci A⑦ provedete dle obrázku B⑨. Hřebenový nástavec A⑫ nasuňte shora na zastříhovací nástavec A⑦ tak, aby boční strany zastříhovacího nástavce A⑦ zapadly do vodorovných drážek hřebenového nástavce A⑫. Hřebenový nástavec A⑫ posuňte dolů tak, aby výstupky po obou stranách zastříhovacího nástavce A⑦ označené šípkami zapadly do drážek pro vymezení délky stříhu.
- K sejmnutí vysuňte hřebenový nástavec A⑫ ve směru čepelí zastříhovacího nástavce A⑦.
- Nástavec na holení vousů A⑨ připnete k rukojeti A③ dle obrázku B⑩. Západka vespod nástavce A⑨ musí nejprve zapadnout na své místo v rukojeti A③ a poté je třeba přitlačit nástavec A⑨ směrem k rukojeti A③, až dojde k jeho připnutí. To je signalizováno klapnutím.
- Pro sejmnutí uchopte nástavec A⑨ za jeho boční strany a tahem směrem od rukojeti A③ jej sejmete.
- Připnutí a sejmnutí nástavce A⑩ a A⑧ se provádí stejným způsobem jako u nástavce A⑨.
- Připnutí hřebenového nástavce A⑬ k nástavci na zastříhování a holení chloupků na těle A⑩ provedete dle obrázku B⑪. Hřebenový nástavec A⑬ nasadíte na nástavec A⑩ tak, aby hroty hřebene směřovaly dopředu, a poté jej přitlačte k nástavci A⑩ tak, aby západky vespod hřebenového nástavce A⑬ zapadly do drážek v nástavci A⑩.
- Pro sejmnutí nejprve uvolněte jednu ze západek z drážky a poté sejmete hřebenový nástavec A⑬ tahem směrem od nástavce A⑩.

NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU

- Hřebenový nástavec A⑫ umožňuje nastavení čtyř různých délek stříhu. Délka stříhu se nastavuje posouváním hřebenového nástavce A⑫, který je připnut k zastříhovacímu nástavci A⑦, nahoru a dolů. Nástavec A⑫ lze nastavit do čtyř různých poloh dle následující tabulky. Nastavená poloha je označena šípkou vyznačenou na nástavci A⑦.

Poloha	Délka stříhu v mm
1	4
2	4,5
3	5
4	5,5

POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE

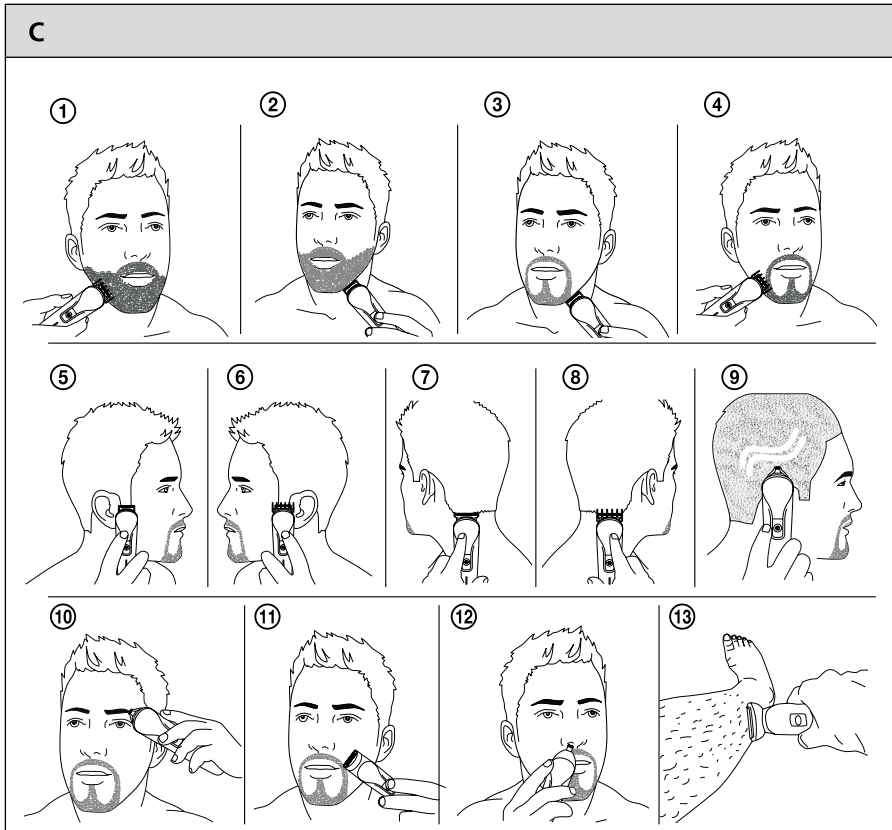

- Zvolte vhodný typ nástavce a připevněte jej k zastříhovači.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zastříhovací, holicí nebo hřebenový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným nástavcem.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Než začnete s úpravou vlasů, vousů či chloupků, seznamte se s veškerými pokyny k použití.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE

- Zastříhovač zapnete a vypnete tlačítkem A②.



Upozornění:

Stříhací čepele ustříhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

Souprava zastříhovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

- Po ukončení používání zastříhovač vždy vypněte stisknutím tlačítka A② a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen ze sítě. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ZASTŘÍHOVÁNÍ VOUSŮ (OBRÁZEK C1 a C2)

- Pro zastříhování vousů použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑩. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme začít s nastavením maximální délky stříhu.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení vousů, hřebenový nástavec A⑩ udržujte v kontaktu s pokožkou a zastříhovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vousů. Nevyvíjejte příliš velký tlak a nesnažte se proces příliš uspěchat.
- Pravidelně odstraňujte vousy, které se hromadí v nástavci A⑩. Před odstraněním vousů zastříhovač vypněte.
- Zastříhovací nástavec A⑦ můžete použít i samostatně bez hřebenového nástavce A⑩. Stříh bude odpovídat délce zhruba 0,5 mm.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘÍHOVÁNÍ BRADKY A KNÍRKU (OBRÁZEK C3 a C4)

- Pro tvarování bradky a knírku použijte nástavec A⑦. Zastříhovač držte tak, aby byl nástavec v kontaktu s pokožkou. Nevyvíjejte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy zastříhnete vousy na požadovaných místech obličeje, až vytvoříte požadovaný tvar bradky nebo knírku. Pohyby směrem od bradky zastříhnete vousy na krku.
- K zastřížení bradky a knírku použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑩.
- Po připravení hřebenu A⑩ nastavte požadovanou délku stříhu. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme začít s nastavením maximální délky stříhu. Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení vousů, hřebenový nástavec A⑩ musí být neustále v kontaktu s pokožkou. Nevyvíjejte příliš velký tlak na pokožku. Lehkými a pomalými tahy zastříhnete bradku nebo knír.
- Pravidelně odstraňujte vousy, které se hromadí v nástavci A⑩. Před odstraněním vousů zastříhovač vypněte.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘÍHOVÁNÍ KOTLET (OBRÁZEK C5 a C6)

- Pro tvarování linie kotlet použijte nástavec A⑦. Pro zastříhování kotlet použijte nástavec A⑦ s hřebenovým nástavcem A⑩. Po připravení hřebenu nastavte požadovanou délku stříhu.
- Dbejte na to, aby byl zastříhovací nástavec A⑦ nebo hřebenový nástavec A⑩ neustále v kontaktu s pokožkou. Tím bude dosaženo rovnoměrného zastřížení.
- Lehkými a pomalými tahy vytvoříte požadovaný tvar kotlet nebo zastříhnete kotlety do požadované délky. Nevyvíjejte příliš velký tlak na pokožku.

TVAROVÁNÍ A ZASTŘÍHOVÁNÍ KONTURY VLASŮ V OBLASTI ZÁTÝLKU A NA KRKU (OBRÁZEK C7 a C8)

- Pro tvarování kontury vlasů v oblasti zátýlku a na krku použijte nástavec A① bez hřebenového nástavce A③. Stříh bude odpovídat délce zhruba 0,5 mm.
- Pro zastříhování vlasů v oblasti zátýlku a na krku použijte nástavec A① s hřebenovým nástavcem A③. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme začít s hřebenovým nástavcem A③ s délkou stříhu 12 mm.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení vlasů, doporučujeme, aby vám se zastřížením vlasů nebo tvarováním kontury vlasů v oblasti zátýlku a na krku pomohla druhá osoba. V opačném případě použijte zrcátko. Nástavec udržujte v kontaktu s pokožkou hlavy a zastříhovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vlasů.
- Pravidelně odstraňujte vlasy, které se hromadí v nástavci. Před odstraněním vlasů zastříhovač vypněte.

TVAROVÁNÍ PŘESNÝCH KONTUR A ZASTŘÍŽENÍ CHLOUPKŮ PODÉL OBOČÍ (OBRÁZEK C9 a C10)

- Nástavec A⑥ můžete použít pro vytvoření různých grafických motivů ve vlasech nebo vousích a pro zastřížení chloupků podél linie obočí. Nástavec A⑥ není určen pro tvarování přesných kontur obočí.
- Dbejte na to, aby byl zastříhovací nástavec A⑥ neustále v kontaktu s pokožkou, aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení.

HOLENÍ VOUSŮ (OBRÁZEK C11)

- K holení vousů použijte nástavec A④. Dlouhý porost bude potřeba před oholením zastříhnout. Holící planžetu udržujte vůči pokožce v úhlu 90°. Provádějte krátké svislé tahy. Holící planžetu vyvíjejte jemný tlak na pokožku a druhou rukou napněte pokožku tak, aby byly vousy napřímené. U tvrdších vousů může být potřeba vyvinout větší tlak.
- Nástavec A④ nebyl navržen tak, aby sloužil k oholení celého obličeje. Je určen pouze k závěrečnému oholení v oblasti kontur knírku, bradky a kotlet.

ZASTŘÍHOVÁNÍ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH (OBRÁZEK C12)

- K zastřížení chloupků v nose a uších použijte nástavec A⑧. Nástavec A⑧ pomalu přiložte k nosní dírce nebo zvukovodu ucha. Opatrně pohybujte nástavcem A⑧ dovnitř a ven z nosní dírkou nebo ucha a současně s ním otáčejte, až dojde k odstranění požadovaných chloupků.



Upozornění:

Nástavec A⑧ nikdy nezasunujte do nosu nebo ucha hlouběji než 5 mm.

ZASTŘÍHOVÁNÍ A HOLENÍ CHLOUPKŮ NA TĚLE (OBRÁZEK C13)

- Nástavcem A⑩ můžete zastříhovat a oholit chloupky na nohou, hrudníku nebo v podpaží. Lehkými tahy přejíždějte místa, ze kterých chcete odstranit chloupky.
- Nástavec A⑩ můžete rovněž použít v kombinaci s hřebenovým nástavcem A⑨. Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastřížení chloupků, hřebenový nástavec A⑨ musí být neustále v kontaktu s pokožkou.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajistíte jeho správné fungování.



Upozornění:

Tento zastříhovač není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastříhovač ani jeho síťový adaptér A⑭ nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

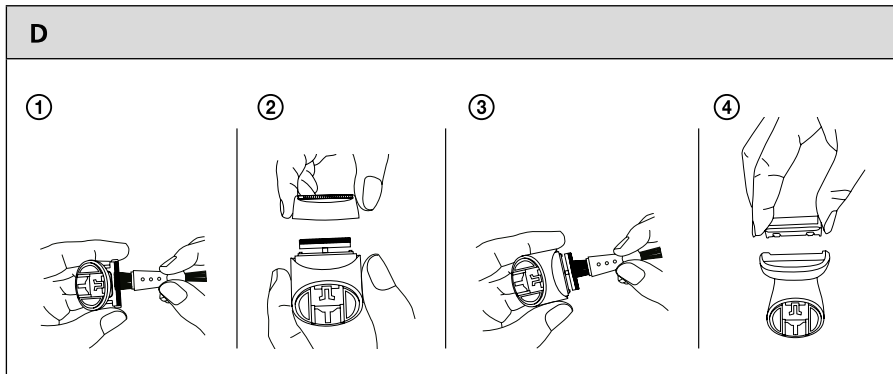

- Ze zastříhovacího nástavce sejměte hřebenový nástavec, pokud je k němu připevněn. Z rukojeti A③ sejměte nástavec, který je k ní připevněn.
- Kartáčkem A⑰ odstraňte ze stříhacích čepelí a všech ostatních částí zastříhovacího nástavce A①, A⑥, A⑦ nebo A⑧ veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků, viz obrázek D1. Poté vyčistěte kartáčkem A⑰ horní část rukojeti A③, kam se připevňuje nástavec. Dbejte na to, aby se na zastříhovacím nástavci nebo v horní části rukojeti nehromadily zbytky vlasů, vousů, chloupků nebo jiných nečistot. Z nástavce holení na vousů A⑨ sejměte horní část nástavce dle obrázku D2. Kartáčkem A⑰ důkladně vyčistěte holicí břity a prostor kolem holicích břitů, viz obr. D3.



Upozornění:

Holicí břity jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

Souprava zastříhovače vlasů

SHP 7411BK

CZ

Holicí planžetu opatrně profoukněte zevnitř i zvenku nebo mírně poklepejte o hranu nástavce, aby se z holicí planžety odstranily veškeré zbytky vousů. Po vyčištění nástavce opět řádně sestavte. Z nástavce A⑩ vyjměte holicí hlavici tak, že nejprve uvolníte zesponu jednu ze zastříhovacích listů a poté celou hlavici vyjměte z nástavce, viz obr. D4. Kartáčkem A⑰ důkladně vyčistěte zastříhovací listy, hlavici zesponu a prostor, kde byla hlavice usazena. Holicí planžetu opatrně profoukněte nebo mírně poklepejte na hranu hlavice, aby se z holicí planžety odstranily veškeré zbytky vousů. Poté nástavec A⑩ řádně sestavte připravením hlavice zpět na své místo.

- Sejmuté nástavce A①, A⑥, A⑦ a A⑧ je možné rovněž opláchnout vlažnou tekoucí vodou. Po omytí nástavce opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout. Nástavec A② a A⑩ nemyjte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění naneste na stříhací listy nástavce A①, A⑥, A⑦ a A⑩ kapku oleje A⑯ a rovnoměrně ji rozetřete. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem. Po spotřebování dodávaného oleje A⑯ použijte výhradně olej pro šicí stroje. K promazání stříhací listy nikdy nepoužívejte olej na vlasy, vazelinu apod. Planžetu a břity holicího nástavce A② a A⑩ nepromazávejte.
- Hřebenové nástavce A⑪, A⑫ a A⑬ lze omýt pod čistou tekoucí vodou. Po omytí je třeba nástavce opatrně otřít dosucha.
- Rukojeť zastříhovače A③ lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištění povrchu pak řádně vytřete dosucha.
- Po vyčištění připevněte požadovaný typ nástavce zpět k rukojeti A③. Před připevněním se ujistěte, že je nástavec zcela suchý.
- K čištění adaptéru A⑭ používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětiniami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

- V případě opotřebení stříhacích čepelí nebo holicích břitů vyměňte příslušný nástavec za nový.
- Náhradní nástavce jsou k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač do stojánu A⑱. Před vložením zastříhovače do stojánu A⑱ zajistěte, aby byl stojánek A⑱ umístěn na stabilním vodorovném povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastříhovač

Vstup 5 V $\overline{=}$, 1 A
Akumulátor Li-Ion, 3,6 V $\overline{=}$; 600 mAh
Hlučnost 68 dB(A)

Síťový adaptér

Vstup 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Výstup 5 V $\overline{=}$, 1 A

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto přístroje je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

■ Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.