

Záruční list

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Záruka se nevztahuje

- a) na mechanické poškození
- b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

2. Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou našim servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Informace o recyklaci odpadu



Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Elektrický vaříč MODEL DOMO DO310KP



Návod k použití

**DOMO
ELEKTRO**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:


- Před prvním použitím odstraňte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Před použitím dbejte na to aby elektrická síť odpovídala požadovaným parametrům na typovém štítku přístroje.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Příklad je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích/chaty a jiné dočasné ubytování
- Příklad nesmí používat osoby (ani děti) se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností. Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej nesmí používat ani osoby bez dostatečného seznámení o pravidlech správného použití.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Nenechávejte zapnutý vařič bez dozoru.
- Příklad smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroje pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly používání a případným rizikem.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Příklad a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- **Pozor:** Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládním.
- V případě, že je horní deska prasklá nebo rozbitá, přístroj ihned vypněte a vypojte z el. sítě, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- Na povrch (desku) přístroje nepokládejte žádné jiné kovové předměty než vhodné nádoby. Předměty jako vidličky, nože, lžice se na povrchu mohou velmi snadno rozehřát.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, přístroj nepoužívejte a nechte ho opravit v autorizovaném servise nebo odborným technikem.
- Příklad stavte na rovnou, suchou a stabilní plochu, která je teplotuvzdorná. Okolo přístroje nechte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu (10 cm).
- Příklad není určen pro zástavbu do linky, ani pro použití uvnitř skříněk.
- Nikdy nemanipulujte s přístroje pokud je ještě horký a nebo na něm stojí nádoby.
- Nádoby na vařič stavte, tak aby bylo vycentrováno na plotýnce a nehrozilo jejich převržení.
- Po ukončení vaření vždy přístroj vypněte a termostat otočte do polohy „O“ / „OFF“. Následně vyjměte ze zásuvky.
- Buďte velmi opatrní, pokud se v blízkosti vařiče pohybují děti.
- Vařič neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů ani pod závěsy/záclony, které by mohly lehce vzplanout. Hrozí riziko požáru.

- Nenechávejte viset přívodní kabel přes ostré hrany ani ležet na horkém povrchu.
- K vařiči nepoužívejte žádné jiné (neoriginální) části, které k tomu nejsou určené

TENTO MANUÁL USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

POPIS PŘÍSTROJE:

1. Tělo přístroje
2. Jednotlivě nastavitelné termostaty.
3. Hlavní plotýnka – 1500 W
4. Menší plotýnka – 1000 W
5. Světelné kontrolky nahřátí

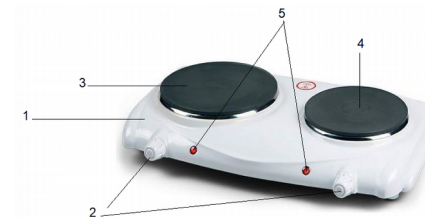

POUŽITÍ

- Ujistěte se, aby byl přístroj vypnut a termostat v poloze „O“.
- Zapojte do elektrické sítě a ujistěte se, aby na plotýnce neležely nežádoucí předměty.
- Nyní můžete u zvolené plotýnky nastavit termostat na požadovanou teplotu.
- Nádoba musí mít rovné dno a průměr odpovídající průměru plotýnky.
- Při prvním použití se může objevit lehký dým a být cítit kouř, to by však mělo brzy odeznít. Jedná se jen o vypálení zbytků nečistot / maziv z výroby.
- Zásadně používejte jen nádoby s rovným dnem a správným průměrem. Využijete tak maximální výkon vařiče a zamezíte bodové přehřívání plotýnky a tím její možné zkroucení.
- Vařič lze nastavit a nahřívat na požadovanou teplotu v několika stupních:
- Optimální nastavení – **stupeň 0-3** = ohřívání a udržování teploty
- **stupeň 4 – max** = smažení, vaření
- Přivedení 1 litru vody trvá cca 10 minut (v závislosti na typu nádoby), přičemž termostat může několikrát vypnout a zapnout. To je nutné k ochraně před přehřátím.
- Nezapomenejte, že i po vypnutí bude vařič a plotýnka ještě chvilku horká / teplá. Proto buďte velmi opatrní při manipulaci ať se nespálíte. Takové zbytkové teplo můžete využít pro udržení teplého jídla apod.

ÚDRŽBA

- Před čištěním vypojte přístroj z elektrické sítě. Příklad musí být chladný.
- Příklad ani přívodní kabel neponořujte do vody ani jiné tekutiny, hrozí riziko poranění elektrickým proudem.
- Povrch přístroje můžete čistit jemným hadříkem se saponátem, tak aby se povrch nepoškrábal. Nepoužívejte drsná ani agresivní čisticidla.
- Ideální je čistit plotýnku, ve chvíli, kdy je ještě mírně vlažná a nečistoty na ní nejsou zaschlé / zapeklé.
- Při dlouhodobějším používání vznikne působením vysoké teploty u lakovaných vařičů kolem plotýnky zažloutlý pruh. Toto není nečistota, nýbrž běžná změna barvy působením vysokých teplot. Nelze to vyčistit, ale na funkci vařiče to nemá žádný vliv.