


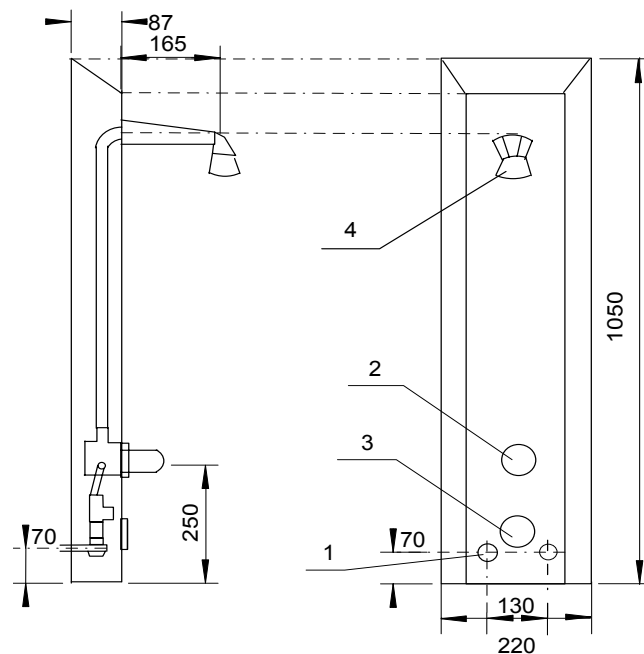

- 1 - přívody vody (vnitřní G 1/2"l)
- 2 - termostat
- 3 - čidlo
- 4 - sprchový výtok

- Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o odpadech
- Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Automatický sprchový panel

**SLSN 01E
SLSN 02E
SLSN 02ET**



Vlastnosti:

- reaguje na přítomnost osoby před senzorem okamžitým spuštěním vody
- po odchodu ze snímané zóny dojde s prodlevou k vypnutí vody, prodleva je nastavitelná pomocí dálkového ovládání SLD 03 v rozmezí 0,25 s až 7,75 s
- nastavení citlivosti v automatickém (princip "inteligentního" senzoru) nebo manuálním (pomocí dálkového ovládání SLD 03) režimu
- funkce automatického vypnutí vody po 5 minutách
- funkce vypnutí senzoru (pomocí SLD 03)

Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	1050 x 220 x 87 mm
Napájecí napětí	24 Vss
Příkon	0,17 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu)
Dosah	0,3 až 0,7 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 až 0,8 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Nastavení teploty vody	
- SLSN 02E	rohovými ventily
- SLSN 02ET	termostatickým ventilem

Specifikace dodávky:

SLSN 01E – obj. č. 92011	nerezový panel s elektronikou, sprchová růžice, elmag. ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil (1 ks)
SLSN 02E – obj. č. 92021	nerezový panel s elektronikou, sprchová růžice, elmag. ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks)
SLSN 02ET – obj. č. 92022	nerezový panel s elektronikou, sprchová růžice, elmag. ventil (1 ks), termostatický ventil se zpětnými klapkami, propojovací hadice, rohový ventil (2 ks)

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	–	napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks panelů
SLZ 01Z	–	napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 4 ks panelů
SLZ 03	–	spínaný napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 8 ks panelů
SLD 03	–	universální dálkové ovládání pro nastavení parametrů

Montáž:

Montáž vodo a elektroinstalace musí odpovídat předepsaným normám a mohou ji vykonávat jen odborně způsobilé osoby! Před vstup vody do ventilu je nutné předřadit filtr. Před připojením na rozvod vody je nutno propláchnout přívody vody od možných nečistot a usazenin (na závady způsobené zanesením ventilu se záruka nevztahuje).

- Je nutno dodržet správný směr průtoku vody ventilem (viz šipka na ventilu)!
- Spodní hrana panelu by měla být ve výšce 130 – 135 cm od podlahy
- Je nutno dodržet správný směr průtoku vody ventilem (viz šipka na ventilu)!
- Podle nákresu přivedeme přívody vody.
- Poblíž přívodů přivedeme i napájecí kabel od zdroje.

Upozornění:

Při připojení napájecího zdroje k elektronice není nutné dodržovat polaritu zdroje.


- Na zeď nainstalujeme horní držáky, označíme si otvory pro spodní úchyty, kde zasadíme hmoždinky, do přívodů vody našroubujeme dodané rohové ventily, připojíme přívodní hadice a kabel od napájecího zdroje k elektronice, nasadíme a přišroubujeme dvěma šrouby ve spodní části sprchový panel na zeď.
- Zapneme napájecí napětí, vyzkoušíme funkci senzoru.

SLSN 02ET

- Termostat je nastaven na teplotu 38°C. Během instalace neotáčet ovládací hřídelkou termostatu. Plastovou kulisu nasadit na ozubenou hřídelku červenou značkou nahoru. Ovládací knoflík nasadit červeným tlačítkem nahoru, zajistit šroubkem a zamáčknout krycí víčko (viz obr.).

Upozornění: Pro správnou funkci termostatického směšovacího ventilu u varianty SLSN 02ET je nutné, aby tlak studené a teplé vody byl stejný.

Schéma elektrického zapojení:

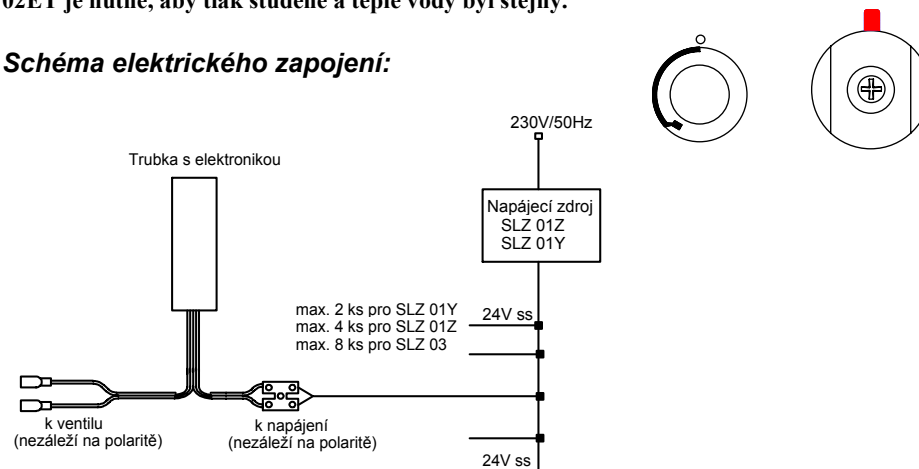

Nastavení senzoru:

Senzor je z výroby standardně nastaven na následující hodnoty:

- dosah snímače: cca 0,5m
- prodleva vypnutí: cca 3 sek

Změnu takto nastavených parametrů je možné provést pomocí dálkového ovládání SLD 03. Postup nastavení je uveden v návodu, který je dodáván s dálkovým ovládáním.

Tlačítkem VYPNUTÍ lze senzor vypnout (např. při úklidu). Tento stav je indikován desetinásobným bliknutím LED diody v průzoru senzoru. Opětné uvedení do provozu je možné novým stisknutím tohoto tlačítka. Zapnutí senzoru je opět indikováno desetinásobným bliknutím, potom dojde k automatickému spuštění vody trvajícím 5 s.

Údržba:

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrasivní čisticí prostředky.