

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění	3
Popis příslušenství	5
Popis dětské jednotky	6
Popis rodičovské jednotky	7
Popis držáku dětské jednotky	8
Popis držáku rodičovské jednotky	8
Umístění a instalace chůvičky	9
Zdroj napájení	10
Ovládání chůvičky a její funkce	11
Párování jednotek	12
Obecné informace k používání chůvičky	13
Řešení problémů	13
Čištění a údržba	14
Technické specifikace	14
Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu	14
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem	15

Úvod

- Děkujeme vám, že jste si vybrali digitální video chůvičku BBM 7030 Bayby. Tato chůvička je vhodným doplňkem v péči o vaše dítě, neboť jej umožňuje monitorovat, když právě jedete v autě a potřebujete se věnovat řízení nebo když s ním právě nejste v jedné místnosti. Avšak je důležité vědět, že neslouží jako náhrada za dohled odpovědné dospělé osoby.
- Abyste mohli své dítě spolehlivě sledovat, chůvička umožňuje přenášet nejen zvuk, ale i obraz díky barevné obrazovce LCD s úhlopříčkou 3,5".
- K přenosu zvuku a obrazu je využívána bezdrátová digitální technologie 2,4 GHz. Ta zaručuje kvalitní přenos do vzdálenosti až 250 m na volném prostranství. Na překročení dosahu signálu, jeho výpadek nebo rušení vás chůvička upozorní.
- Funkce šifrovaného bezdrátového přenosu a automatické volby volného kanálu zaručuje soukromí a jistotu, že uslyšíte pouze své dítě.
- Kromě obrazu můžete na monitoru sledovat intenzitu signálu, průběh nabíjení nebo stav nabití baterie. Kamera dětské jednotky poskytuje široký úhel záběru a disponuje funkcí nočního vidění.
- K rodičovské i dětské jednotce je dodáván držák s přísavkou na sklo, který zaručuje perfektní uchycení. Oba držáky umožňují pohodlné nastavení monitoru a kamery do požadovaného úhlu.
- K napájení rodičovské i dětské jednotky slouží vestavěná nabíjecí Li-ion baterie, dodávaný síťový adaptér a nabíječka do automobilu.

Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění

- Před prvním použitím si důkladně přečtete návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití.



Upozornění:

Tato chůvička vyhovuje všem příslušným normám a její používání je bezpečné při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

- Chůvička slouží k monitorování vašeho dítěte, když právě jedete v autě a potřebujete se věnovat řízení nebo když s ním právě nejste v jedné místnosti a nemůžete na něj přímo dohlížet. Avšak je důležité si uvědomit, že bezpečnost vašeho dítěte je na prvním místě, a proto nemůže chůvička sloužit jako náhrada za dohled odpovědné dospělé osoby. **Při používání chůvičky v automobilu musí být dodržena zásada, že řidič je povinen plně se věnovat řízení vozidla, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.**
- Tato chůvička je určena pro domácí (soukromé) použití. Není určena ke komerčním účelům.
- Po vybalení chůvičky a příslušenství z obalového materiálu uložte plastové sáčky na bezpečné místo mimo dosah dětí. V přítomnosti dětí mohou sáčky představovat nebezpečí udušení.
- Chůvičku používejte pouze s originálním adaptérem a 12V nabíječkou do auta, která je s ní dodávána. Síťový adaptér a nabíječka jsou určeny pro napájení pouze této chůvičky. Nepoužívejte je pro napájení jiných zařízení.
- Chůvičku nikdy nepoužívejte s příslušenstvím, které není schváleno výrobcem.
- Před připojením síťového adaptéru ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v síťové zásuvce. Síťový kabel napájecího adaptéru vždy umísťte tak, aby se o něj nezakopávalo.



Upozornění:


Než připojíte chůvičku k automobilové zásuvce 12 V vždy zkontrolujte, zda je tato zásuvka kompatibilní s elektrickými vlastnostmi výrobku.

- Než připojíte nabíječku k cigaretovému zapalovači, ujistěte se, že je čistý (prostý cigaretového popele). V automobilech, které umožňují napájet zařízení z 12V zásuvky bez zapnutého motoru, je třeba kontrolovat stav akumulátorů, aby nedošlo k jejich úplnému vybití. Z toho důvodu doporučujeme mít při napájení chůvičky z 12V zásuvky automobilu vždy nastartovaný motor.
- Pokud jste právě použili 12V zásuvku jako cigaretový zapalovač, nechte ji zhruba 5 minut vychladnout a teprve poté ji použijte k napájení chůvičky.
- Chůvičku nepřipojujte k automobilové zásuvce s napětím 24 V, která se vyskytuje např. v nákladních automobilech. Jinak by mohlo dojít k poškození chůvičky nebo závadě na elektrickém rozvodu automobilu.
- Chůvičku smí obsluhovat pouze dospělá osoba.
- Děti si s chůvičkou nesmějí hrát. Chůvičku, síťový adaptér a nabíječku do automobilu udržujte mimo dosah dětí.

- Před prvním použitím chůvičky se seznámte s jejími funkcemi a před každým použitím se vždy ujistěte, že dětská i rodičovská jednotka funguje a že dobíjecí baterie nejsou vybité, pokud jsou používány jako zdroj napájení.
- Dbejte na to, aby chůvička, síťový adaptér nebo 12V nabíječka nepřišly do styku s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Chůvičku neumísťujte do blízkosti nádob s vodou nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Na chůvičku neodkládejte žádné předměty a nezakrývejte ji, pokud je v provozu.
- Chůvičku nepoužívejte v nadměrně prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte ji extrémním změnám teplot nebo elektromagnetickým polím.
- Chůvičku včetně příslušenství neponořujte do vody ani ji neomývejte pod tekoucí vodou.
- Chůvičku vždy odpojte od síťové zásuvky nebo 12V zásuvky automobilu po ukončení používání, po ukončení nabíjení a před čištěním.
- Síťový adaptér a nabíječku neodpojujte od zdroje elektrické energie tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Adaptér i nabíječku odpojujte od zdroje elektrické energie tahem za zástrčku.
- Nepokoušejte se z chůvičky vyjmout vestavěné baterie.
- Na chůvičce neprovádějte žádné úpravy, které by mohly měnit její elektrické nebo mechanické vlastnosti.
- Chůvička nesmí být provozována s přídatnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a směrovými anténami.
- Nepoužívejte chůvičku, pokud je jakkoli poškozená nebo pokud je poškozen síťový adaptér nebo nabíječka do automobilu.
- Chůvičku se nepokoušejte opravovat sami. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. Chůvičku je vhodné přepravovat v originální krabici.

Popis příslušenství


A

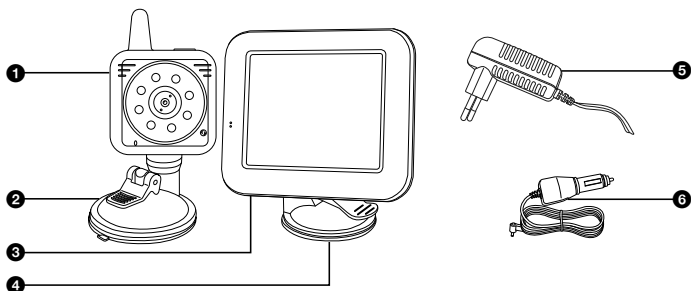

- ① Dětská jednotka
- ② Držák dětské jednotky s přísavkou na sklo
- ③ Rodičovská jednotka
- ④ Držák rodičovské jednotky s přísavkou na sklo
- ⑤ Síťový adaptér
- ⑥ 12V nabíječka do automobilu

Popis dětské jednotky

B

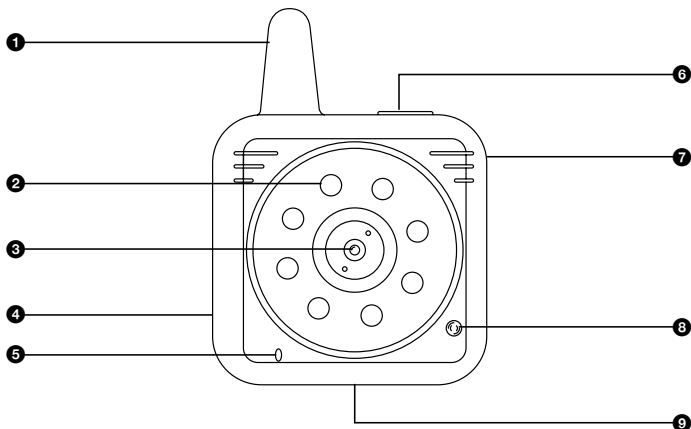


- ① Anténa
- ② Infračervené LED diody
- ③ Kamera
- ④ LED indikátor zapnutí dětské jednotky a nabíjení baterie
- ⑤ Mikrofon

- ⑥ Tlačítko pro zapnutí a vypnutí dětské jednotky / párovací tlačítko
- ⑦ Zdíčka pro připojení konektoru síťového adaptéru nebo nabíječky do automobilu
- ⑧ Světelný senzor
- ⑨ Kovový závit pro našroubování držáku (bez vyobrazení) je umístěn v zadní části dětské jednotky.

Popis rodičovské jednotky


C

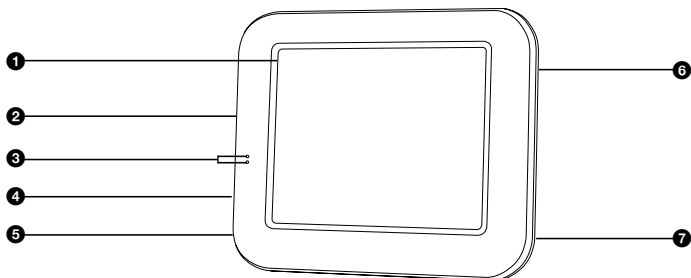

- ① Obrazovka LCD s úhlopříčkou 3,5"
- ② Zdířka pro připojení konektoru síťového adaptéru nebo nabíječky do automobilu
- ③ LED indikátor zapnutí rodičovské jednotky a nabíjení baterie
- ④ Ovladač pro nastavení hlasitosti
- ⑤ Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rodičovské jednotky / párovací tlačítko
- ⑥ Otvory pro upevnění držáku (bez vyobrazení) jsou umístěny v zadní části rodičovské jednotky.
- ⑦ Reproduktor (bez vyobrazení) je umístěn v zadní části rodičovské jednotky.

Popis držáku dětské jednotky


D

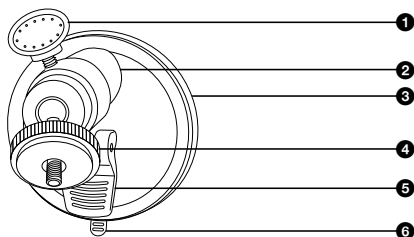

- | | |
|---|---|
| ① Aretační šroub hlavice | ④ Hlavice pro upevnění dětské jednotky |
| ② Rameno s otočným kloubem pro nastavení hlavice do požadovaného úhlu | ⑤ Spona pro upevnění nebo uvolnění přísavky |
| ③ Přísavka na sklo | ⑥ Úchytka pro sejmutí přísavky |

Popis držáku rodičovské jednotky

E

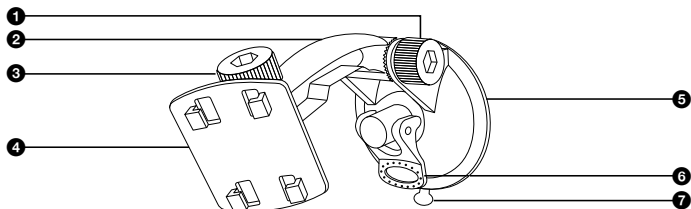

- | | |
|--|---|
| ① Aretační šroub výkyvného ramene | ④ Hlavice pro upevnění rodičovské jednotky |
| ② Výkyvné rameno pro nastavení hlavice do požadovaného vertikálního úhlu | ⑤ Přísavka na sklo |
| ③ Aretační šroub hlavice | ⑥ Spona pro upevnění nebo uvolnění přísavky |
| | ⑦ Úchytka pro sejmutí přísavky |

Umístění a instalace chůvičky

1. Dětská jednotka

- Pokud budete používat chůvičku v autě, instalujte dětskou jednotku A① na sklo okna tak, aby kamera B③ mohla snímat dítě a zároveň aby na ni dítě nedosáhlo. K připevnění dětské jednotky A① na sklo použijte dodávaný držák A②.
- Pokud budete používat chůvičku doma, umístěte dětskou jednotku A① do místnosti, kde chcete monitorovat vaše dítě. Doporučujeme zvolit vyvýšené místo, které bude v dostatečné vzdálenosti od zařízení a přístrojů, které by mohly způsobovat rušení signálu. Pomocí držáku A② připevněte dětskou jednotku A① na okenní tabuli nebo nábytek apod.
- Pokud bude dětská jednotka A① napájena z vnějšího zdroje energie, umístěte ji v dosahu elektrické zásuvky. Z důvodu minimalizace elektrosmogu by měla být dětská jednotka A②, která je napájena ze síťové zásuvky, umístěna do vzdálenosti minimálně 1 m od vašeho dítěte.



Upozornění:

Před připojením síťového adaptéru A③ ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Dětskou jednotku A①, síťový adaptér A⑤ nebo 12V nabíječku do automobilu A⑥ neumísťte v dosahu vašeho dítěte.

- Dle výše uvedených pokynů nejdříve zvolte vhodné umístění, poté instalujte držák A② a připevněte k němu dětskou jednotku A①. Držák A② lze upevnit k hladkým povrchům, jako je např. sklo, nábytek apod. K uvolnění přísavky D③ odjistěte sponu D⑤. Přísavku D③ přiložte k vhodnému povrchu a zajistěte sponu D⑤. Tím dojde k upevnění držáku A②. Než k držáku A② připevníte dětskou jednotku A①, ujistěte se, že přísavka D③ řádně přilnula k povrchu. V opačném případě by mohlo dojít k pádu držáku A②. V takovém případě je třeba přesunout držák A② na jiné místo nebo zvolit jiný typ povrchu.
- Jakmile je držák A② řádně instalován, na hlavici D④ našroubujte závit B⑥, který je umístěn v zadní části dětské jednotky A①. Pokud je hlavice D④ řádně našroubovaná v závit B⑥, můžete nastavit kameru B③ do požadovaného úhlu. Pro nastavení požadovaného úhlu kamery B③ uvolněte šroub D① a otočný kloub ramene D② nastavte tak, aby objektiv kamery B③ snímal prostor, který chcete monitorovat. Pro aretaci ramene v požadovaném úhlu utáhněte šroub D①.
- Před sejmutím držáku A② nejdříve demontujte dětskou jednotku A①. Poté odjistěte sponu D⑤, uchopte úchytku D⑥ a držák A② sejměte.

2. Rodičovská jednotka

- Pokud budete používat chůvičku v autě, připevněte rodičovskou jednotku A③ pomocí držáku A④ k čelnímu oknu tak, abyste mohli na obrazovce C① pohodlně sledovat obraz snímáný kamerou B③. Držák A④ s rodičovskou jednotkou A③ **instalujte tak, aby nebránil řidiči při řízení ve výhledu.**
- Pokud budete používat chůvičku doma, umístěte rodičovskou jednotku A③ do místnosti, ve které se budete nacházet. Pomocí držáku A④ ji připevněte na okenní tabuli, nábytek apod. nebo ji můžete volně položit na rovný, suchý, stabilní a čistý povrch, jako je např. stůl, pracovní deska kuchyňské linky apod.
- Pokud bude rodičovská jednotka A③ napájena z vnějšího zdroje energie, umístěte ji v dosahu elektrické zásuvky.

- Dle výše uvedených pokynů nejdříve zvolte vhodné umístění, poté instalujte držák A④ a připevněte k němu rodičovskou jednotku A③. K uvolnění přísavky E⑤ odjistěte sponu E⑥. Držák A④ přiložte přísavkou E⑤ k vhodnému povrchu a sponu E⑥ zajistěte. Tím dojde k upevnění držáku A④. Než k držáku A④ připevníte rodičovskou jednotku A③, ujistěte se, že přísavka E⑤ řádně přilnula k povrchu. V opačném případě by mohlo dojít k pádu držáku A④. V takovém případě je třeba přesunout držák A④ na jiné místo nebo zvolit jiný typ povrchu.
- Jakmile je držák A④ řádně instalován, připevněte rodičovskou jednotku A③ k hlavici E④. Všechny čtyři úchyty na hlavici E④ musí zapadnout otvorů C⑥ v zadní části rodičovské jednotky A③. Pokud je rodičovská jednotka A③ řádně připevněná k hlavici E④, uvolněte šroub E① a rameno E② nastavte do požadovaného vertikálního úhlu. Poté šroub E① opět utáhněte. K nastavení horizontálního úhlu hlavičky použijte šroub E③.
- Před sejmutím držáku A④ nejdříve demontujte rodičovskou jednotku A③. Poté odjistěte sponu E⑥, uchopte úchyt E⑦ a držák A④ sejměte.

Zdroj napájení

1. Vnější zdroj energie a jeho použití

- K napájení dětské a rodičovské jednotky A① a A③ z vnějšího zdroje energie použijte originální síťový adaptér A⑤ typu JF005WR-0500100VH (výstup 5 V $\pm$, 1 A) nebo dodávanou 12V nabíječku do auta.
- Konektor síťového adaptéru A⑤ nebo nabíječky A⑥ připojte ke zdířce B⑦ nebo C② podle toho, kterou jednotku chcete napájet z vnějšího zdroje energie. Zástrčku síťového adaptéru A⑤ nebo nabíječky A⑥ připojte k odpovídajícímu zdroji energie.



Upozornění:

Před připojením síťového adaptéru A⑤ ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce.

Před připojením nabíječky A⑥ ke zdroji energie, se ujistěte že 12V zásuvka automobilu (cigaretový zapalovač) má stejný tvar jako zástrčka nabíječky A⑥. Nabíječku A⑥ nepřipojujte ke znečištěnému cigaretovému zapalovači nebo k 24V zásuvce, která se vyskytuje např. v nákladních automobilech.

2. Vnitřní zdroj energie a jeho použití

- Pro napájení dětské a rodičovské jednotky A① a A③ z vnitřního zdroje energie slouží vestavěné nabíjecí Li-ion baterie 3,7 V (dětská jednotka A① – 900 mAh, rodičovská jednotka A③ – 950 mAh).
- Předtím než poprvé použijete dětskou nebo rodičovskou jednotku A① nebo A③ nezávisle na vnějším zdroji energie, nechte baterii plně nabít. První nabití trvá zhruba 8 hodin. Po připojení dětské nebo rodičovské jednotky A① nebo A③ k vnějšímu zdroji energie se začne baterie nabíjet. LED indikátor B④ nebo C③ se rozsvítí červeně.
- Během nabíjení můžete příslušnou jednotku používat. Pokud je rodičovská jednotka A③ v provozu, průběh nabíjení můžete sledovat v pravém horním rohu obrazovky C①.
- Když je baterie plně nabitá, LED indikátor B④ nebo C③ se rozsvítí zeleně, pokud je příslušná jednotka v provozu, nebo zhasne, když je příslušná jednotka vypnutá. Po ukončení nabíjení můžete příslušnou jednotku odpojit a používat ji nezávisle na vnějším zdroji energie.

- Baterii nedoporučujeme vybit do příliš nízkých hodnot a naopak ji znovu nenabíjet, když je téměř plně nabitá. Optimální teplota pro používání a skladování baterie je okolo 20 °C.
- Provoz na baterie minimalizuje elektrosmog, který je způsoben vznikem elektrických a magnetických střídavých polí.
- Pro opakované nabití připojte příslušnou jednotku k vnějšímu zdroji energie. Pokud tak neučiníte, po určité době dojde k jejímu automatickému vypnutí. LED indikátor zapnutí B④ a/nebo C③ zhasne.

Poznámka:

Stav nabití baterie rodičovské jednotky A③ můžete sledovat v pravém horním rohu obrazovky C①.

- Pokud plánujete, že nebudete chůvičku delší dobu používat, doporučujeme nechat baterie vybit zhruba do poloviny jejich kapacity.

Ovládání chůvičky a její funkce

1. Dětská jednotka

■ Zapnutí a vypnutí

- Dětskou jednotku A① zapnete stisknutím tlačítka B⑥ a jeho přidržením po dobu zhruba 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED indikátor B④ zeleně. Pokud se právě nabíjí baterie, LED indikátor B④ svítí červeně.
- Pro vypnutí dětské jednotky A① opět stiskněte tlačítko B⑥ a přidržte jej stisknuté zhruba 3 sekundy. Vypnutí dětské jednotky A① je signalizováno zhasnutím LED kontrolky B④. Pokud se právě nabíjí baterie, LED indikátor B④ stále svítí červeně.
- Vždy po ukončení používání dětskou jednotku A① vypněte a adaptér A⑤ nebo nabíječku A⑥ odpojte od vnějšího zdroje energie. Pokud se právě nabíjí baterie, odpojte dětskou jednotku A① od vnějšího zdroje energie až po ukončení nabíjení.

■ LED indikátor zapnutí dětské jednotky a nabíjení baterie

- Zelená barva LED indikátoru B④ signalizuje zapnutí dětské jednotky A①.
- Pokud se právě nabíjí baterie, LED kontrolka B④ svítí červeně, ať už je dětská jednotka A① vypnutá nebo zapnutá.
- Je-li dětská jednotka A① vypnutá a proces nabíjení je ukončen, LED kontrolka B④ je zhasnutá.

■ Režim nočního vidění

- Dětská jednotka A① je vybavena osmi infračervenými LED diodami B②, díky kterým lze snímat obraz i v úplné tmě. Svit infračervených diod B② není pouhým okem viditelný.
- Jakmile světelný senzor B⑧ detekuje nízkou úroveň okolního světla, LED diody B② se automaticky aktivují. V tomto režimu bude obrazovka C① rodičovské jednotky A③ zobrazovat černobílý obraz.

2. Rodičovská jednotka

■ Zapnutí a vypnutí

- Rodičovskou jednotku A③ zapnete stisknutím tlačítka C⑤ a jeho přidržením po dobu zhruba 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED indikátor C③ zeleně. Pokud se baterie právě nabíjí, LED indikátor C③ svítí červeně.

- Po zapnutí rodičovské jednotky A③ se v horní části obrazovky C① zobrazují následující symboly:

Symbol	Vysvětlení
	Intenzita signálu Počet rozsvícených dílků indikuje intenzitu signálu. Pokud není rozsvícen žádný dílek, znamená to, že chůvička je bez signálu.
	Indikátor stavu nabití baterie nebo průběhu nabíjení

- Pokud je dětská jednotka A① zapnutá a umístěná v dosahu signálu, dojde k automatickému navázání spojení a chůvička začne přenášet zvuk i obraz.
- Pokud je dětská jednotka A① vypnutá nebo umístěná mimo dosah signálu, nedojde k navázání spojení. Na obrazovce C① se bude zobrazovat údaj „No signal“ (bez signálu).
- Pro vypnutí rodičovské jednotky A③ opět stiskněte tlačítko C⑤ a přidržte jej stisknuté zhruba 3 sekundy. Vypnutí rodičovské jednotky A③ je signalizováno zhasnutím LED indikátoru C③. Pokud se právě nabíjí baterie, LED indikátor C③ stále svítí červeně.
- Vždy po ukončení používání rodičovskou jednotku A③ vypněte a adaptér A⑤ nebo nabíječku A⑥ odpojte od vnějšího zdroje energie. Pokud se právě nabíjí baterie, odpojte rodičovskou jednotku A③ od vnějšího zdroje energie až po ukončení nabíjení.

■ LED indikátor zapnutí rodičovské jednotky a nabíjení baterie

- Zelená barva LED indikátoru C③ signalizuje zapnutí rodičovské jednotky A③.
- Pokud se baterie právě nabíjí, LED indikátor C③ svítí červeně, ať už je rodičovská jednotka A③ vypnutá nebo zapnutá.
- Je-li rodičovská jednotka A③ vypnutá a proces nabíjení je ukončen, LED indikátor C③ je zhasnutý.

■ Nastavení hlasitosti

- Ovladačem hlasitosti C④ můžete snížit nebo zvýšit hlasitost rodičovské jednotky A③. Otáčením ovladače C④ nahoru zvyšujete hlasitost, otáčením na opačnou stranu hlasitost snižujete.

Párování jednotek

- Dětská jednotka A① je předem spárována s rodičovskou jednotkou A②. Za normálních okolností není třeba jednotky párovat. Pokud však dojde ke ztrátě signálu a jednotky nejsou schopny znovu navázat spojení, je třeba je spárovat, aby chůvička opět fungovala. Při párování dětské a rodičovské jednotky A① a A③ postupujte následujícím způsobem.
- Stiskněte dlouze tlačítko C⑤, dokud se nerozblíká indikátor C③. Poté dlouze stiskněte tlačítko B⑥. Rozblíká se indikátor B④. Tlačítko B⑥ držte stisknuté, dokud nedojde k navázání spojení a na obrazovce C① se neobjeví obraz snímávaný kamerou B③. LED indikátory C③ a B④ přestanou blikat.

Obecné informace k používání chůvičky

- Vždy než použijete chůvičku k monitorování vašeho dítěte, ujistěte se, že dětská i rodičovská jednotka A① i A③ funguje, že je navázáno spojení mezi jednotkami a že dochází k přenosu obrazu a zvuku.
- Ke zvýšení dosahu signálu umístěte dětskou jednotku A① na vyvýšené místo co nejbližší ke dveřím nebo oknu.
- Jiné rádiové vlny mohou způsobovat rušení přenosu signálu. Proto neumísťujte chůvičku do blízkosti spotřebičů, jako je např. mikrovlnná trouba, nebo zařízení WLAN apod.
- Následující faktory mohou rušit signál, snížit jeho dosah nebo ovlivnit jeho kvalitu:
 - zakrytí některé z jednotek,
 - jiné bezdrátové sítě, úsporné žárovky,
 - překážky ve směru šíření signálu, jako je např. nábytek, stěny, obvodové zdi domu, stromy apod.,
 - přírodní jevy, jako je mlha, déšť apod.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádný obraz	Ověřte, zda je rodičovská jednotka A③ umístěna v dosahu signálu. Ověřte, že je funkční vnější zdroj elektrické energie, ke kterému je příslušná jednotka připojena. Pokud používáte napájení z vnitřního zdroje energie, ověřte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
Slabý nebo žádný signál, rušení signálu nebo spojení je opakovaně přerušováno.	Pokud je ve směru šíření signálu umístěno jiné zařízení, které by mohlo způsobovat jeho rušení, přesuňte ho jinam nebo jej vypněte. Ve směru šíření signálu mohou být překážky, které způsobují snížení jeho dosahu. Jednotky přemístěte blíže k sobě.
Černobílý obraz	Chůvička je přepnutá do režimu nočního vidění. Světelný senzor B⑥ detekoval nízkou úroveň světla.
Zvlněný obraz, když je dětská jednotka A① napájena z vnitřního zdroje energie.	Ověřte, že baterie dětské jednotky A① je dostatečně nabitá.

Čištění a údržba

- Před čištěním odpojte chůvičku od zdroje elektrické energie. V případě znečištění otřete vnější části chůvičky, síťového adaptéru A⑤ nebo nabíječky A⑥ suchým, čistým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla apod. Chůvičku, síťový adaptér A⑤ a nabíječku A⑥ nikdy neponořujte do vody ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

Technické specifikace

Modelové označení.....	BBM 7030
Kmitočtové pásmo	2 400–2 480 MHz
Přenosový výkon	17 dBm
Citlivost.....	–85 dBm
Modulace	FHSS (Systém rozprostřeného spektra s přeskokem kmitočtu)
Dosah ve volném prostoru	až 250 m
Přenos zvuku.....	jednosměrná komunikace
Typ a velikost displeje	LCD, úhlopříčka 3,5"
Napětí a příkon	5 V~, 1 A
Zdroj napájení.....	síťový adaptér, JF005WR-0500100VH vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,18 A, výstup: 5 V~, 1 A nebo dodávaná 12V nabíječka do automobilu nebo vestavěné nabíjecí baterie Li-ion 3,7 V (dětská jednotka – 900 mAh, rodičovská jednotka – 950 mAh)
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem (adaptér).....	II
Provozní teplota.....	0–60 °C
Doporučená teplota skladování.....	20 °C

Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol označuje, že se jedná o zařízení třídy ochrany II.



Tento symbol označuje polaritu konektoru napájecího kabelu.



Tento symbol označuje, že se jedná o výrobek, který se smí používat pouze v interiéru.

LOT.

Tato zkratka slouží k označení výrobní šarže.



Tento symbol vyjadřuje splnění požadavků směrnice 2011/65/EU (RoHS II), která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byly vyjmuty vestavěné baterie, protože obsahují látky škodlivé pro životní prostředí a nepatří do běžného komunálního odpadu. Vyjmutí baterií z výrobku zabezpečí autorizované servisní středisko.

Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Toto zařízení smí být provozováno v souladu se Všeobecným oprávněním č. VO-R/12/09.2010-12 a splňuje požadavky směrnice 1999/5/ES. Platné prohlášení o shodě naleznete na www.babyby.cz.

Český jazyk je originální verzí návodu k obsluze. Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.