

SENCOR®

SDC 4930



User's manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

EN CZ SK HU PL

**LED BIG DIGITAL CLOCK
WITH DUAL ALARM**


**VELKÉ LED DIGITÁLNÍ HODINY
S DVOJITÝM BUDÍKEM**

**VEĽKÉ LED DIGITÁLNE HODINY
S DVOJITÝM BUDÍKOM**


**NAGY LED-ES DIGITÁLIS ÓRA
KÉT ÉBRESZTŐVEL**

**DUŻY CYFROWY ZEGAR LED
Z PODWÓJNYM BUDZIKIEM**


POHLED ZEPŘEDU

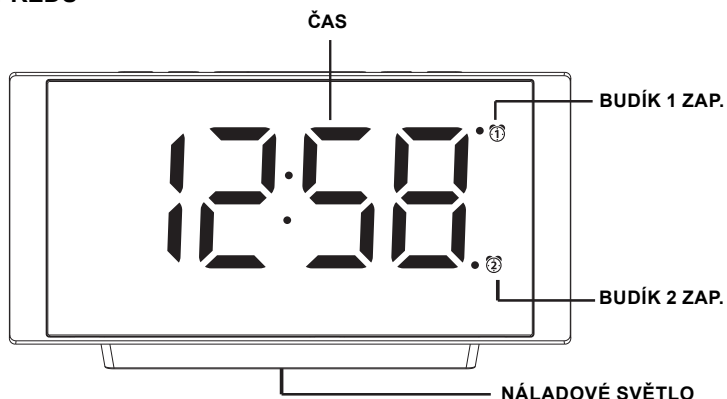


POHLED SHORA

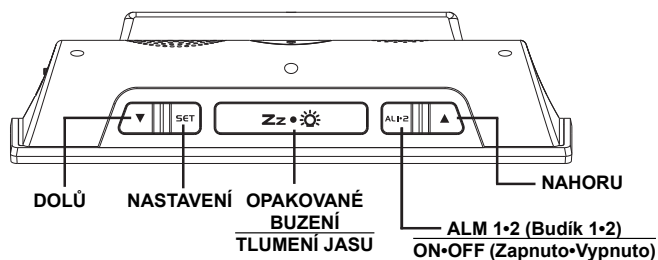

POHLED ZE ZADU

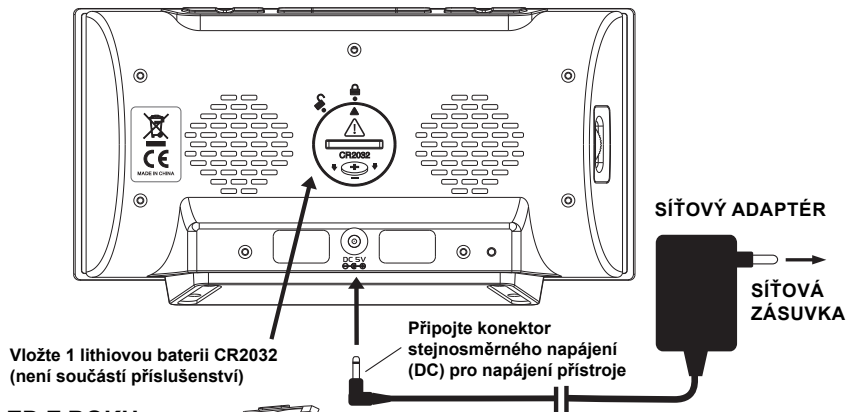

POHLED Z BOKU

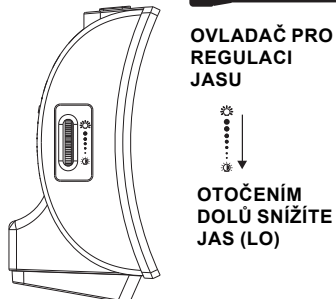

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tyto LED hodiny. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a uschovejte tuto příručku pro pozdější použití.

INSTALACE

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak připojte konektor stejnosměrného napájení (DC) do středu zadní části přístroje. Aktivuje se zobrazení času (s nízkým tlumením jasu). Váš přístroj je připraven k použití.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství) pro zachování nastavení v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte radiobudík čelem dolů na rovný povrch.
2. Použijte minci a otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterie umístěný v zadní části přístroje.
3. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácená nahoru, jak je vyznačeno.
4. Použijte minci a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte kryt baterie.

Pokud dojde k výpadku napájení a jsou používány záložní baterie, zůstanou čas a všechna nastavení přístroje zachovány. Budík nebude fungovat a zobrazení času se nerozsvítí.

NASTAVENÍ ČASU A TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **SET** – začnou blikat hodinové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte hodiny. Stiskněte a podržte tlačítko ▲ nebo ▼ pro zrychlení nastavování.
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – začnou blikat minutové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte minuty. Stiskněte a podržte tlačítko ▲ nebo ▼ pro zrychlení nastavování.
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET**. Bude blikat „05“, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte dobu opakovaného buzení (od 5 minut do 60 minut).
4. Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro potvrzení. Zobrazí se nastavený čas.

Poznámka: Hodiny ukončí režim nastavení, pokud během přibližně 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko.

NASTAVENÍ BUDÍKU 1 A BUDÍKU 2 (výchozí budík 6:00)

1. Stiskněte jednou tlačítko **AL1.2**. Bude blikat LED zobrazení budíku 1 a číslice hodin „6“ budíku 1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte hodiny. Stiskněte a podržte tlačítko ▲ nebo ▼ pro zrychlení nastavování.
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL1.2**. Budou blikat číslice minut „00“. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte minuty. Stiskněte a podržte tlačítko ▲ nebo ▼ pro zrychlení nastavování.
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL1.2**. Zobrazí se „OFF“ (Vypnuto). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „ON“ (Zapnuto) pro zapnutí budíku.
4. Stiskněte znovu tlačítko **AL1.2**. Zobrazí se „HI“ (Vysoká hlasitost). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „LO“ (Nízká hlasitost) zvuku budíku.
5. Stiskněte znovu tlačítko **AL1.2**. Bude blikat LED zobrazení budíku 2 a číslice hodin „6“ budíku 2. Pro nastavení budíku 2 opakujte výše uvedené kroky 2 až 4.
6. Chcete-li uložit nastavení budíku, znovu stiskněte tlačítko **AL1.2** (nebo pokud není stisknuto žádné tlačítko během přibližně 10 sekund), radiobudík se vrátí do režimu normálního zobrazení času.

Když je příslušný budík zapnutý, je to indikováno LED indikátorem ❶ nebo ❷ na pravé straně displeje.

Poznámka: Funkce budíku pracují, pouze pokud je budík napájen prostřednictvím síťového adaptéru.

ZASTAVENÍ A NASTAVENÍ BUDÍKU NA ZVONĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Když zvoní budík 1 nebo 2, bliká LED indikátor příslušného budíku. Stiskněte jednou tlačítko **AL1.2**

pro zastavení budíku a jeho nastavení na následující den. Pak zůstane LED indikátor  a/nebo LED indikátor  svítit na displeji.

AKTIVACE FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ (výchozí doba 5 minut)

Když zvoní budík, stiskněte jednou tlačítko **Zz • ☀** – zvonění se dočasně vypne a znovu zapne po uplynutí nastavené doby opakovaného buzení.

Poznámka: Když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na aktivaci následujícího dne).

POUŽÍVÁNÍ TLUMENÍ JASU (HI-LO)

V režimu normálního zobrazení času můžete stisknutím tlačítka **Zz • ☀** nastavit jas (HI/LO).

POUŽÍVÁNÍ NÁLADOVÉHO SVĚTLA

V režimu normálního zobrazení času můžete stisknutím a podržením tlačítka **Zz • ☀** zapnout nebo vypnout náladové světlo.

NASTAVITELNÉ NÍZKÉ TLUMENÍ JASU LED (LO)

Když jedním stisknutím tlačítka **Zz • ☀** vyberete nízké tlumení jasu (LO), můžete otočením knoflíku na levé straně upravit požadované nízké tlumení (LO) jasu LED displeje. Otočením dolů snižte nebo otočením nahoru zvýšte nízké tlumení jasu (Lo).

Poznámka: Vysoký (HI) jas LED nelze nastavit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud vaše hodiny zobrazují nesmyslný čas nebo nefungují správně, může to být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením. Odpojte konektor DC na zadní straně přístroje, vysunutím otevřete kryt baterií a vyjměte baterie. Potom opět připojte konektor DC a znovu vložte baterie. Dbejte přitom na dodržení správné polarizace +/- . Přístroj se resetuje do výchozího nastavení a budete jej muset znovu nastavit.

PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Postavte přístroj na stabilní plochu mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na přírodní dřevo nebo lakovanou plochu, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako benzin, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojený ze sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například měsíc nebo déle), vyjměte z něj baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterie, důkladně jej vyčistěte a vyměňte baterie.
5. Neotevírejte vnitřní pouzdro a nezasahujte do žádných komponent tohoto budíku.
6. Nepřipojujte přístroj k žádným jiným síťovým (AC/AC nebo AC/DC) adaptérům s nesprávnými specifikacemi nebo napětím.
7. Tento symbol uvádí, že tento produkt a jakékoli baterie nesmí být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem, ale je třeba je odnést do příslušného místního recyklačního centra, pokud je k dispozici. Nikdy nevhazujte baterie do ohně ani se nepokoušejte o otevření vnějšího obalu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba trvání buzení	2 minuty
Doba trvání opakovaného buzení	5 až 60 minut
Výchozí nastavení:	
Čas	0:00, 24hodinový formát
Budík 1 a 2	6:00 (Budík VYP.)
Doba opakovaného buzení	05 (5 minut)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

