

Příručka k robotickému bazénovému vysavači AquaTronix™ G200

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

58765



Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway



Nápovědu najdete na www.bestwaycorp.com/support

DOPORUČUJEME NEVRACET PRODUKT DO PRODEJNY

DOTAZY? POTÍŽE? CHYBĚJÍCÍ SOUČÁSTI?

Často kladené dotazy, příručky a náhradní díly hledejte na bestwaycorp.com/support

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

- Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je vyhledejte na webu: www.bestwaycorp.com.

-  Odpojitelná napájecí jednotka.

- Spotřebič se smí používat pouze s adaptéry (JOD-S-090200GS-2), (JOD-S-090200BS-2), (XVE024-1260180-4) a (XVE024-1260180-Z). Adaptéry (JOD-S-090200GS-2) a (XVE024-1260180-4) jsou určeny pro evropské země kromě Spojeného království, (JOD-S-090200BS-2) a (XVE024-1260180-Z) jsou určeny pro Spojené království.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se spotřebičem.

- Než budete provádět údržbu, např. čištění filtru, odpojte čerpadlo od zdroje.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že mají dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Čerpadla bez označení, že jsou chráněna před účinky mrazu, se nesmí nechávat venku za mrazivého počasí.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Bazénový vysavač: 9,0 Vss 2,0 A, IPX8
- Adaptér (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2)
- Vstup: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 0,5 A, třída II
- Výstup: 9,0 Vss 2,0 A, 18,0 W
- Adaptéry (XVE024-1260180-4) a (XVE024-1260180-Z)
- Vstup: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 0,5 A, třída II
- Výstup: 12,6 Vss 1,8 A, 22,68 W

LIKVIDACE




Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

MONTÁŽ A PROVOZ

- Kompatibilní s
 - Kruhové bazény – o průměru až 7,32 m (24')
 - Obdélníkové bazény – o délce až 9,56 m (31'4")
 - Oválné bazény – o délce až 7,92 m (26')
 - Zapuštěné bazény s rovným dnem
- Nekompatibilní s
 - Jakýkoli bazén s ocelovou stěnou a pružnou konstrukcí vnitřní strany pláště
 - Zapuštěný bazén se skloněným dnem
- Při používání v následujících podmínkách bazénu se robot zastaví:
 - Na vnitřní straně pláště u dna bazénu jsou záhyby
 - Bazén je nainstalován na nerovném, šikmém nebo hrbolatém terénu
- Jestliže je na dně velké množství nečistot, doporučuje se vyprázdnit koš po 10 minutách používání, aby se optimalizoval výkon robotu.
- Používejte pouze originální externí adaptér a nabíjecí kabel, který je součástí dodávky.
- Před nabíjením se ujistěte, že jsou porty v robotu i v nabíječce čisté a suché.
- Před nabíjením zajistěte vypnutí robota posunutím přepínače do polohy „vypnuto“.
- Před prvním použitím proveďte úplné dobití robota (asi 5 až 6 hodin).
- Chcete-li upravit délku plováku, uvolněte z něj šňůru v dostatečné délce, aby pokryla hloubku vody v bazénu, plus asi 0,5 m (19,7").
- Je-li plovák příliš daleko a nemůžete jej zachytit rukou, použijte hák, který je součástí dodávky. Umístěte hák na teleskopickou tyč (není součástí dodávky) a potom jej použijte k zachycení plováku.
- Z bazénu vyjměte bazénový žebřík, povrchový sběrač a další plovoucí předměty, protože by mohly překážet pohybu robotu.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, před vložením robota do vody se ujistěte, že je všechna sůl rozpuštěná.
- **DŮLEŽITÉ:** Jestliže není robot po 7 hodinách úplně nabitý, brusným papírem zlehka odstraňte korozi, jak je uvedeno v kroku 6. 
- **DŮLEŽITÉ:** Vypněte filtrační systém, aby se optimalizoval výkon robotu. Průtok vody vytvářený filtračním systémem naruší normální provoz robotu.

Kontrolka napájení

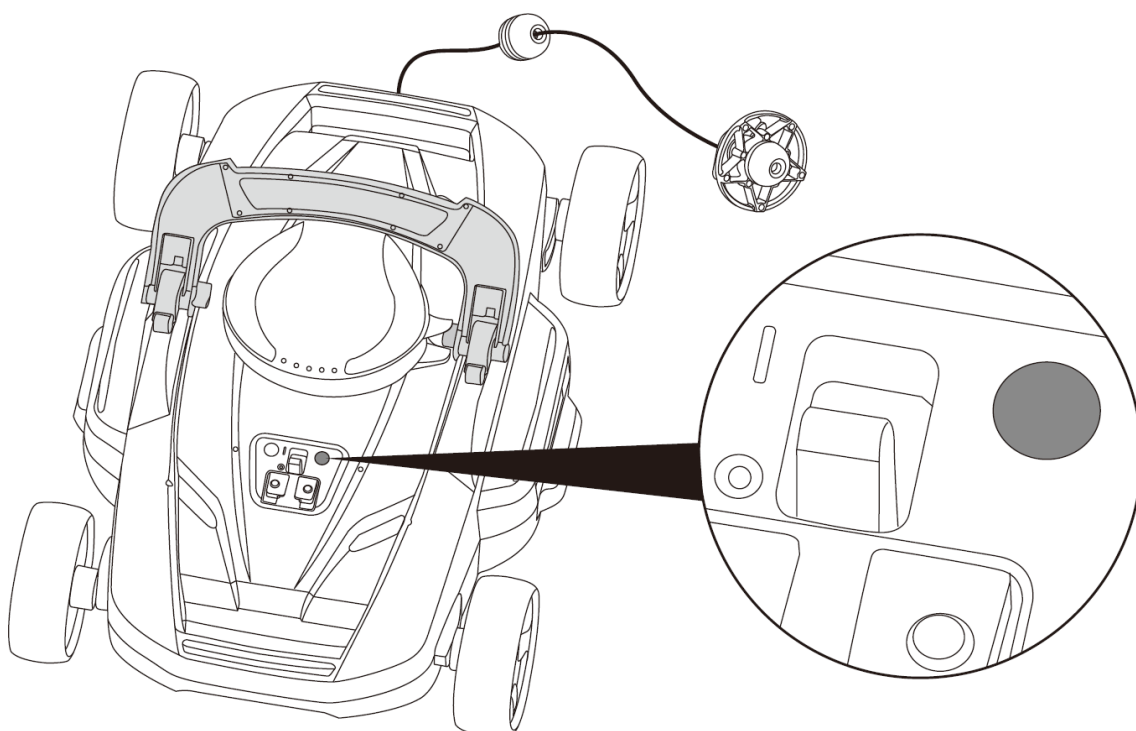

Nesvítí	• Vypínač je vypnutý • Baterie je vybitá
Svítí zeleně	• Signalizuje normální chod robota v bazénu • Nabíjení je dokončeno
Zeleně bliká	• Vypínač je zapnutý, ale robot je mimo vodu
Červeně bliká	• Robot se nabíjí • Baterie bude za 10 minut vybitá

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Během skladování se bude baterie vybíjet. Zajistěte, aby byl robot před uskladněním úplně nabitý.
- Pokud ho nepoužíváte, musíte baterii dobít alespoň jednou za tři měsíce.
- Vytáhněte externí adaptér ze zásuvky a poté odpojte nabíjecí kabel z externího adaptéru a z robota.
- Odpojte příslušenství z robota. Je-li to nutné, opláchněte robota a příslušenství čistou vodou. NEPOUŽÍVEJTE žádný čisticí prostředek.
- Před uložením robota je třeba z něj vylít všechnu vodu.
- Pomocí vlhkého hadříku robota i příslušenství omyjte a následně je osušte.
- Uskladněte výrobek na suchém místě s mírnou teplotou mezi 10 °C / 50 °F a 38 °C / 100 °F.

POZNÁMKA: Vyšší teplota při skladování může způsobit zkrácení životnosti baterie.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


PROBLÉM	Pravděpodobná příčina	Řešení
Robot nemůže sbírat nečistoty, pohybuje se pomalu, nebo se vůbec nepohybuje.	Vybitá baterie.	Nabijte robot.
	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpané sítko proti nečistotám.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo sítko proti nečistotám.

	Rotor je zaseknutý nebo porouchaný.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
Robot se přestal pohybovat, ale otočná hlavice se stále otáčí.	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpané sítko proti nečistotám.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo sítko proti nečistotám.
	Robot je ucpaný nečistotami ze dna.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty.
Otočná hlavice nefunguje nebo nepřestává běžet.	Otočná hlavice je zaseknutá.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty zachycené pod otočnou hlavici nebo otočnou hlavou robotu.
	Otočná hlavice nefunguje.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
	Klapka je zaseknutá.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty, které brání klapce v pohybu.
Robot pracuje kolem stěny bazénu a nepokrývá celý bazén.	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpaný filtr.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo filtr.
	Nesprávná seřizovací poloha blokování.	Postupujte podle kroku 3 na nákresech a nastavte správnou seřizovací polohu blokování.
Robot se nenabíjí.	Baterie je poškozená.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
	Nabíječka je ucpaná nečistotami.	Zkontrolujte stav a odkliděte všechny nečistoty.
	Adaptér nefunguje.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
Robot se nabíjí déle než 7 hodin, ale stále není úplně nabitý.	Nedostatečný kontakt mezi adaptérem a portem robotu.	Před nabíjením očistěte a vysušte port. Jestliže je nabíjení pomalé, brusným papírem zlehka odstraňte korozi, jak je uvedeno v kroku 6. 


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Pro podporu a registraci produktu navštivte stránku bestwaycorp.com/support.




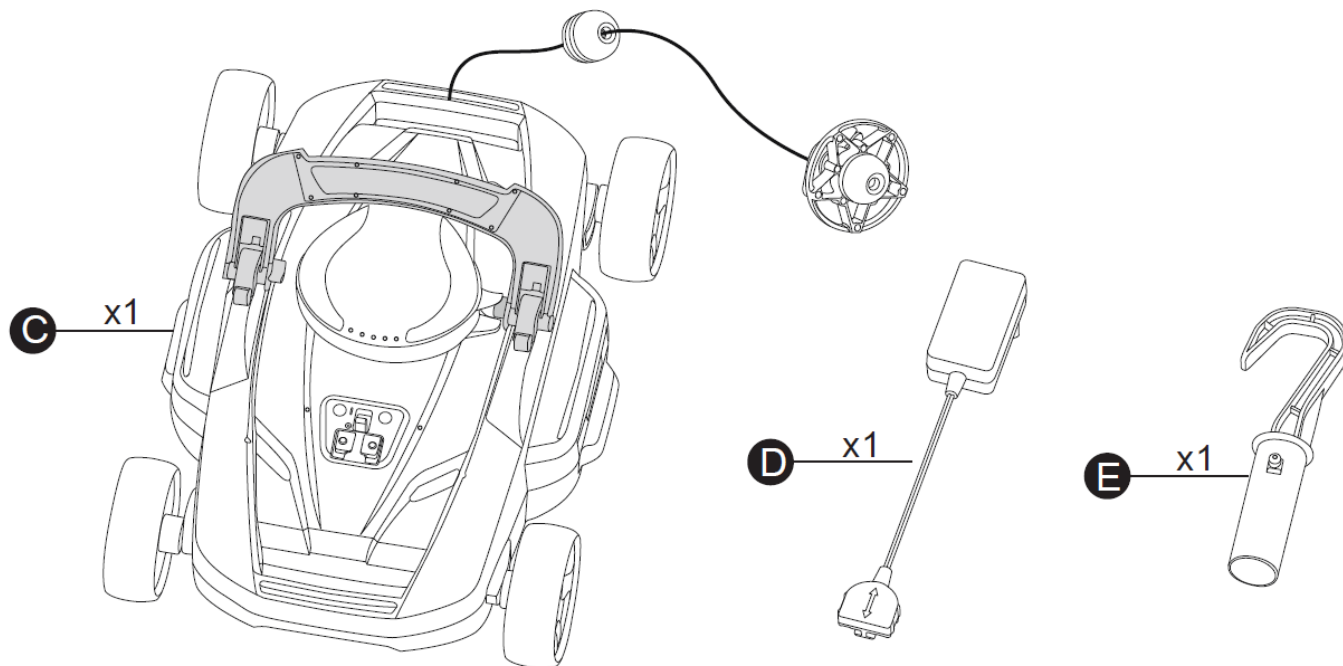

1

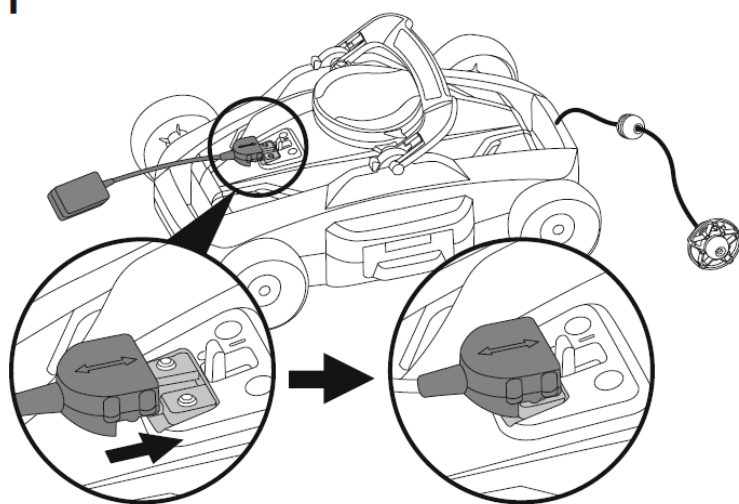


2

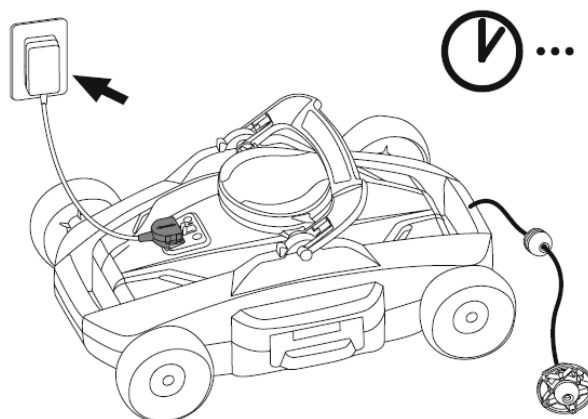


3


3-1

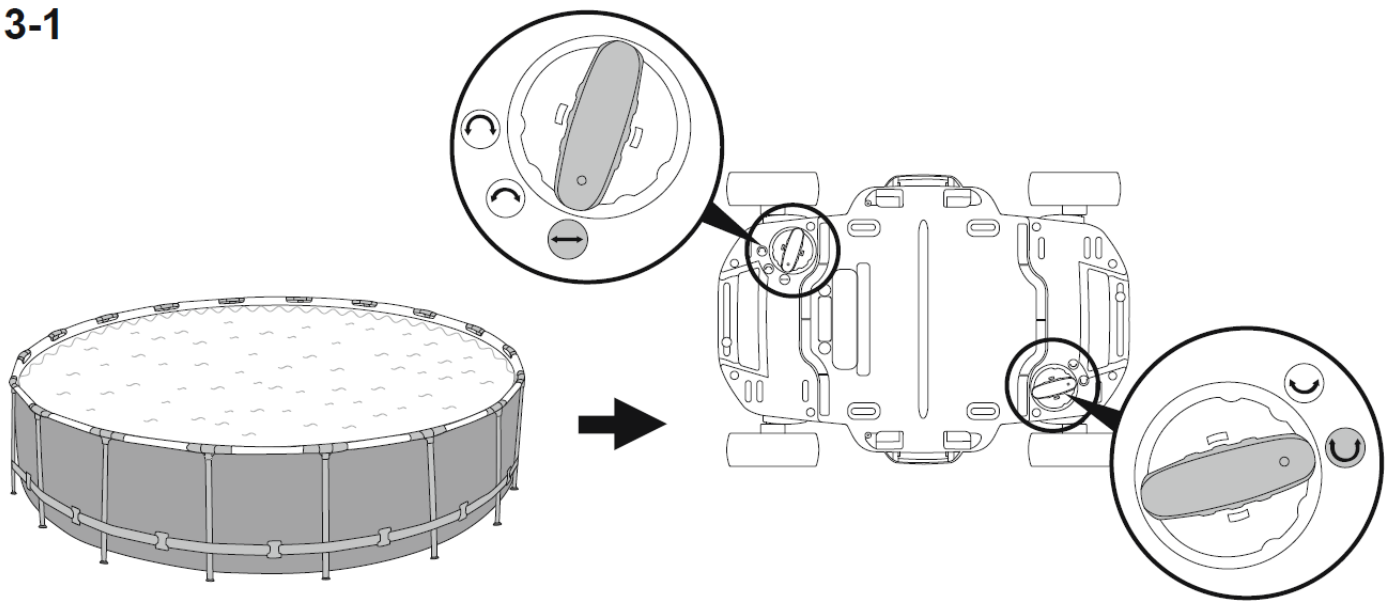


3-2

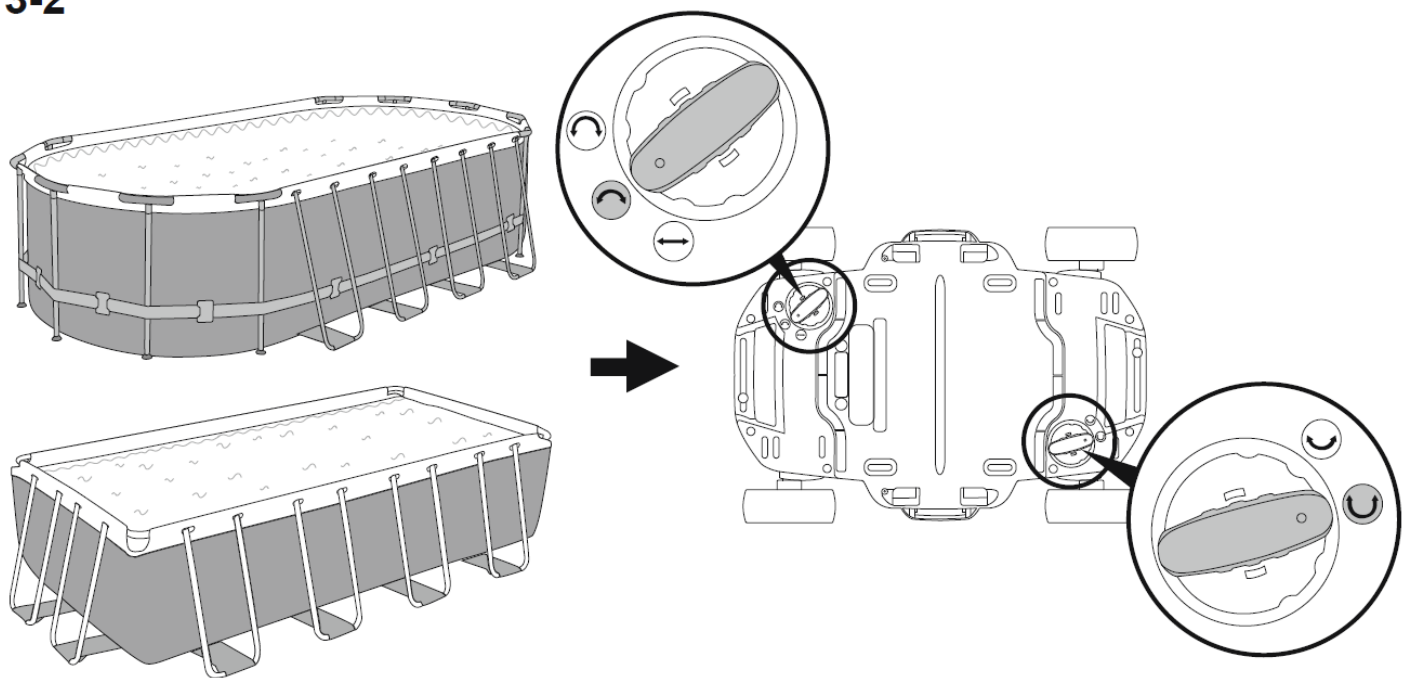


4

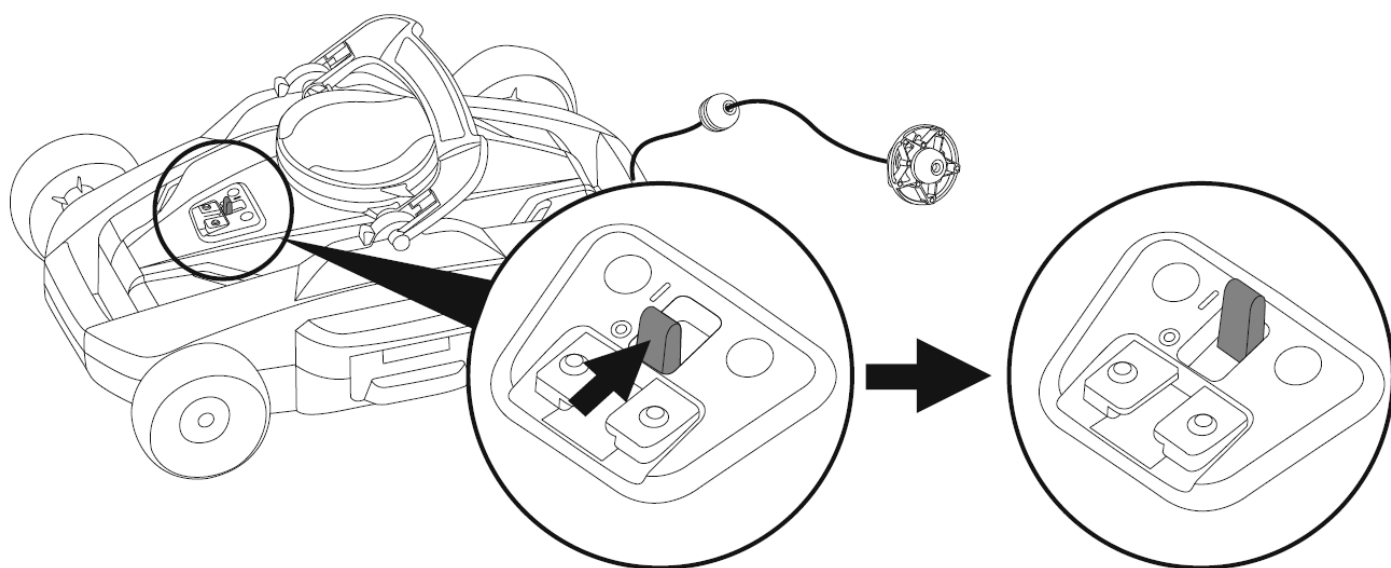


5

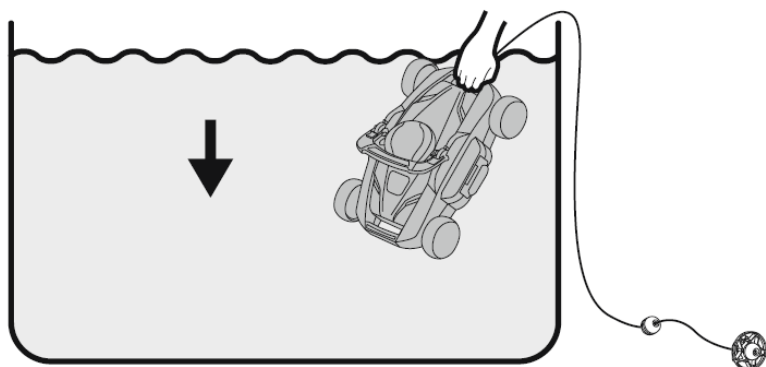


6

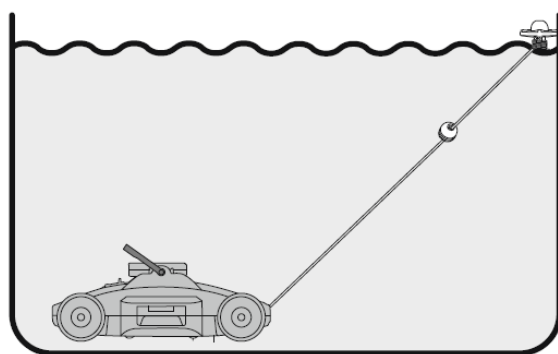


7

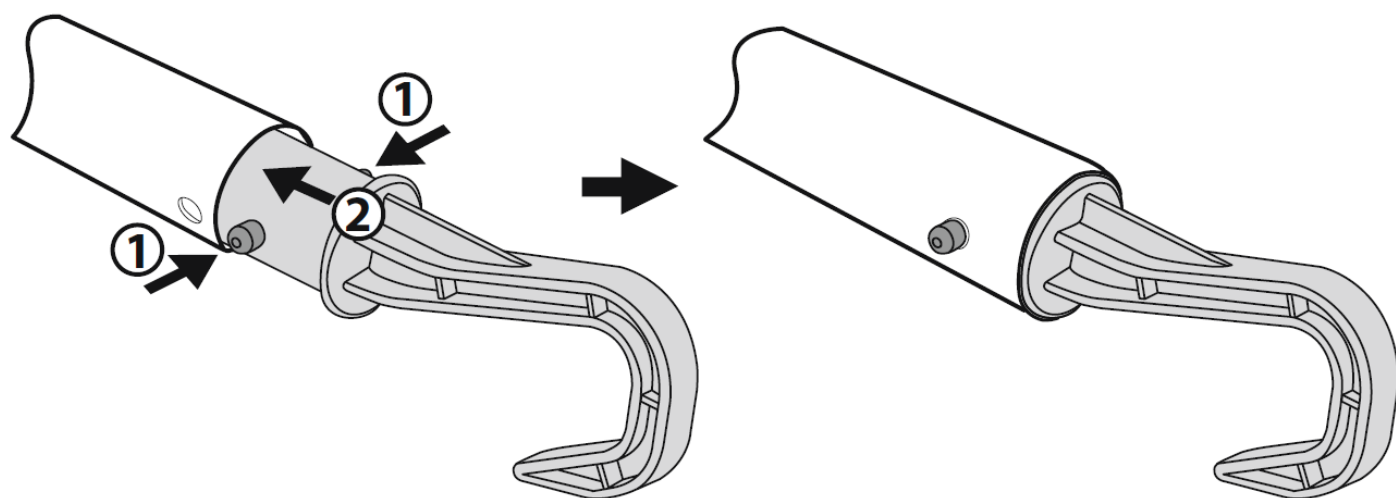


8

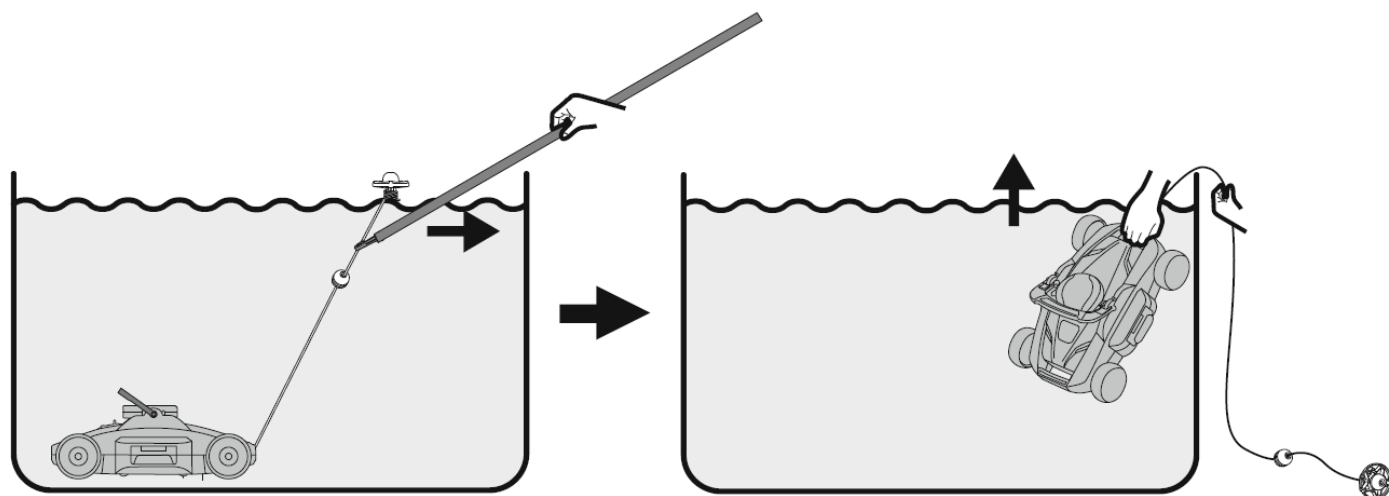


9

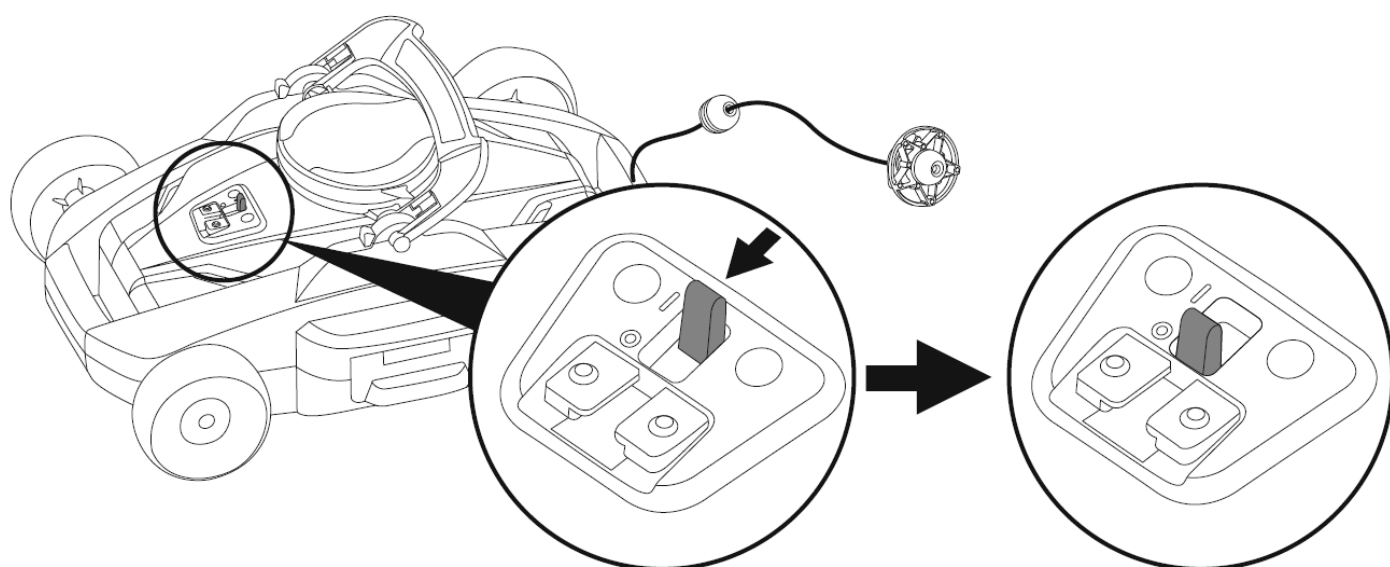


1

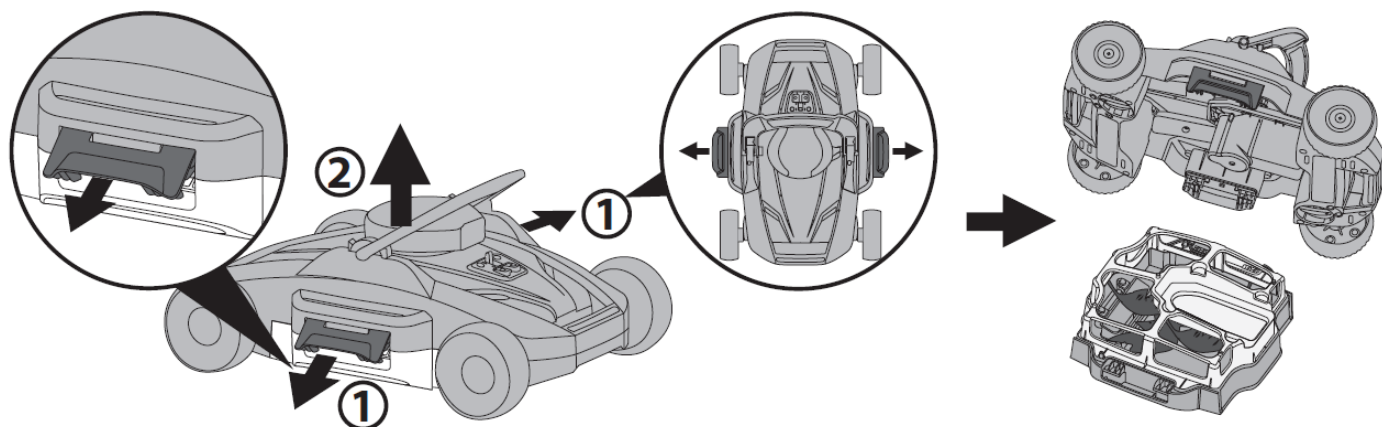


2

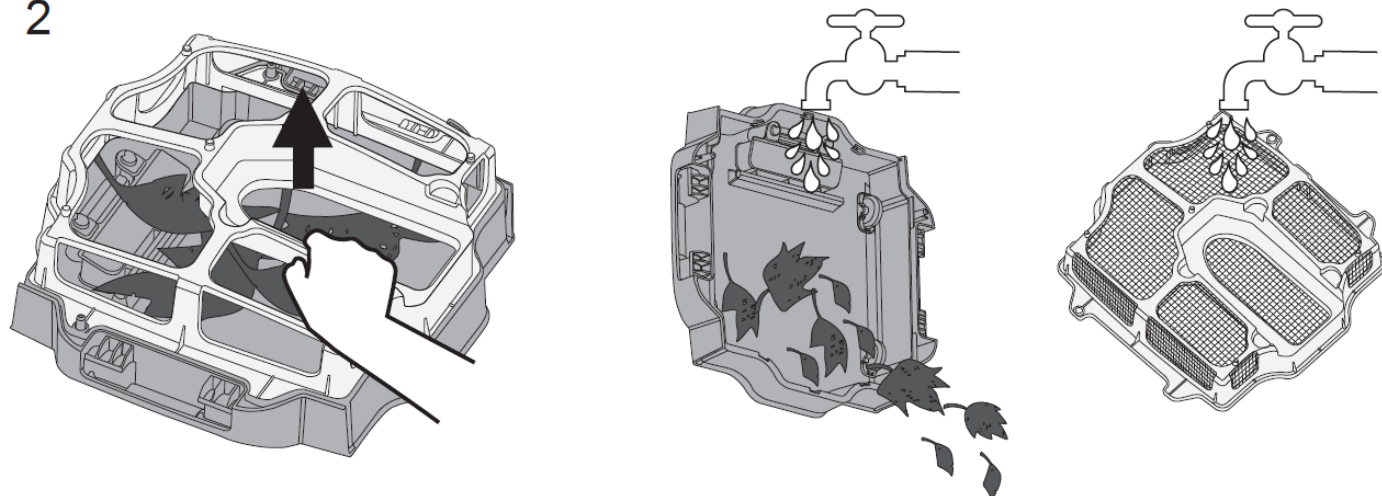


3

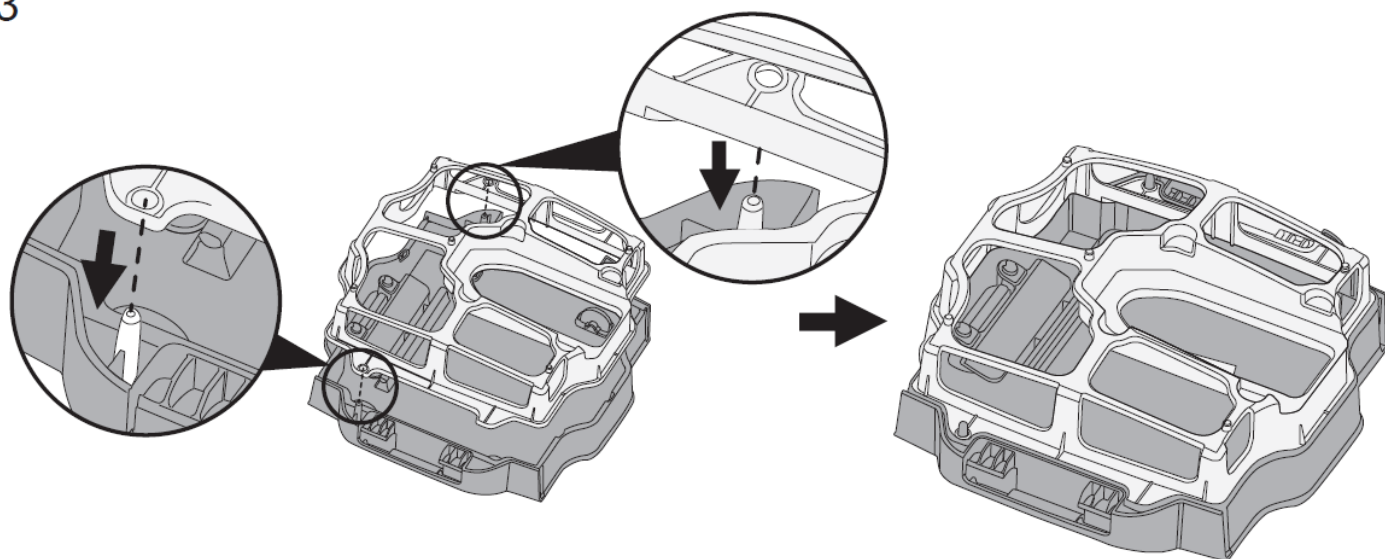

4

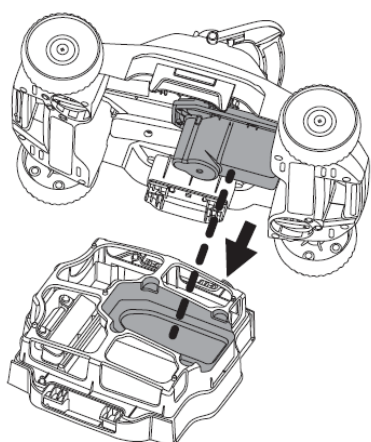

5

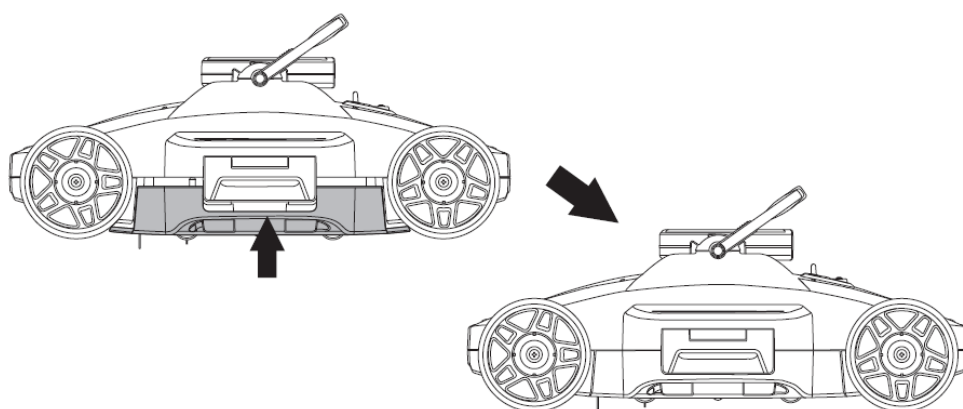

6

