


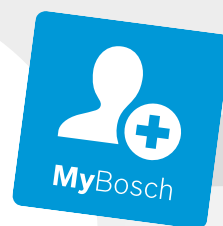

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Hob

PKM6..DP1.

[cs]	Návod k obsluze a pokyny k instalaci	Varná deska	3
[sk]	Návod na používanie a pokyny na inštaláciu	Varný panel	16



PKM6..DP1.

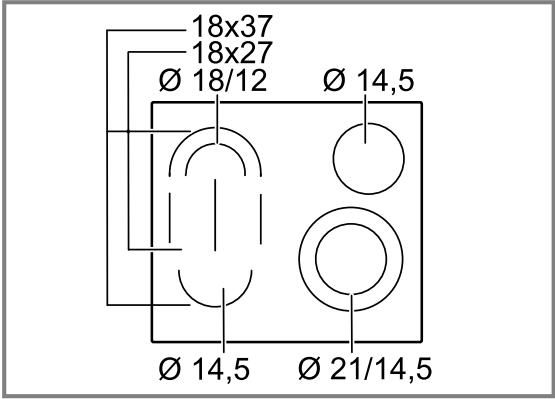

Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost	3
2	Zabránění věcným škodám	4
3	Ochrana životního prostředí a úspora	5
4	Seznámení	5
5	Základní ovládání	7
6	Funkce PowerBoost	9
7	Dětská pojistka	9
8	Časové funkce	9
9	Automatické vypnutí	10

10	Funkce udržování teploty	10
11	Blokování při čištění	11
12	Ukazatel spotřeby energie	11
13	Základní nastavení	11
14	Čištění a ošetřování	12
15	Odstranění poruch	12
16	Likvidace	13
17	Zákaznický servis	14
18	NÁVOD K MONTÁŽI	14
18.1	Bezpečná montáž	14

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- ▶ Nepoužívejte žádné kryty varné desky.
- Potraviný se mohou vznítit.
- ▶ Sledujte postup vaření. Krátký postup nestále sledujte.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Rukojeti nádoby mohou být při provozu horké. Pokud na rukojeti působí žár varné zóny, mohou být rukojeti mimořádně horké.
- ▶ Vždy zakryjte nádobou celou varnou zónu.
 - ▶ Používejte chňapku.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Pokud je povrch prasklý, je nutné spotřebič vypnout, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem. V tom případě nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem, ale vypněte jistič v pojistkové skříňce.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 14*
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vylétnout vzhůru.

- ▶ Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR

Drsná dna hrnců a pánví mohou poškrábat sklokeramiku.

- ▶ Zkontrolujte nádobí.

Vaření naprázdno může poškodit nádoby nebo spotřebič.

- ▶ Na horkou varnou zónu nikdy neumísťujte hrnce bez obsahu a nikdy nevařte naprázdno.

Chybně umístěné nádoby mohou způsobit přehřátí spotřebiče.

- ▶ Horké pánve nebo hrnce nikdy nepokládejte na ovládací prvky nebo na rám varné desky.

V případě pádu tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může dojít k poškození.

- ▶ Na varnou desku nenechejte spadnout tvrdé nebo ostré předměty.

Materiály, které nejsou tepelně odolné, se na horkých varných deskách rozpouští.

- ▶ Nepoužívejte ochranné fólie na sporák.

- Nepoužívejte allobal nebo plastové nádoby.

2.1 Přehled nejčastějšího poškození

Zde najdete nejčastější poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

Poškození	Příčina	Opatření
Skvrny	Překypělé pokrmy	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Skvrny	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.

Poškození	Příčina	Opatření
Poškrábání	Sůl, cukr nebo písek	Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
Poškrábání	Drsná dna hrnců a pánví	Zkontrolujte nádobí.
Zabarovení	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Zabarovení	Oděr hrcem, např. hliník	Hrnce a pánve při posuvování nadzvedávejte.
Ne-rovnosti povrchu	Cukr nebo pokrmy s vysokým obsahem cukru	Překypělé pokrmy okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádobí, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

Tip: Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- ✓ Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- ✓ Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- ✓ Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- ✓ Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

- ✓ Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- ✓ Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- ✓ Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

- ✓ Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

Využívejte zbytkové teplo varné desky. Při delší době přípravy vypínejte varnou zónu 5-10 minut před koncem doby přípravy.


- ✓ Nevyužitá zbytková energie zvyšuje spotřebu energie.

4 Seznámení

Návod k použití platí pro různé varné desky. Údaje o rozměrech varných desek viz přehled typů. → *Strana 2*

4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

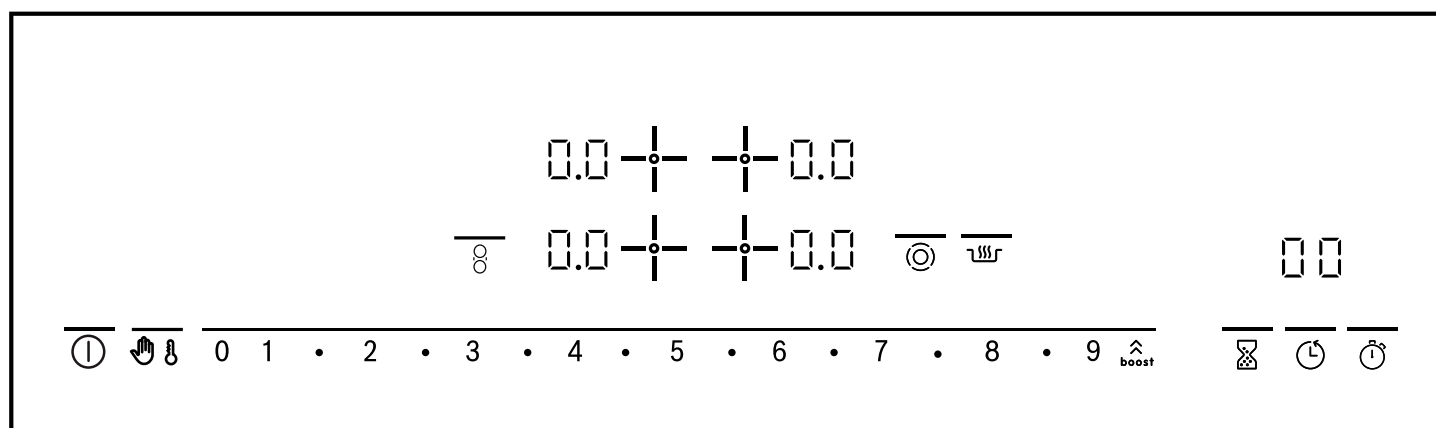

4.2 Ukazatelé

Ukazatelé zobrazují nastavené hodnoty a funkce.

Ukazatel	Název
$I - 9$	Stupně vaření
H / h	Zbytkové teplo
b	Funkce PowerBoost
LO	Funkce udržování teploty
$8 8$	Časovač

4.3 Dotyková políčka

Dotyková pole jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce klepněte na odpovídající pole.

Dotykové políčko se světelnými pruhy nad symboly

Dotykové políčko	Název
	Hlavní vypínač
	PowerBoost
	Dětská pojistka
	Blokování při čištění
	Funkce udržování teploty
	Kombinovaná varná zóna
	Oblast nastavení
	Rozšíření varné zóny
	Kuchyňský budík
	Časovač
	Funkce stopek

Dotykové políčko bez světelných pruhů nad symboly

Dotykové políčko	Název
+	Volba varné zóny

Poznámky

- V závislosti na provozním stavu varné desky svítí dotyková políčka, která mohou být aktuálně zvolena, polojasně nebo jasně. Při dotyku dotykového políčka se provede příslušná funkce.

- Dotyková políčka pro funkce, které nelze aktuálně zvolit, nesvíí.
- Nastavení aktuálně zvolených varných zón svítí jasně.
- Ovládací panel udržujte vždy suchý. Vlhkost ovlivňuje funkci.
- Hrnce neumísťujte v blízkosti ukazatelů a dotykových políček. Může dojít k přehřátí elektroniky.

4.4 Varné zóny

Zde je uvedený přehled různých připojení varných zón. Pokud připojení aktivujete, svítí příslušný ukazatelé. Při zapnutí jedné varné zóny se tato zapne v naposledy nastavené velikosti.


Varná zóna	Název	Připojení a odpojení
○	Jednookruhová varná zóna	Zvolte varnou zónu.
◎	Dvouokruhová varná zóna	Zvolte varnou zónu. Klepněte na ◎.

Poznámky

- Tmavé oblasti na žhavicí ploše varné zóny jsou podměněny technikou. Nemají žádný vliv na funkci varné zóny.
- Varná zóna reguluje teplotu zapínáním a vypínáním ohřevu. I při použití nejvyššího výkonu se může ohřev zapínat a vypínat.
- U víceokruhových varných zón se mohou ohřevy varné zóny a připojených oblastí zapínat nebo vypínat v různých dobách.
- Důvody:
 - Citlivé součásti jsou chráněny před přehřátím.
 - Spotřebič je chráněn před elektrickým přetížením.
 - Dosáhne se lepšího výsledku vaření.

Kombinovaná varná zóna

U kombinované varné zóny můžete jednookruhovou varnou zónu a dvouokruhovou varnou zónu kombinovat s můstkovým topným tělesem. Obě varné zóny můžete provozovat také nezávisle na sobě.

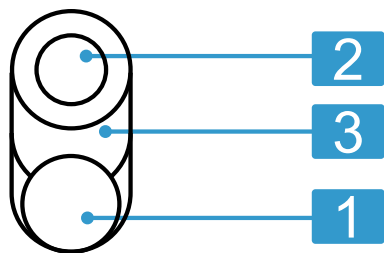

1 Jednookruhová varná zóna

2 Dvouokruhová varná zóna

3 Můstkové topné těleso

Kombinace	Připojení	Vhodnost
Malá pečicí zóna: Kombinace 2 a 3	Zvolte varnou zónu 2 a dotkněte se ☉. Připojí se druhý topný okruh. Svítí ☉. Znovu stiskněte ☉. Připojí se malá pečicí zóna. Svítí ☉.	Malý pekáč Malý teppanyaki.
Velká pečicí zóna: Kombinace 1 a 3 a 2	Zvolte varnou zónu 1 nebo 2 a dotkněte se ☉.	Velký pekáč Velký teppanyaki

Kombinace	Připojení	Vhodnost
	Připojí se velká pečicí zóna. Světelný pás nad ☉ jasně svítí.	Velká grilovací deska

Malá pečicí zóna (2 a 3) a jednookruhová varná zóna (1) mohou být provozovány také nezávisle na sobě s různými stupni vaření. U velkého pekáče, u teppanyaki nebo u grilovací desky vznikají rozdílné teplotní oblasti. Pomocí malé pečicí zóny můžete pokrm předpéct a pomocí jednookruhové varné zóny současně udržovat teplo.

Tip: Vhodné nádobí obdržíte u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

4.5 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla. Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, nedotýkejte se varné zóny.

Ukazatel	Význam
H	Varná zóna je tak horká, že může v teple udržovat malé pokrmy nebo rozpouštět polevu.
h	Varná zóna je horká.

5 Základní ovládání

5.1 Zapnutí nebo vypnutí varné desky

Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem. Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, do provozu se uvede varná deska s předchozím nastavením.

5.2 Zapnutí varné desky

- ▶ Stiskněte ①.
- ✓ Světelný pás nad ① svítí.
- ✓ Svítí ukazatelé ovládacích plošek a stupňů vaření ②.
- ✓ Varná deska je připravena k provozu.

5.3 Vypnutí varné desky

Pokud jsou všechny varné zóny vypnuté po určitou dobu (10-60 sekund), varná deska se vypne automaticky.

- ▶ Dotkněte se ①.
- ✓ Světelný pás nad ① zhasne.
- ✓ Ukazatele zhasnou.
- ✓ Všechny varné zóny jsou vypnuté.
- ✓ Ukazatel zbytkového tepla svítí dál, dokud nejsou varné zóny dostatečně vychladlé.

5.4 Nastavení varných zón

Abyste mohli nastavit varnou zónu, musí být tato zvolena.


Stupeň vaření	
1	nejnižší výkon

Stupeň vaření	
9	nejvyšší výkon
.5	Každý stupeň vaření má mezistupeň, např. 4.5.

5.5 Nastavení stupňů vaření

Požadavek: Varná deska je zapnutá.

1. Pomocí +− zvolte varnou zónu.
- ✓ V ukazateli stupně vaření jasně svítí ②.
2. V oblasti nastavování nastavte stupeň vaření.

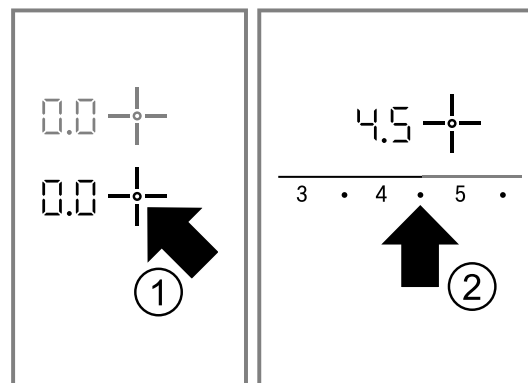

- ✓ Varná zóna je zapnutá.

5.6 Změna stupňů vaření

1. Pomocí +− zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte stupeň vaření.

5.7 Vypnutí varné zóny

Pokud jste varnou zónu vypnuli, zobrazí se cca po 10 sekundách ukazatel zbytkového tepla.

1. Pomocí $\pm$ zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování nastavte 0.

5.8 Doporučená nastavení k vaření

Zde získáte přehled různých pokrmů s příslušnými stupni vaření.

Doba vaření se liší v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě pokrmů. Stupeň dalšího vaření závisí na použité nádobě.

Pokyny k přípravě

- Pro uvedení do varu používejte stupeň vaření 9.
- Husté pokrmy občas zamíchejte.
- Potraviny, které se narychlo předpékají nebo u kterých během předpékání uniká tekutina, zpracováváte po několika malých porcích.
- Rady pro energeticky úsporné vaření. → *Strana 5*

Rozpouštění

Pokrm	Stupeň po-malého vaření	Doba dalšího vaření v mi-nutách
Čokoláda, poleva	1-1.5	-
Máslo, med, želatina	1-2	-

Ohřívání nebo udržování teploty

Eintopf, např. čočkový Eintopf	1-2	-
Mléko ¹	1.5-2.5	-
Párky ve vodě ¹	3-4	-

Rozmrazování a ohřívání

Špenát, zmrazený	2.5-3.5	10-20
Guláš, zmrazený	2.5-3.5	20-30

Dovařování nebo vaření při minimální teplotě

Knedlíky ^{2,3}	4.5-5.5	20-30
Ryby ^{2,3}	4-5	10-15
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka	1-2	3-6
Šlehané omáčky, např. bearnská omáčka nebo holandská omáčka	3-4	8-12

Vaření, vaření v páře nebo dušení

Rýže s dvojnásobným množstvím vody	2-3	15-30
Mléčná rýže	1.5-2.5	35-45
Brambory vařené ve slupce	4-5	25-30
Vařené loupáné brambory	4-5	15-25

Těstoviny, nudle ^{2,3}	6-7	6-10
Polévka, Eintopf	3.5-4.5	15-60
Zelenina, čerstvá	2.5-3.5	10-20
Zelenina, zmrazená	3.5-4.5	10-20
Pokrm v tlakovém hrnci	4-5	-

Dušení

Masové rolády	4-5	50-60
Dušená pečeně	4-5	60-100
Guláš	2.5-3.5	50-60

Pečení s malým množstvím oleje

Pokrmy pečte bez pokličky.

Řízek, přírodní nebo obalovaný	6-7	6-10
Řízek, zmrazený	6-7	8-12
Kotlety, přírodní nebo obalované ⁴	6-7	8-12
Steak, silný 3 cm	7-8	8-12
Karbanátek, silný 3 cm ⁴	4.5-5.5	30-40
Hamburgery, silné 2 cm ⁴	6-7	10-20
Drůbeží prsa, silná 2 cm ⁴	5-6	10-20
Drůbeží prsa, zmrazená ⁴	5-6	10-30
Ryby nebo rybí filé, přírodní	5-6	8-20
Ryby nebo rybí filé, obalované	6-7	8-20
Ryby nebo rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty	6-7	8-12
Krevety, garnáti	7-8	4-10
Čerstvá zelenina nebo houby, rychlé opečení	7-8	10-20
Zelenina nebo maso na nudličky, asijského typu	7.5-8.5	15-20
Minutky, zmrazené	6-7	6-10
Palačinky	6-7	postupně
Omeleta	3.5-4.5	postupně
Volská oka	5-6	3-6

Smažení

Potraviny smažte po porcích, každou porci 150–200 g postupně smažte v 1–2 l oleje. Pokrmy vařte bez pokličky.

Zmrazené potraviny, např. hranolky nebo kuřecí nugety	8-9	-
Krokety, zmrazené	7-8	-
Maso, např. kuře	6-7	-
Ryby, obalované nebo v pivním těstíčku	5-6	-
Zelenina nebo houby obalované nebo v pivním těstíčku	5-6	-

¹ Pokrm připravujte bez pokličky.

² Vodu přiveďte do varu s uzavřenou pokličkou.

³ Pokrm dále vařte bez pokličky.

⁴ Pokrm několikrát obraťte.

Tempura

Drobné pečivo, např. vdolky nebo koblíhy, ovoce v pivním těstíčku

4-5 -

6 Funkce PowerBoost

Pomocí funkce powerboost můžete větší množství vody zahřát ještě rychleji než pomocí stupně vaření 9. Funkce powerboost je k dispozici jen u varných zón, které jsou označeny symbolem **boost**.

6.1 Zapnutí funkce PowerBoost

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Oleje a tuky se s funkcí PowerBoost ohřívají rychle. Přehřáté oleje a tuky jsou rychle zápalné.

► Nikdy nenechávejte vaření bez dozoru.

Požadavek: U dvouokruhových varných zón musí být při provozu s funkcí PowerBoost připojen druhý topný okruh.

1. Zvolte varnou zónu.
 2. V oblasti nastavování se dotkněte **BOOST**.
- ✓ Svítí ukazatel **b**.

6.2 Vypnutí funkce powerboost

Pokud funkci powerboost nevypnete, pak se tato po určité době vypne automaticky. Varná zóna se přepne zpět na stupeň vaření 9.

1. Zvolte varnou zónu.
 2. Nastavte libovolný stupeň dalšího vaření.
- ✓ Ukazatel **b** zhasne.

7 Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku nemohly zapnout děti.

7.1 Zapnutí dětské pojistky

Požadavek: Varná deska je vypnutá.

1. Pomocí **⏻** zapněte varnou desku.
 2. **🔒** podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.
- ✓ Na 10 sekund se rozsvítí ukazatel **d**.
- ✓ Varná deska je zablokována.

7.2 Vypnutí dětské pojistky

- **🔒** podržte stisknuté po dobu cca 4 sekund.
- ✓ Zablokování se zruší.

7.3 Automatická dětská pojistka

Pomocí této funkce se dětská pojistka automaticky zapne vždy po vypnutí varné desky. Automatickou dětskou pojistku můžete aktivovat v základním nastavení. → *Strana 11*

8 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete nastavit dobu trvání, minutku nebo stopky.


8.1 Doba trvání

Pro požadovanou varnou zónu zadejte dobu trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Můžete nastavit dobu trvání až 99 minut.

Nastavení doby trvání


Požadavek: Varná zóna je vybraná a nastavená.

1. Stiskněte **⏻**.

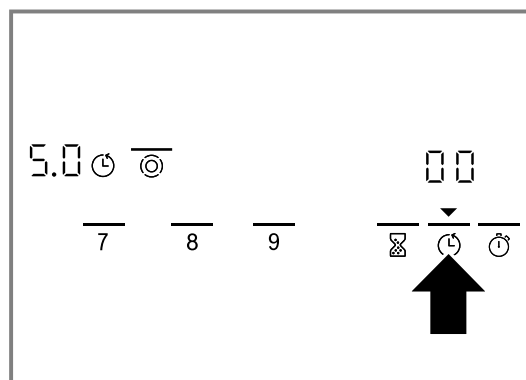

- ✓ Svítí **▼** nad **⏻** a ukazatel **⏻** požadované varné zóny jasně svítí.
- ✓ Na ukazateli časovače svítí **00**.

2. Během následujících 10 sekund nastavte v oblasti nastavování požadovanou dobu trvání.

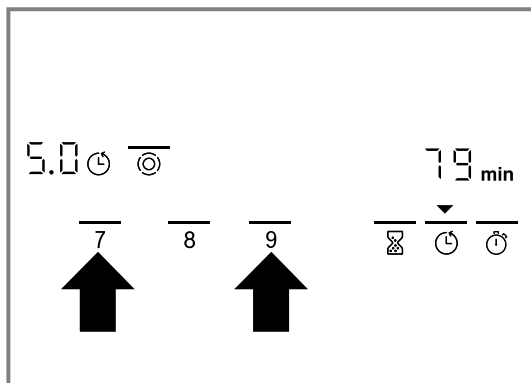

- ✓ Doba trvání se začne odměřovat. Pokud jste nastavili dobu trvání u několika varných zón, zobrazuje se doba trvání zvolené varné zóny.
- ✓ Po uplynutí této doby se varná zóna automaticky vypne. Zazní signál a na ukazateli bliká na 10 sekund . nad a ukazatel bliká.

Oprava nebo vymazání doby trvání

1. Zvolte varnou zónu.
2. Stiskněte .
3. V oblasti nastavování změňte dobu trvání nebo nastavte na .

Vypnutí trvalého signálu

Signál můžete manuálně vypnout.

- ▶ Dotkněte se libovolného symbolu.
- ✓ Ukazatele zhasnou a vypne se akustický signál.

Automatický časovač

Pomocí této funkce můžete provádět předvolbu doby trvání u všech varných zón. Po každém zapnutí varné zóny ubíhá přednastavená doba trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Automatický časovač zapínáte v základních nastaveních. → *Strana 11*

Tip: Automatický časovač lze použít na všechny varné zóny. Doba trvání každé jednotlivé varné zóny můžete zkrátit nebo vymazat. → *Strana 9*

8.2 Kuchyňský budík

Můžete určit dobu až 99 minut, po této době zazní signál. Kuchyňský budík je nezávislý na všech ostatních nastaveních.

Nastavení kuchyňského budíku

1. Stiskněte .
- ✓ nad jasně svítí.
- ✓ Na ukazateli časovače svítí .
2. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.
- ✓ Za několik sekund se začne čas odměřovat.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na ukazateli časovače bliká .
- ✓ nad bliká.
- ✓ Po 10 sekundách se ukazatel vypne.

8.3 Funkce stopek

Funkce stopek zobrazuje dobu, která uběhla po aktivaci funkce.

Funkce stopek pracuje jen tehdy, je-li zapnuta varná deska. Pokud se varná deska vypne, společně s ní se vypne také funkce stopek.

Zapnutí funkce stopek

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Na ukazateli časovače se zobrazí .
- ✓ Spustí se měření času.
- ✓ V průběhu první minuty se zobrazují sekundy, poté minuty.

Poznámka: Pokud dodatečně k funkci stopek zapnete další časová funkce, nastavení se na 10 sekund zobrazí v ukazateli časovače. Poté se opět zobrazí funkce stopek.

Vypnutí funkce stopek

- ▶ Znovu stiskněte .
- ✓ Ukazatel časovače zhasne.

9 Automatické vypnutí

Pokud po dlouhou dobu nezměníte nastavení některé varné zóny, aktivuje se automatické vypnutí.

Za jak dlouho se varná zóna vypne, závisí na nastaveném stupni vaření (1 až 10 hodin).

Ohřev varné zóny se vypne. Na ukazateli varné zóny střídavě blikají *F B* a ukazatel zbytkového tepla *H/h*.

9.1 Další vaření po automatickém vypnutí

1. Dotkněte se libovolného dotykového políčka.
- ✓ Ukazatel zhasne.
2. Znovu nastavte.

10 Funkce udržování teploty

Pomocí funkce udržování teploty můžete rozpouštět čokoládu nebo máslo a udržovat teplé pokrmy nebo nádobí.

10.1 Zapnutí funkce udržování teploty

1. Zvolte varnou zónu.

2. Stiskněte .

- ✓ V ukazateli stupně vaření svítí .

10.2 Vypnutí funkce udržování teploty

1. Zvolte varnou zónu.

2. Stiskněte .

✓ V ukazateli stupně vaření svítí .

11 Blokování při čištění

Pokud budete ovládací panel otírat během doby, kdy je varná deska zapnutá, může dojít ke změně nastavení. Abyste této změně zabránili, je vaše varná deska vybavena funkcí blokování při utírání.

Na hlavní vypínač se funkce blokování při utírání nevztahuje. Varnou desku můžete kdykoliv vypnout.

11.1 Aktivace blokování při čištění

- ▶ Stiskněte .
- ✓ Zazní zvukový signál.
- ✓ Svítí ukazatel  nad .
- ✓ Ovládací panel se na 30 sekund zablokuje.

12 Ukazatel spotřeby energie

Funkce zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky.

Po vypnutí se na 10 sekund zobrazí spotřeba v kilowatt-hodinách, např. 1,08 kWh.

Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě.

Ukazatele můžete aktivovat v základním nastavení.

→ *Strana 11*

13 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

13.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a hodnoty přednastavené z výroby.


Ukaza- tel	Volba
⌘ 1	Automatická dětská pojistka 0 – Vypnuto ¹ 1 – Zapnuto 2 – Manuální a automatická dětská pojistka jsou vypnuty.
⌘ 2	Akustický signál 0 – Potvrzující signál a signál při nesprávném ovládní jsou vypnuty. Signál hlavního vypínače zůstane zapnutý. 1 – Je zapnutý jen signál při nesprávném ovládní. 2 – Je zapnutý jen potvrzující signál. 3 – Je zapnutý potvrzující signál a signál při nesprávném ovládní. ¹
⌘ 3	Ukazatel spotřeby energie Informujte se o napětí sítě u svého dodavatele el. energie. 0 – Ukazatel spotřeby vypnutý. ¹ 1 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 230 V. 2 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 400 V. 3 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 220 V. 4 – Ukazatel spotřeby při síťovém napětí 240 V.
⌘ 5	Automatický časovač 00 – Vypnuto. ¹ 1–99 Doba trvání, po které se varné zóny vypnou.
⌘ 6	Doba trvání signálu konce časovače

Ukaza- tel	Volba
	1 – 10 sekund. ¹ 2 – 30 sekund. 3 – 1 minuta.
⌘ 7	Připojení topných těles 0 – Vypnuto 1 – Zapnuto 2 – Poslední nastavení před vypnutím varné zóny. ¹
⌘ 8	Opětovné nastavení na nastavení z výroby 0 – Vypnuto. ¹ 1 – Zapnuto.

13.2 Změna základního nastavení

Požadavek: Varná deska je vypnutá.


1. Zapněte varnou desku.
2. Během následujících 10 sekund podržte po dobu 4 sekund stisknuto .

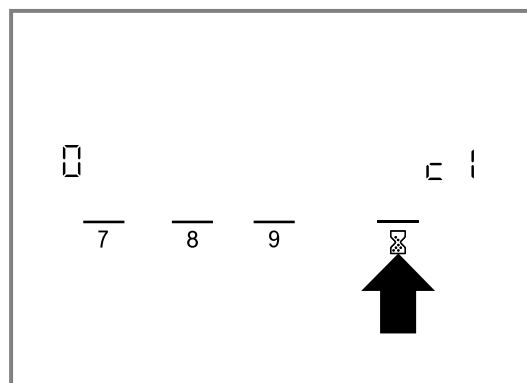

- ✓ Zobrazí se ⌘ 1.
- ✓ V ukazateli varné zóny svítí .

¹ Tovární nastavení

3. Dotkněte se  tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný ukazatel.
4. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.

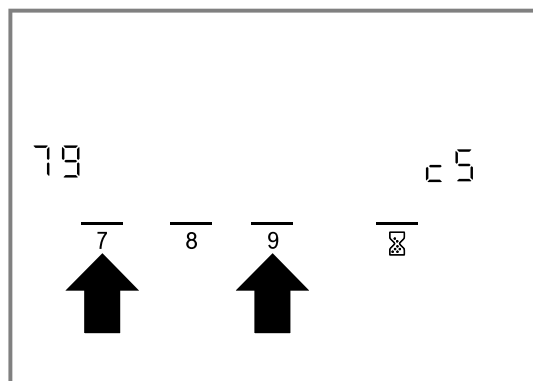

5.  podržte stisknuto po dobu 4 sekund.
✓ Nastavení je aktivováno.

Tip: Pro opuštění základních nastavení bez uložení, vypněte varnou desku pomocí . Varnou desku opět zapněte a nově nastavte.

14 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

14.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.

Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrasivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečící trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

14.2 Čištění sklokeramiky

Varnou desku čistěte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

Poznámka: Řiďte se informacemi o nevhodných čisticích prostředcích. → *Strana 12*

Požadavek: Varná deska je vychladlá.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
Řiďte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

Tip: Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhnete dobrého vyčištění.

14.3 Čištění rámu varné desky

Rám varné desky čistěte po použití, pokud se na něm nachází nečistoty nebo skvrny.

Poznámky

- Dbejte na informace o nevhodných čisticích prostředcích. → *Strana 12*
 - Nepoužívejte škrabku na sklo.
1. Rám varné desky čistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadříkem.
Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
 2. Osušte měkkým hadrem.

15 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.
→ "Zákaznický servis", *Strana 14*

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje.

- Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Zavolejte zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Varná deska se samočinně vypne a nelze ji ovládat. Později se může neúmyslně zapnout.

- Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Zavolejte zákaznický servis.

15.1 Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina a řešení závady
Žádný	Výpadek napájení. 1. Zkontrolujte domovní pojistku spotřebiče. 2. Na jiných elektrických spotřebičích zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.
Všechny ukazatele blikají	Ovládací panel je mokrá nebo na něm leží nějaké předměty. ► Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.
<i>F2</i>	Vařili jste delší dobu na několika varných zónách s vysokým výkonem. Kvůli ochraně elektroniky se varná zóna vypnula. 1. Chvilí počkejte. 2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
<i>F4</i>	I přes vypnutí v důsledku <i>F2</i> se elektronika dále zahřívala. Proto byly vypnuty všechny varné zóny. 1. Chvilí počkejte. 2. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
<i>F5</i> a stupeň vaření střídavě bliká. Zazní akustický signál.	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Hrozí přehřátí elektroniky. ► Hrnec odstraňte. ✓ Po krátké době ukazatel zhasne.
<i>F5</i> a akustický signál	V oblasti ovládacího panelu stojí horký hrnec. Z důvodu ochrany elektroniky se varná deska vypnula. 1. Hrnec odstraňte. 2. Chvilí počkejte. 3. Dotkněte se libovolného dotykového políčka. ✓ Když hlášení zhasne, elektronika dostatečně vychladla. Můžete vařit dál.
<i>F8</i>	Varná zóna byla v provozu příliš dlouho a vypnula se automaticky. Varnou zónu můžete ihned znovu zapnout.
<i>dE</i> a varné zóny se nezahřívají	Je aktivován režim demo. 1. Na 30 sekund odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte jistič v pojistkové skříni). 2. V příštích 3 minutách se dotkněte libovolného dotykového políčka.
Na displeji se zobrazí hlášení s písmenem "E", např. E0111.	Elektronika rozpoznala chybu. 1. Spotřebič vypněte a opět ho zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 2. Pokud se hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 14

16 Likvidace

16.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

17 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách. Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu

k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

17.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

18 Návod k montáži

Při montáži spotřebiče se řiďte těmito informacemi.



mm

18.1 Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.
- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené neodbornou vestavbou odpovídá osoba, která provedla montáž.

18.4 Příprava skříňky

Pracovní deska musí být rovná, vodorovná, stabilní.

- Vestavná skříňka vč. nástěnné ukončovací lišty musí být odolná vůči teplotám minimálně 90 °C.
- Obložení výklenku do 50 mm vzdálenosti od zadní stěny nesmí být hořlavé (např. dlaždice, kámen).

18.2 Vestavba pod spotřebičem

Pod spotřebič nezapodovávejte ledničky, myčky, neodvětrávané pečicí trouby a pračky.


- Pokud budete pod spotřebič zabudovávat pečicí troubu, musí mít pracovní deska tloušťku minimálně 20 mm, v některých případech i více. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečicí trouby.
- Dbejte na to, aby přesahující části, jako např. kryt síťové přípojky nebo přívodní kabel, nekolidovaly např. se zásuvkou.

18.3 Oddělovací deska

Pokud je spodní strana varné desky volně přístupná, je třeba zabudovat oddělovací desku.


- Oddělovací desku můžete zakoupit jako příslušenství ve specializovaných prodejnách.
- Pokud použijete vlastní oddělovací desku, musí minimální vzdálenost od síťové přípojky spotřebiče činit 10 mm.

- Řezné plochy opatřete žáruvzdornou vrstvou, aby nedošlo k nabobtnání pracovní plochy vlhkostí.

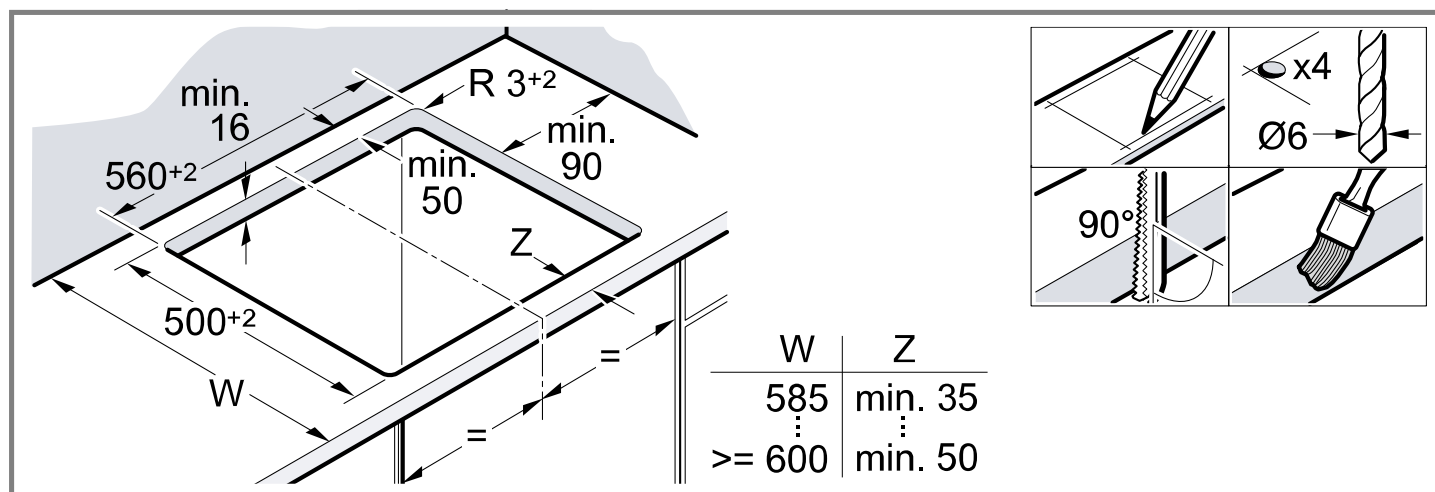


18.5 Montáž upevňovacích lišt

U pracovních desek z kamenných materiálů upevňovací lišty přilepte.

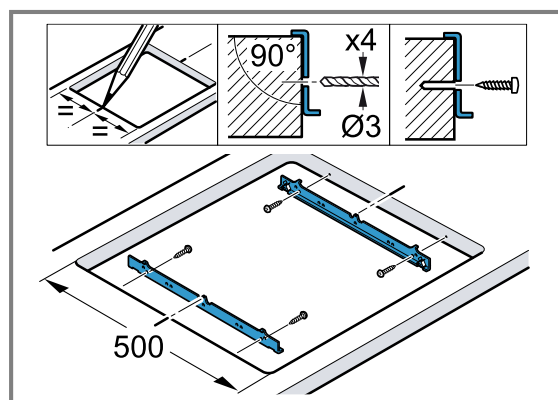

- Pokud je pod spotřebičem zabudovaná pečicí trouba, veďte kabel k připojovací zásuvce v zadních rozích pečicí trouby.
- Varnou desku zatlačte do zajištění.

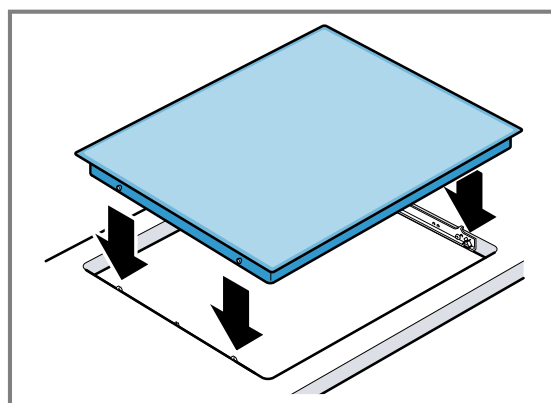

18.6 Připojení k elektrické síti

Z důvodů ochrany vyjměte spotřebič z polystyrenových krytů, až jej zatlačíte do výřezu. Spotřebič na místě nikdy nestavte na výšku.

- Před připojením spotřebiče zkontrolujte domovní instalaci.
- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí se používat jen s ochranným vodičem.
- U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.
- Když se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, není spotřebič správně připojený. Odpojte spotřebič ze sítě, zkontrolujte přípojku.

Připojení bez předem namontovaného kabelu

Varnou desku připojujte pouze podle schématu připojení.

- V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky.
- Přívodní kabel musí být typu H05 VV-F nebo vyšší.
- Průřez vodičů se musí určit podle proudového zatížení. Není přípustný průřez < 1,5 mm².

18.7 Nasazení varné desky

Přívodní kabel nesmí být přiskřípnutý a nesmí se vést přes ostré hrany.

18.8 Demontáž varné desky

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Varnou desku zespodu vytlačte.



Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1 Bezpečnosť	16	10 Funkcia udržiavania tepla	24
2 Zabránenie vecným škodám	17	11 Blokovanie pred utieraním	24
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	18	12 Zobrazenie spotreby energie	24
4 Oboznámenie sa	18	13 Základné nastavenia	24
5 Základná obsluha	20	14 Čistenie a údržba	25
6 Funkcia PowerBoost	22	15 Odstránenie porúch	25
7 Detská poistka	22	16 Likvidácia	27
8 Časové funkcie	22	17 Zákaznícky servis	27
9 Automatické vypnutie	23	18 NÁVOD NA MONTÁŽ	27
		18.1 Bezpečná montáž	27

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, záručný list, ako aj ďalšie informácie o produkte si odložte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepretržite sledujte.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním. Neplatí to v prípade, že je prevádzka vypnutá zariadeniami evidovanými EN 50615.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

VAROVANIE – Riziko požiaru!

Varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja bez dozoru môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar.

► Horúci olej a tuk nikdy nenechávajú bez dozoru.

► Nikdy sa nepokúšajte hasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene prikryte pokrievkou alebo hasiacou dekou.

Varná plocha sa veľmi zahrieva.

► Na varnú plochu alebo do jej bezprostrednej blízkosti nikdy nedávajte horľavé predmety.

- ▶ Na varnú plochu nikdy neukladajte žiadne predmety.
Spotrebič sa zahrieva.
 - ▶ V zásuvkách priamo pod varným panelom nikdy neskladujte horľavé predmety ani spreje.
- Kryty varného panelu môžu spôsobiť nehody, napr. prehriatie, vznietenie, prípadne prasknutie materiálu.
- ▶ Nepoužívajte žiadne kryty varného panelu. Potraviny sa môžu vznietiť.
 - ▶ Proces varenia kontrolujte. Proces krátkeho varenia neustále kontrolujte.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Počas používania sa spotrebič a jeho dotykové časti veľmi zahrejú, najmä rám varného panela, ak je súčasťou.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.

Mriežky na ochranu varného panela môžu viesť k nehodám.

- ▶ Nikdy nepoužívajte mriežky na ochranu varného panela.

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť. Rúčky riadu sa môžu počas prevádzky zahrievať. Ak na rúčky sála teplo z varnej zóny, môžu byť obzvlášť horúce.
- ▶ Vždy zakryte riadom celú varnú zónu.
- ▶ Použite chňapku.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Ak je povrch prasknutý, musí sa spotrebič vypnúť, aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom. V tomto prípade nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom, ale pomocou poistky v poistkovej skrinke.
 - ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 27*
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Na horúcich častiach spotrebiča sa môže kábová izolácia elektrických spotrebičov roztaviť.

- ▶ Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Hrnce môžu v dôsledku nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky.

- ▶ Varnú zónu a dno hrnca udržiavajte vždy suché.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusení!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchováajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Drsné dno hrncov alebo panvíc môžu poškriabať sklokeramický povrch.

- ▶ Skontrolujte používaný riad.

Varenie naprázdno môže poškodiť riad na varenie alebo spotrebič.

- ▶ Na horúcu varnú zónu nikdy neukladajte prázdne hrnce ani nevarte naprázdno.

Nesprávne položený riad na varenie môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- ▶ Horúce panvice ani hrnce nikdy neukladajte na ovládacie prvky ani rám varného panelu.

Ak na varný panel spadnú tvrdé alebo ostré predmety, panel sa môže poškodiť.

- ▶ Nedovoľte, aby na varný panel spadli tvrdé alebo ostré predmety.

Materiály, ktoré neodolávajú teplu, sa na horúcich varných zónach roztavia.

- ▶ Nepoužívajte ochrannú fóliu na sporák.
- ▶ Nepoužívajte allobal ani plastové nádoby.

2.1 Najčastejšie poškodenia

Tu nájdete tie najčastejšie poškodenia a tipy, ako im môžete predísť.

Poškodenia	Príčina	Riešenie
Škrvny	Vykypené jedlá	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.
Škrvny	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Škrabance	Soľ, cukor alebo piesok	Varný panel nepoužívajte ako pracovnú plochu ani ako odkladaciu plochu.
Škrabance	Drsné dno hrncov alebo panvíc	Skontrolujte používaný riad.

Poškodenia	Príčina	Riešenie
Zafarbenie	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku.
Zafarbenie	Ošúchanie hrncami, napr. hliníkovými	Hrnce alebo panvice pri púsúvaní nadviňte.
Vylomenie materiálu	Cukor alebo jedlá s vysokým obsahom cukru	Vykypené jedlá ihneď odstráňte škrabkou na sklo.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej energie.

Zvoľte varnú zónu podľa veľkosti hrnca. Riad na varenie položte doprostred.

Používajte taký riad, ktorý má rovnaký priemer dna ako priemer varnej zóny.

Tip: Výrobcovia riadu často udávajú priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší, než priemer dna.

- ✓ Nevhodný riad na varenie alebo taký riad, ktorý nepokrýva celú varnú plochu, spotrebúva veľa energie.

Hrnce prikryte pokrievkou vhodnej veľkosti.

- ✓ Ak varíte bez pokrievky, spotrebič spotrebuje výrazne väčšie množstvo energie.

Podľa možností pokrievku zdvíhajte čo najmenej.

- ✓ Ak pokrievku zdvihnete, uniká mnoho energie.

Používajte sklenenú pokrievku.

- ✓ Vďaka sklenenej pokrievke môžete vidieť, čo sa v hrnci deje bez toho, aby ste ju museli zdvíhať.

Používajte hrnce a panvice s rovným dnom.

- ✓ Nerovné dno zvyšujú spotrebu energie.

Používajte vhodný riad na varenie s ohľadom na množstvo upravovaných potravín.

- ✓ Veľký riad na varenie s malým obsahom spotrebuje viac energie na nahriatie.

Varte s malým množstvom vody.

- ✓ Čím viac vody sa v riade na varenie nachádza, tým viac energie sa spotrebuje na jej nahriatie.

Včas prepnite na nižší stupeň výkonu.

- ✓ Vyššia teplota stupňa pomalého varenia spôsobuje plytvanie energiou.

Využívajte zvyškové teplo varného panelu. Pri dlhších časoch ohrevu vypnite varnú zónu 5-10 minút pred dovarením.

- ✓ Nevyužitie zvyškové teplo zvyšuje spotrebu energie.


4 Oboznámenie sa

Návod na používanie platí pre rôzne varné panely. Údaje o rozmeroch varných panelov nájdete v prehľade typov.

→ Strana 2

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

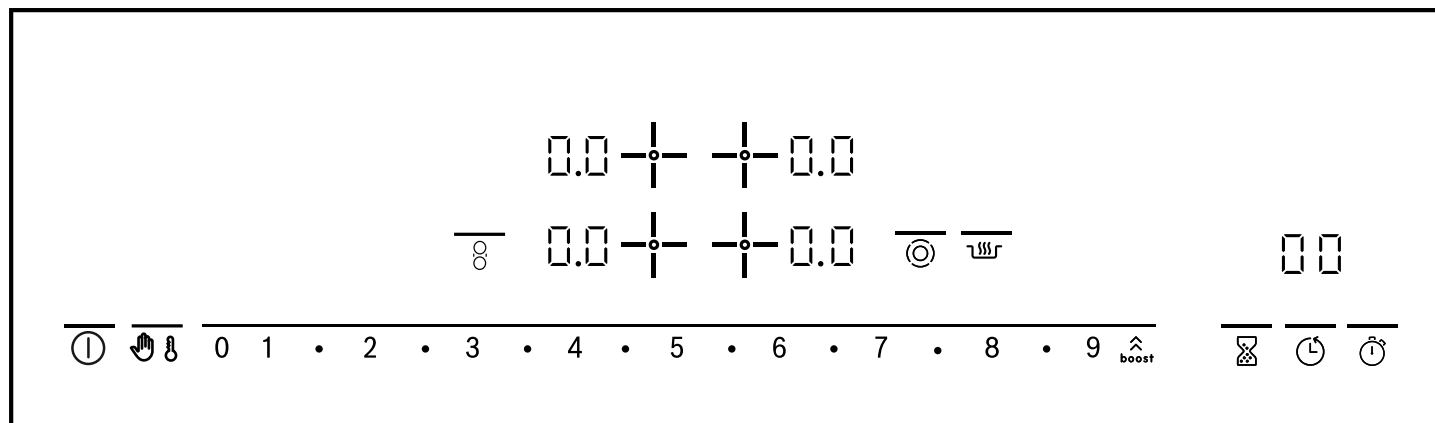

4.2 Indikátory

Indikátory ukazujú nastavené hodnoty a funkcie.

Indikátor	Meno
I - 9	Stupne ohrevu
H / h	Zvyškové teplo
b	Funkcia PowerBoost
U	Funkcia udržiavania tepla
8 8	Časovač

4.3 Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Ak chcete vybrať funkciu, dotknite sa príslušného poľa.

Dotykové políčko so svetelnou lištou nad symbolmi

Dotykové pole	Názov
①	Hlavný vypínač
boost	PowerBoost
👶	Detská poistka Blokovanie pred utieraním
U	Funkcia udržiavania tepla
8	Kombinovaná varná zóna
1•2•3•...•9	Oblasť nastavenia
⊙	Pripojenie zón
⌚	Kuchynský časovač
⌚	Minútka
⏸	Funkcia stopiek

Dotykové políčko bez svetelnej lišty nad symbolmi

Dotykové pole	Názov
+	Výber varnej zóny

Poznámky

- V závislosti od stavu prevádzky varného panela svietia dotykové polia, ktoré možno aktuálne zvoliť,

stredne jasno alebo jasno. Ak sa dotknete dotykového poľa, vykoná sa príslušná funkcia.

- Dotykové polia s funkciami bez možnosti aktuálneho zvolenia nesvietia.
- Nastavenia aktuálne zvolených varných zón jasne svietia.
- Ovládací panel udržiavajte vždy čistý. Vlhkosť má negatívny vplyv na funkčnosť.
- Do blízkosti indikátorov a dotykových polí nepribližujte žiadne hrnce. Elektronika sa môže prehriať.

4.4 Varné zóny

Tu nájdete prehľad rôznych rozšírení varných zón. Ak aktivujete rozšírenie, príslušný indikátor začne svietiť. Ak zapnete varnú zónu, zapne sa v naposledy nastavennej veľkosti.

Varná zóna	Názov	Rozšírenie a zrušenie rozšírenia
○	Jednookruhová varná zóna	Vyberte varnú zónu.
⊙	Dvojkruhová varná zóna	Vyberte varnú zónu. Stlačte ⊙.


Poznámky

- Tmavé oblasti v rozžeravenej oblasti varnej zóny sú technicky podmienené. Nemajú žiadny vplyv na funkčnosť varnej zóny.
- Varná zóna reguluje teplotu zapínaním a vypínaním ohrevu. Aj pri najvyššom výkone sa ohrev môže zapnúť alebo vypnúť.
- V prípade viacokruhových varných zón sa môžu ohrevy varných zón a ohrevy rozšírených oblastí v rôznych časoch vypínať alebo zapínať.
- Dôvody:
 - Ochrana citlivých konštrukčných dielov pred prehrievaním.
 - Spotrebič je chránený pred elektrickým preťažením.
 - Dosiahnete lepší výsledok pri varení.

Kombinovaná varná zóna

Pri kombinovanej varnej zóne možno kombinovať jednookruhové a dvojkruhové varné zóny s premostovacím

výhrevným telesom. Môžete prevádzkovať obe varné zóny nezávisle od seba.

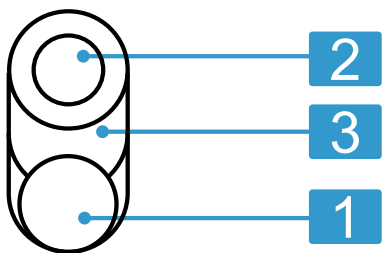

- 1** Jednookruhová varná zóna
- 2** Dvojokruhová varná zóna
- 3** Premosťovacie výhrevné teleso

Kombinácia	Rozšírenie	Spôsobi- losť
Malá zóna pečenia: kombinácia 2 a 3	Zvoľte varnú zónu 2 a ťuknite na ☉. Zapne sa druhý vyhrievací obvod. ☉ svieti. Znovu ťuknite na ☉. Malá zóna pečenia sa zapne. 8 svieti.	Malý pe- káč Malé japonské teppanyaki
Veľká zóna pečenia: kombinácia 1 a 3 a 2	Zvoľte varnú zónu 1 alebo 2 a ťuknite na ☉.	Veľký pe- káč

Kombinácia	Rozšírenie	Spôsobi- losť
	Veľká zóna pečenia sa zapne. Svetelná lišta nad 8 jasne svieti.	Veľké japonské teppanyaki Veľká gri- lovacia platňa

Malá zóna pečenia (2 a 3) a jednookruhová varná zóna (1) sa môžu prevádzkovať aj nezávisle od seba s rôznymi varnými stupňami. Pri veľkom hrnci na pečenie, japonskom teppanyaki alebo grilovacej platni vznikajú rôzne teplotné oblasti.

Pomocou malej zóny pečenia môžete potom jedlo opekať, zatiaľ čo na jednookruhovej varnej zóne budete zároveň jedlo zohrievať.

Tip: Vhodné kuchynské náradie získate prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo v našom internetovom obchode.

4.5 Ukazovateľ zvyškového tepla

Varný panel má pre každú varnú zónu dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla. Pokiaľ ukazovateľ zvyškového tepla svieti, nedotýkajte sa varnej zóny.

Ukazovateľ	Význam
H	Varná zóna je tak horúca, že na nej môžete malé jedlá udržať teplé alebo môžete rozpustiť polevu.
h	Varná zóna je horúca.

5 Základná obsluha

5.1 Vypnutie alebo zapnutie varného panelu

Varný panel zapnete alebo vypnete hlavným vypínačom. Ak spotrebič znovu zapnete do 4 sekúnd po vypnutí, spustí sa varný panel s predchádzajúcim nastavením.

5.2 Zapnutie varného panelu

- ▶ Ťuknite na ☉.
- ✓ Svetelná lišta nad ☉ svieti.
- ✓ Indikátory ovládacích plôch a varných stupňov 7 svietia.
- ✓ Varná doska je pripravená na prevádzku.

5.3 Vypnutie varnej dosky

Varný panel sa vypne automaticky, pokiaľ sú určitú dobu vypnuté všetky varné zóny (10 – 60 sekúnd).

- ▶ Stlačte ☉.
- ✓ Svetelná lišta nad ☉ zhasne.
- ✓ Ukazovatele zhasnú.
- ✓ Všetky varné zóny sú vypnuté.
- ✓ Ukazovateľ zvyškového tepla svieti ďalej, kým nie sú varné zóny dostatočne vychladnuté.

5.4 Nastavenia varných zón

Pre nastavenie varnej zóny musíte zvoliť, ktorú varnú zónu chcete nastaviť.

Stupeň ohrevu	
1	najnižší výkon
9	najvyšší výkon
.5	Každý stupeň ohrevu má jeden medzi- stupeň, napr. 4.5 .


5.5 Nastavenie varného stupňa

Požiadavka: Varný panel je zapnutý.

1. Zvoľte varnú zónu pomocou +.

- ✓ Na indikátore stupňa ohrevu jasne svieti 7 7.

2. V oblasti nastavení nastavte stupeň varenia.

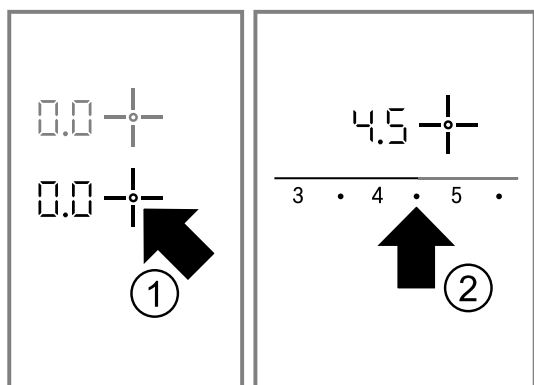

✓ Varná zóna je zapnutá.

5.6 Zmena varného stupňa

1. Zvoľte varnú zónu pomocou $\pm$.
2. V oblasti nastavení nastavte stupeň varenia.

5.7 Vypnutie varnej zóny

Keď ste varnú zónu vypli, asi po 10 sekundách sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla.

1. Zvoľte varnú zónu pomocou $\pm$.
2. V oblasti nastavení nastavte 0.

5.8 Odporúčané nastavenia pre varenie

Tu nájdete prehľad rôznych jedál s vhodnými stupňami ohrevu.

Čas prípravy sa líši v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality pokrmov. Stupeň pomalého varenia závisí od použitého riadu na varenie.

Pokyny na prípravu

- Na varenie použite varný stupeň 9.
- Husté pokrmy z času na čas premiešajte.
- Potraviny, ktoré chcete prudko opieť, alebo z ktorých počas opekania vyteká veľa šťavy, najlepšie opečiete vo viacerých menších porciách.
- Tipy na varenie, čo šetrí energiu. → *Strana 18*

Rozpúšťanie

Jedlo	Stupeň pomalého varenia	Dĺžka ďalšieho varenia v minútach
Čokoláda, poleva	1-1.5	-
Maslo, med, želatína	1-2	-

Zohrievanie alebo udržiavanie teploty

Eintopf, napr. šošovicový Eintopf	1-2	-
Mlieko ¹	1.5-2.5	-
Párky vo vode ¹	3-4	-

Rozmrazovanie a zohrievanie

Špenát, zmrazený	2.5-3.5	10-20
Guláš, zmrazený	2.5-3.5	20-30

Poširovanie, varenie pri minimálnej teplote

Knedle, knedličky ^{2,3}	4.5-5.5	20-30
Ryba ^{2,3}	4-5	10-15
Biela omáčka, napr. bešamelová omáčka	1-2	3-6
Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka alebo holandská omáčka	3-4	8-12

Varenie, varenie v pare, alebo dusenie

Ryža s dvojnásobným množstvom vody	2-3	15-30
Mliečna ryža	1.5-2.5	35-45
Zemiaky varené v šupke	4-5	25-30
Varené zemiaky	4-5	15-25
Cestoviny, rezance ^{2,3}	6-7	6-10
Eintopf, polievka	3.5-4.5	15-60
Zelenina, čerstvá	2.5-3.5	10-20
Zelenina, zmrazená	3.5-4.5	10-20
Jedlá v tlakovom hrnci	4-5	-

Dusenie s predchádzajúcim prudkým opečením

Rolády	4-5	50-60
Dusené mäso	4-5	60-100
Guláš	2.5-3.5	50-60

Pečenie s malým množstvom oleja

Pečenie jedál bez pokrievky.

Rezne, prírodné alebo obaľované	6-7	6-10
Rezne, zmrazené	6-7	8-12
Kotlety, prírodné alebo obaľované ⁴	6-7	8-12
Steak, hrúbka 3 cm	7-8	8-12
Fašírka, hrúbka 3 cm ⁴	4.5-5.5	30-40
Hamburger, hrúbka 2 cm ⁴	6-7	10-20
Prsia z hydiny, hrúbka 2 cm ⁴	5-6	10-20
Prsia z hydiny, zmrazené ⁴	5-6	10-30
Ryba alebo rybí filé, na prírodné	5-6	8-20
Ryby alebo rybí filé, obaľované	6-7	8-20
Ryby alebo rybí filé, obaľované a zmrazené, napr. rybí prsty	6-7	8-12
Langusty, krevety	7-8	4-10
Soté zo zeleniny alebo čerstvých húb	7-8	10-20

¹ Jedlo pripravujte bez pokrievky.

² Vodu pod pokrievkou privedte k varu.

³ Jedlo ďalej varte bez pokrievky.

⁴ Jedlo niekoľkokrát obráťte.

Zelenina, mäso krájané na rezance na ázijský spôsob	7.5-8.5	15-20
Jedlá varené v panvici, zmrazené	6-7	6-10
Palacinky	6-7	postupne
Omeleta	3.5-4.5	postupne
Volské oká	5-6	3-6

Fritovanie

Podľa veľkosti porcie potravín smažte porciu 150 – 200 g v 1 – 2 l oleja. Príprava jedál bez pokrievky.

Zmrazené potraviny, napr. zemiakové hranolčeky, alebo kuracie nugetky	8-9	-
Krokety, zmrazené	7-8	-
Mäso, napr. kurča	6-7	-
Ryby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5-6	-
Zelenina alebo huby, obaľované alebo v pivnom cestíčku	5-6	-
Tempura		
Drobné pečivo, napr. šišky alebo ovocie v pivnom cestíčku	4-5	-

6 Funkcia PowerBoost

Pomocou funkcie PowerBoost je možné väčšie množstvo vody ohriať ešte rýchlejšie ako s varným stupňom 9.

Funkcia PowerBoost je k dispozícii iba v prípade varných zón, ktoré sú označené **boost**.

6.1 Zapnutie funkcie Powerboost

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Olej a tuk sa pomocou funkcie Powerboost rýchlo nahreje. Prehriaty olej a tuk rýchlo vzbĺkne.

- Varenie nikdy nenechávajte bez dohľadu.

Požiadavka: Pri dvojokruhových varných zónach musí byť pre prevádzku s funkciou PowerBoost zapnutý druhý vyhrievací obvod.

1. Vyberte varnú zónu.
 2. V oblasti nastavenia stlačte **boost**.
- ✓ Ukazovateľ **b** svieti.

6.2 Vypnutie funkcie Powerboost

Ak funkciu Powerboost nevypnete, po určitom čase sa automaticky vypne. Varná zóna sa prepne naspäť na stupeň varenia 9.

1. Vyberte varnú zónu.
 2. Nastavte ľubovoľný stupeň ďalšieho varenia.
- ✓ Ukazovateľ **b** zhasne.

7 Detská poistka

Detskou poistkou môžete zabrániť, aby deti zapli varný panel.

7.1 Zapnutie detskej poistky

Požiadavka: Varný panel je vypnutý.

1. Zapnite varný panel pomocou ①.
 2. asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓ Indikátor svieti 10 sekúnd.
- ✓ Varný panel je zablokovaný.

7.2 Vypnutie detskej poistky

- asi 4 sekundy držte stlačené.
- ✓ Blokovanie je vypnuté.

7.3 Automatická detská poistka

Touto funkciou sa detská poistka zapne vždy automaticky, keď varný panel vypnete.

Automatickú detskú poistku môžete aktivovať v základných nastaveniach. → *Strana 24*

8 Časové funkcie

Váš spotrebič disponuje rôznymi časovými funkciami, pomocou ktorých môžete nastaviť čas trvania, kuchynský časovač alebo stopky.


8.1 Čas trvania

Zadajte čas trvania pre požadovanú varnú zónu. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne. Čas trvania môžete nastaviť až na 99 minút.


Nastaviť dobu trvania

Požiadavka: Je zvolená a nastavená varná zóna.

1. Ťuknite na ☹.

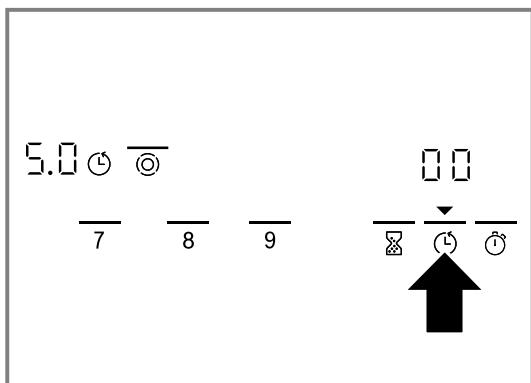

- ✓ ▼ nad ☹ svieti a indikátor ☹ želanej varnej zóny jasne svieti.
 - ✓ Na indikátore časovača svieti ☹☹.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd nastavte požadovaný čas varenia v oblasti nastavenia.

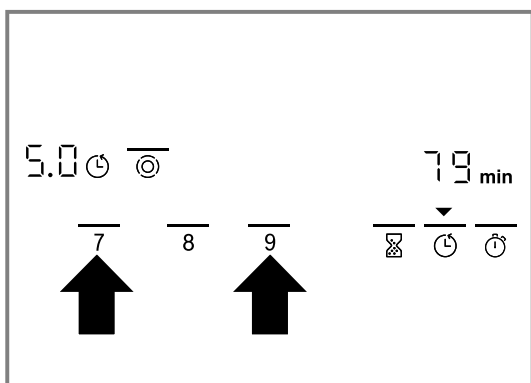

- ✓ Čas trvania plynie. Keď ste pre viacero varných zón nastavili čas trvania, vždy sa bude zobrazovať čas trvania vybranej varnej zóny.
- ✓ Po uplynutí času trvania sa varná zóna vypne. Zaznie zvukový signál a na indikátore 10 sekúnd bliká ☹☹.
- ✓ ▼ nad ☹ a indikátor ☹ bliká.

Úprava alebo vymazanie času trvania

1. Vyberte varnú zónu.
2. Ťuknite na ☹.
3. V oblasti nastavení zmeňte čas trvania alebo ho nastavte na ☹☹.

Vypnutie signálu času trvania

Signál môžete vypnúť manuálne.

- Ťuknite na ľubovoľný symbol.
- ✓ Ukazovatele zhasnú a akustický signál sa vypne.

Automatický časovač

Pomocou tejto funkcie môžete predvoliť čas trvania pre všetky varné zóny. Po každom zapnutí varnej zóny prebieha potom predvolený čas trvania. Varná zóna sa po uplynutí času trvania automaticky vypne.

Automatický časovač zapnete v základných nastaveniach. → *Strana 24*

Tip: Automatický časovač platí pre všetky varné zóny. Pre jednotlivé varné zóny môžete čas trvania znížiť alebo zrušiť. → *Strana 22*

8.2 Kuchynský časovač

Môžete nastaviť čas max. 99 minút. Po ich uplynutí zaznie zvukový signál. Kuchynský časovač je nezávislý od všetkých ostatných nastavení.

Nastavenie kuchynského časovača

1. Ťuknite na ☹.
- ✓ ▼ nad ☹ jasne svieti.
- ✓ na indikátore časovača svieti ☹☹.
2. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas.
- ✓ Po niekoľkých sekundách sa začne odpočítavať čas.
- ✓ Po uplynutí času zaznie signál. Na indikátore časovača bliká ☹☹.
- ✓ ▼ nad ☹ bliká.
- ✓ Po 10 sekundách sa indikátor vypne.

8.3 Funkcia stopiek

Funkcia stopiek ukazuje čas, ktorý uplynul od aktivácie funkcie.

Funkcia stopiek funguje iba vtedy, keď je varný panel zapnutý. Keď sa varný panel vypne, spolu s ním sa vypne aj funkcia stopiek.

Zapnutie funkcie stopiek

- Ťuknite na ☹.
- ✓ Na indikátore časovača sa zobrazí ☹☹.
- ✓ Spustí sa časomiera.
- ✓ Počas prvej minúty sa zobrazujú sekundy, potom minúty.

Poznámka: Ak sa k funkcii stopiek dodatočne zapne aj nejaká iná časová funkcia, zobrazí sa nastavenie na 10 sekúnd na indikátore časovača. Potom sa bude opäť zobrazovať funkcia stopiek.

Vypnutie funkcie stopiek

- Znovu ťuknite na ☹.
- ✓ Indikátor časovača zhasne.

9 Automatické vypnutie

Ak nastavenia varnej zóny dlho nezmeníte, bude automatické vypnutie aktívne.

To, kedy sa varná zóna vypne, závisí od nastaveného stupňa varenia (1 až 10 hodín).

Ohrev varnej zóny sa vypne. Na indikátore varnej zóny blikajú striedavo *FB* a indikátor zvyškového tepla *H/h*.

9.1 Ďalšie varenie po automatickom vypnutí

1. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
- ✓ Ukazovateľ zhasne.
2. Znovu nastavte.

10 Funkcia udržiavania tepla

Pomocou funkcie udržiavania tepla môžete roztápať čokoládu alebo maslo a tiež udržiavať teplotu jedál alebo riadu.

10.1 Zapnutie funkcie udržiavania tepla

1. Vyberte varnú zónu.

2. Ťuknite na .

✓ Na indikátore stupňa ohrevu svieti .

10.2 Vypnutie funkcie udržiavania tepla

1. Vyberte varnú zónu.

2. Ťuknite na .

✓ Na indikátore stupňa ohrevu svieti .

11 Blokovanie pred utieraním

Keď chcete utrieť ovládací panel, zatiaľ čo je varná zóna zapnutá, môžete zmeniť nastavenia. Aby sa tomu zabránilo, disponuje varný panel funkciou ochrany pri utieraní.

Hlavný vypínač je z funkcie ochrany pri utieraní vyňatý. Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť.

11.1 Aktivácia ochrany pri utieraní

- ▶ Ťuknite na .

✓ Zaznie signál.

✓ Indikátor  nad  svieti.

✓ Ovládací panel je na 30 sekúnd zablokovaný.

12 Zobrazenie spotreby energie

Funkcie môžete zobrazuje celkovú spotrebu energie medzi zapnutím a vypnutím varného panelu.

Po vypnutí sa bude 10 sekúnd zobrazovať hodnota spotreby v kilowatthodinách, napr. 1,08 kWh.

Presnosť ukazovateľa je okrem iného závislá od kvality napätia danej elektrickej siete.

Indikátor môžete aktivovať v základných nastaveniach.

→ *Strana 24*

13 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

13.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení a hodnoty nastavené vo výrobe.

Indiká- tor	Výber
 1	Automatická detská poistka  – Vypnuté ¹  – Zapnuté  – Manuálna a automatická detská poistka vypnutá.
 2	Zvukový signál  – Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú vypnuté. Signál hlavného vypínača zostáva zapnutý.  – Zapnutý je len signál chybnej obsluhy.  – Zapnutý je len potvrdzujúci signál.  – Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú zapnuté. ¹
 3	Zobrazenie spotreby energie Podrobnosti o sieťovom napätí si vyžiadajte od svojho dodávateľa elektrickej energie.  – Indikátor spotreby je vypnutý. ¹


Indiká- tor	Výber
	 – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 230 V.  – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 400 V.  – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 220 V.  – Zobrazenie spotreby pri sieťovom napätí 240 V.
 5	Automatický časovač  – Vypnuté. ¹  – Doba, po uplynutí ktorej sa vypnú varné zóny.
 6	Trvanie signálu uplynutia doby časovača  – 10 sekúnd. ¹  – 30 sekúnd.  – 1 minúta.
 7	Pripojenie vyhrievacích telies  – Vypnuté  – Zapnuté  – Posledné nastavenie pred vypnutím varnej zóny. ¹
 8	Obnovenie výrobného nastavenia  – Vypnuté ¹  – Zapnuté

¹ Výrobné nastavenie

13.2 Zmena základných nastavení


Požiadavka: Varný panel je vypnutý.

1. Zapnite varnú dosku.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd podržte symbol  stlačený 4 sekundy.

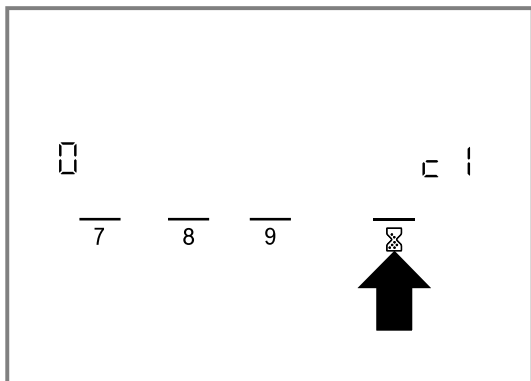

- ✓ Zobrazí sa 0.
- ✓ Na ukazovateli varnej zóny svieti 5.

3. Toľkokrát ťuknite na , dokiaľ sa neobjaví želaný indikátor.
4. V oblasti nastavenia nastavte požadovanú hodnotu.

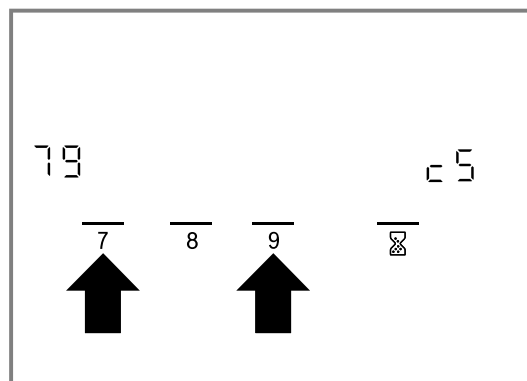

5.  držte stlačené asi 4 sekundy.
- ✓ Nastavenie je aktivované.

Tip: Ak chcete opustiť základné nastavenia bez uloženia, vypnite varný panel pomocou . Varný panel zapnite a znovu nastavte.

14 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

14.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky a škrabka na sklo sú dostupné v zákazníckom servise alebo v internetovom, či kamennom obchode.

POZOR

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nikdy nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.

Nevhodné čistiace prostriedky

- Neriedený oplachovací prostriedok
- Čistič na umývačku riadu
- Abrazívny čistiaci prostriedok
- Agresívne čistiace prostriedky, napr. sprej na rúry alebo odstraňovač škvŕn
- Abrazívne špongie
- Vysokotlakové čističe a parné čističe

14.2 Čistenie sklokeramiky

Varný panel čistite po každom použití, aby nedochádzalo k pripáleniu zvyškov z varenia.

Poznámka: Rešpektujte informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → *Strana 25*

Požiadavka: Varný panel je vychladnutý.

1. Silné nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.
2. Varný panel vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku na sklokeramiku.

Tip: Pomocou špeciálnej špongie na sklokeramiku môžete dosiahnuť dobré výsledky čistenia.

14.3 Čistenie rámu varného panelu

Rám varného panelu čistite po použití, keď sa na ňom nachádza nečistota alebo flaky.

Poznámky

- Dbajte na informácie o nevhodných čistiacich prostriedkoch. → *Strana 25*
 - Nepoužívajte škrabku na sklo.
1. Rám varného panelu vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
 2. Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
 2. Osušte mäkkou utierkou.

15 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
 - Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.
- "Zákaznícky servis", *Strana 27*

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varná zóna hreje, ale ukazovateľ nefunguje.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Varný panel sa samočinne vypne a už sa nedá ovládať. Môže sa stať, že sa neskôr neúmyselne zapne.

- ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrinke.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis.

15.1 Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Žiadne	Elektrické napájanie bolo prerušené. 1. Skontrolujte domovú poistku spotrebiča. 2. Pomocou iných elektrických spotrebičov skontrolujte, či nejde o výpadok elektrického prúdu.
Všetky indikátory blikajú	Ovládací panel je mokrý alebo sa na ňom nachádzajú predmety. ▶ Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.
F2	Na viacerých varných zónach sa po dlhšiu dobu varilo s vysokým výkonom. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla. 1. Nejaký čas počkajte. 2. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F4	Napriek vypnutiu pomocou F2 sa elektronika zahrieva aj naďalej. Preto sa vypli všetky varné zóny. 1. Nejaký čas počkajte. 2. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F5 a stupeň varenia striedavo blikajú. Zaznie akustický signál.	Horúci hrniec v oblasti varného panela. Hrozí, že elektronika sa prehreje. ▶ Hrnec odstráňte. ✓ Ukazovateľ o chvíľu zhasne.
F5 a akustický signál	Horúci hrniec v oblasti varného panela. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla. 1. Hrnec odstráňte. 2. Nejaký čas počkajte. 3. Ťuknite na ľubovoľné dotykové pole. ✓ Ak sa hlásenie nezobrazuje, elektronika je dostatočne vychladnutá. Môžete variť ďalej.
F8	Varná zóna bola príliš dlho v prevádzke a automaticky sa vypla. Varnú zónu môžete opäť hneď zapnúť.
dE a varné zóny nehrejú	Režim demo je aktivovaný. 1. Spotrebič odpojte na 30 sekúnd od prúdu tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke. 2. V priebehu nasledujúcich 3 minút ťuknite na ľubovoľné dotykové pole.
Na displeji sa zobrazí hlásenie s "E", napr. E0111.	Elektronika zistila chybu. 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 27

16 Likvidácia

16.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

17 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami.

nými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

Informácie v súlade s predpismi (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 nájdete online v časti www.bosch-home.com na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

17.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Typový štítok nájdete:

- na sprievodnom dokumente spotrebiča.
- na spodnej strane varnej dosky.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

18 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



mm



18.1 Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Elektrické pripojenie smie vykonať len koncesovaný odborník. Pri nesprávnom pripojení zaniká záruka na výrobok.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tohto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.

18.2 Zabudovanie pod spotrebič

Pod spotrebič sa nesmú zabudovať chladiace zariadenia, umývačky riadu, neodvetrané rúry na pečenie ani práčky.

- Ak chcete pod spotrebič zabudovať rúru na pečenie, musí mať pracovná doska hrúbku najmenej 20 mm, v niektorých prípadoch aj viac. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž rúry na pečenie.
- Dbajte na to, aby nedochádzalo ku kolízii vyčnievajúcich častí, ako je kryt elektrickej prípojky alebo elektrický pripojovací kábel, napríklad so zásuvkou.

18.3 Medzidno


Ak je spodná strana varného panela voľne prístupná, musí sa namontovať medzidno.

- Informujte sa v špecializovanej predajni o kúpe medzidna ako príslušenstva.
- Keď použijete vlastné medzidno, vzdialenosť od sieťovej prípojky spotrebiča musí byť minimálne 10 mm.

18.4 Príprava nábytku


Pracovná doska musí byť rovná, vodorovne uložená a stabilná.

- Kuchynská linka aj stenová ukončovacia lišta musia byť odolné voči teplote minimálne 90 °C.
- Obklad do vzdialenosti 50 mm od zadnej steny nesmie byť horľavý (napr. dlaždice, kameň).
- Plochy rezu ošetríte tak, aby boli tepelne odolné, aby pracovná doska nenapučala vplyvom vlhkosti.

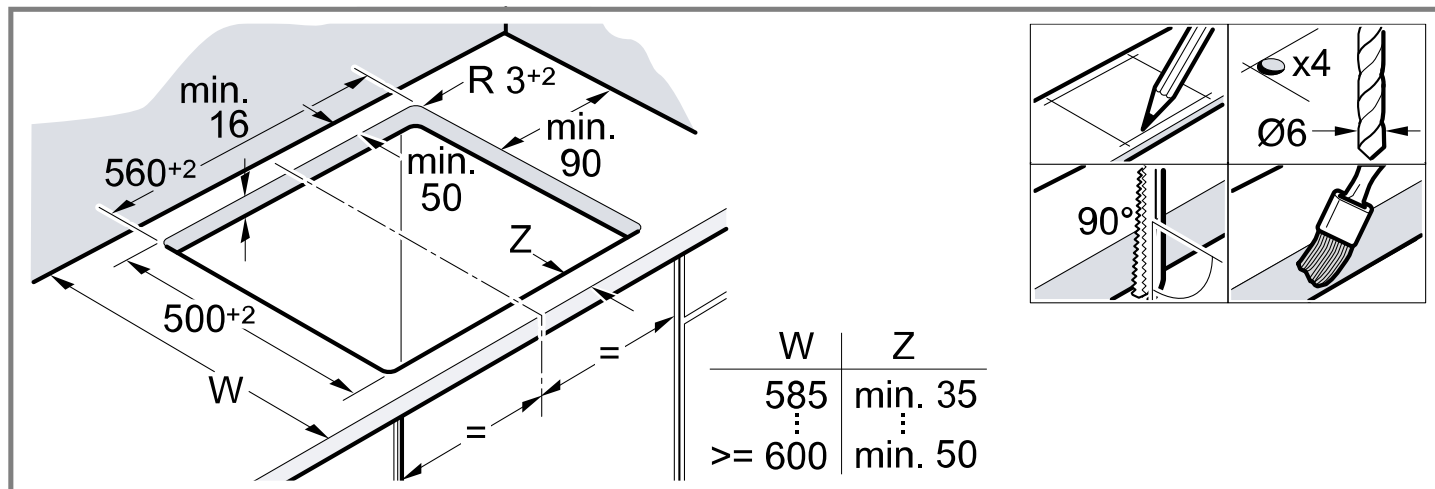

18.5 Montáž upevňovacích koľajničiek

Pri pracovných doskách z kamenných materiálov upevňovacie koľajničky nalepte.

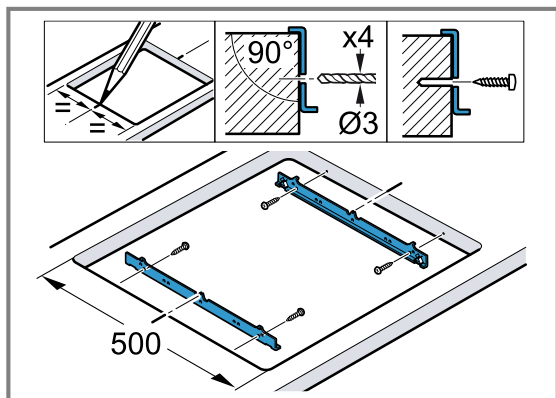

18.6 Elektrické pripojenie

Z dôvodu ochrany odstráňte zo spotrebiča polystyrénové vankúše až po tom, čo ho zasuniete do výrezu. Spotrebič nesmie byť nikdy postavený na výšku na jednej strane.

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte elektrickú inštaláciu v domácnosti.
- Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany I a môže sa prevádzkovať len s ochranným vodičom.
- V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.
- Keď sa na displeji spotrebiča zobrazí **U400**, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

Pripojenie bez predmontovaného vedenia

Varný panel pripojte len podľa schémy pripojenia.


- V prípade potreby namontujte priložené medené mostíky.
- Prívodné vedenie musí zodpovedať typu H05 VV-F alebo vyššiemu.

- Prierez žily sa stanoví podľa prúdového zaťaženia. Prierez < 1,5 mm² nie je prípustný.

18.7 Vloženie varného panela

Prívodný kábel neprivrite a nevedte ho cez ostré hrany.

- Ak je rúra na pečenie zabudovaná pod spotrebičom, vedenie vedte k pripojovacej zásuvke popri zadných rohoch rúry.
- Varný panel vtlačte až na doraz.

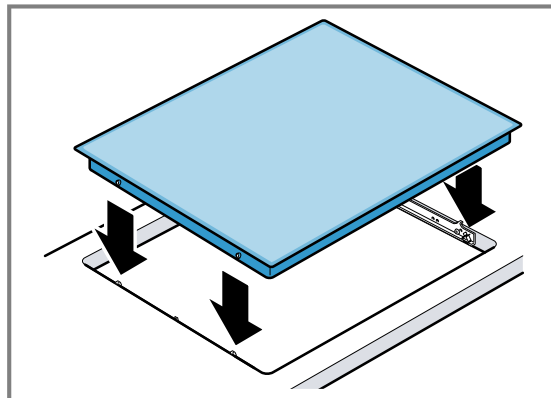

18.8 Demontáž varného panela

1. Spotrebič odpojte od napätia.
2. Varný panel vytlačte zdola von.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001880456 (050418) REG25

cs, sk