

---

EM450

KÁVOVAR





---













**DeLonghi**















str. 6

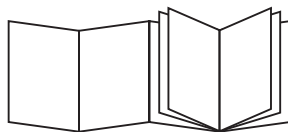

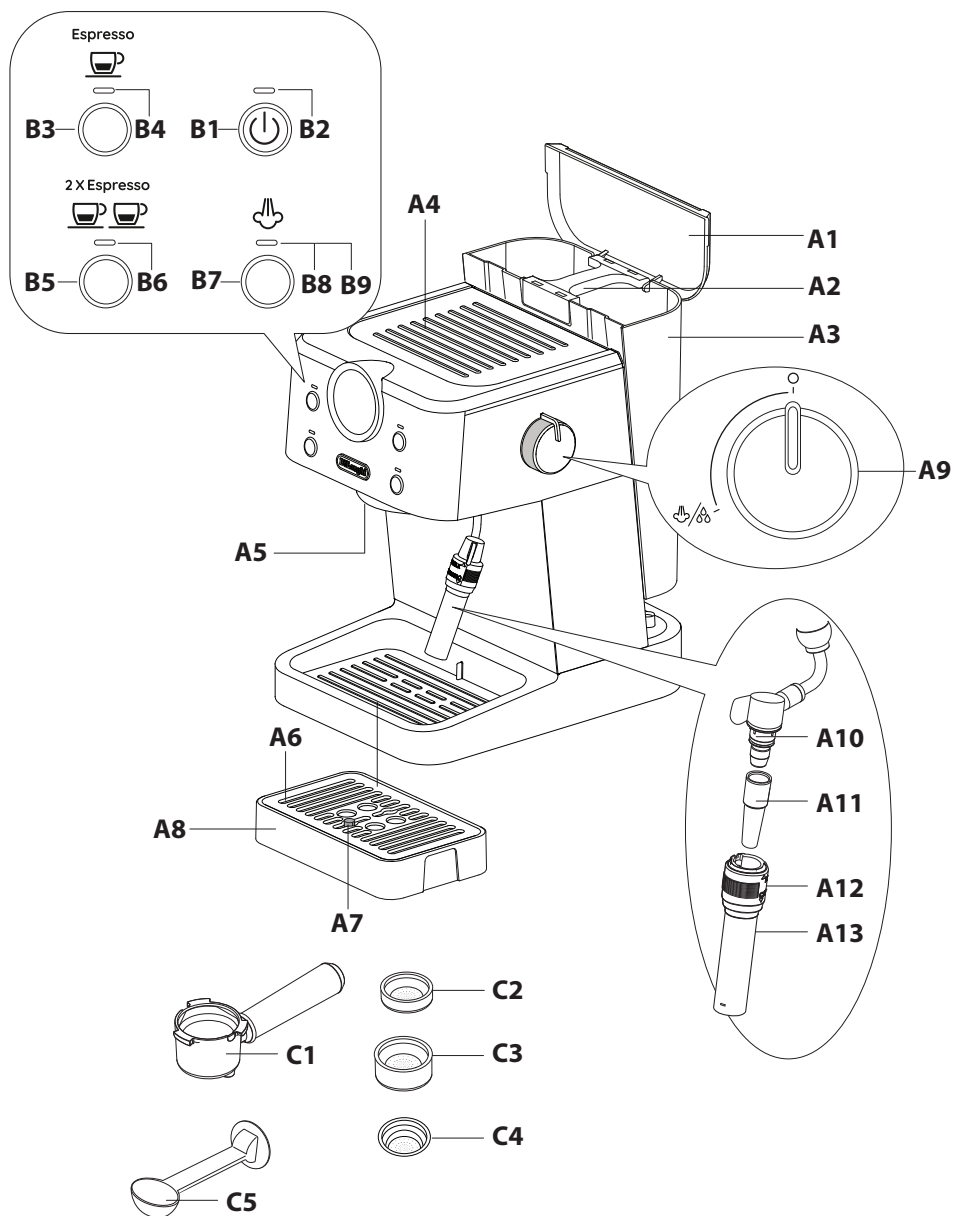

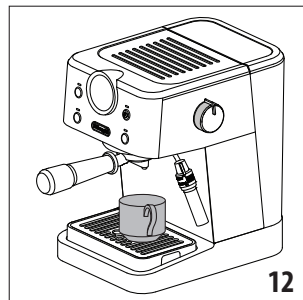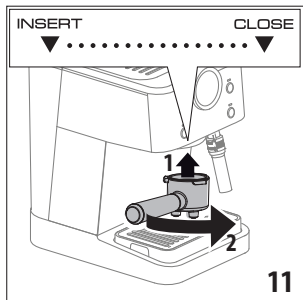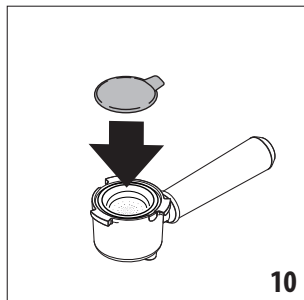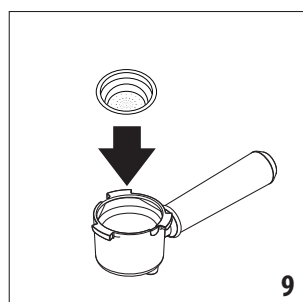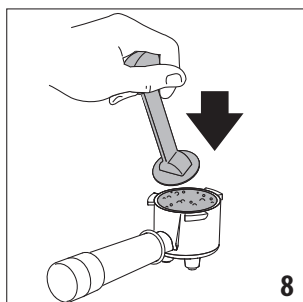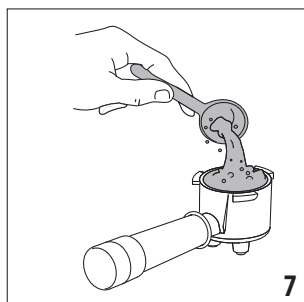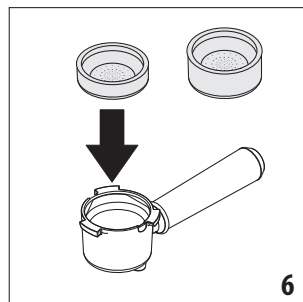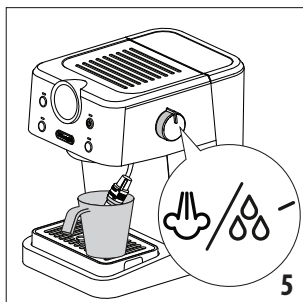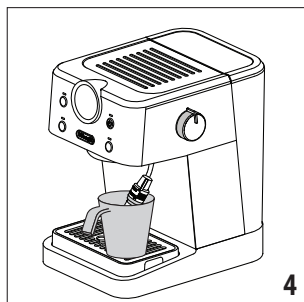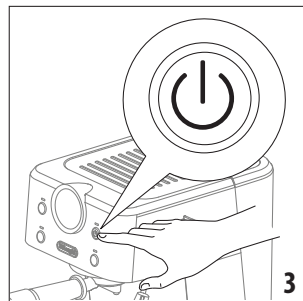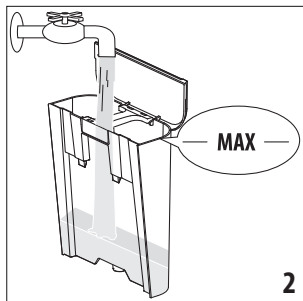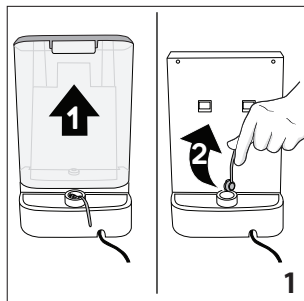

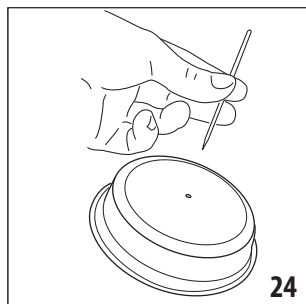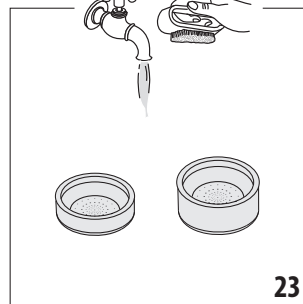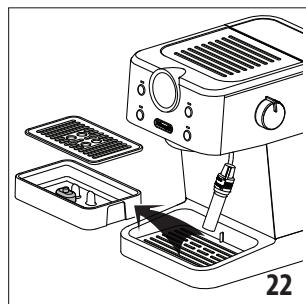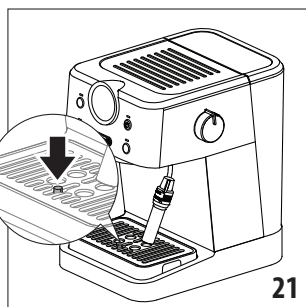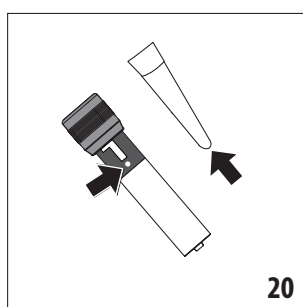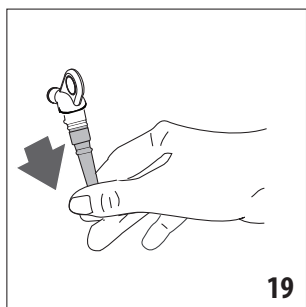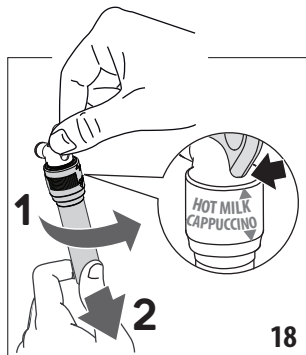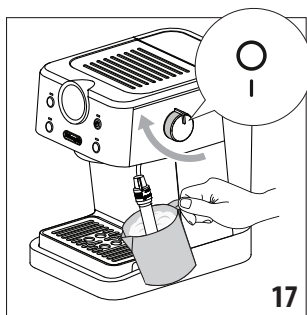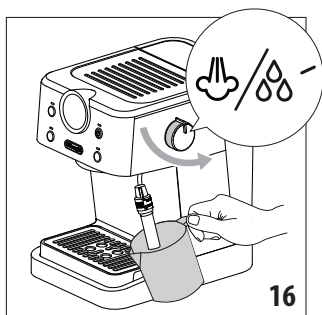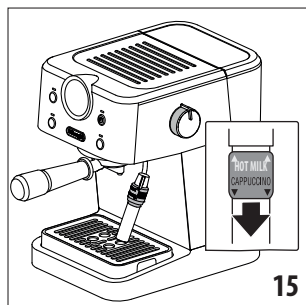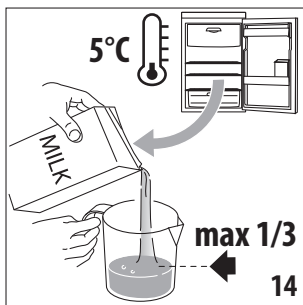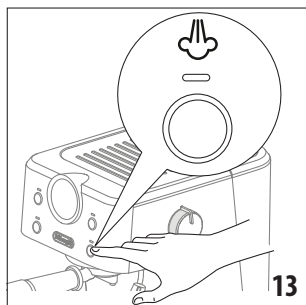

Před použitím tohoto přístroje si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění.

## 1. POPIS

### 1.1 Popis přístroje - A

- A1. Víko nádržky na vodu
- A2. Rukojeť nádržky na vodu
- A3. Nádržka na vodu
- A4. Mřížka na odkládání šálků
- A5. Výpusti kávy
- A6. Mřížka odkapávací misky
- A7. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
- A8. Odkapávací miska
- A9. Volič horké vody/páry
- A10. Dávkovač horké vody/páry
- A11. Tryska na horkou vodu/páru
- A12. Knoflík napěňovače
- A13. Tryska horké vody/páry

### 1.2 Popis ovládacího panelu - B

- B1. Hlavní vypínač (ON/STAND-BY)
- B2. Kontrolka „ON“ (bílá)
- B3. Tlačítko 1 šálek
- B4. Kontrolka „1 šálek“ (bílá)
- B5. Tlačítko 2 šálky
- B6. Kontrolka „2 šálky“ (bílá)
- B7. Tlačítko páry
- B8. Kontrolka „pára“ (bílá)
- B9. Kontrolka „odvápňení“ (oranžová)

### 1.3 Popis příslušenství - C

- C1. Portafilter
- C2. Filtr 1 šálek
- C3. Filtr 2 šálky
- C4. Filtr na kapsli (jen u některých modelů)
- C5. Lžice/pěchovadlo

**Poznámka:** pro identifikaci vašeho modelu se podívejte na výrobní štítek umístěný na spodní straně přístroje.

## 2. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

Omyjte veškeré příslušenství teplou vodou a poté postupujte následovně:

- 1. Vyjměte nádržku na vodu (A3) a odstraňte **červený uzávěr** na dně nádržky (obr. 1) a naplňte ji čerstvou čistou vodou, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili hladinu MAX (obr. 2).
- 2. Vložte nádržku zpět, lehkým stisknutím otevřete ventily umístěné na dně nádržky a dbejte na její správnou polohu (nádržka na vodu doléhá k přístroji).

**Důležité:** Nikdy neprovazujte přístroj bez vody v nádržce nebo nádržky.

## 3. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Při prvním použití je třeba vnitřní obvodové přístroje propláchnout následujícím způsobem:

- 1. Zapojte do síťové zásuvky. Přístroj provede cyklus autodiagnostiky, který je signalizován postupným blikáním všech kontrolky , , , .
- 2. Stiskněte hlavní vypínač  (B1) (obr. 3).
- 3. Kontrolky  a  blikají na znamení, že se přístroj zahřívá: když kontrolky svítí nepřerušovaným světlem, je přístroj připraven.
- 4. Připevněte portafilter k přístroji s vloženým filtrem; zarovnejte rukojeť portafilteru s nápisem „INSERT“ a poté otáčejte doprava, dokud nebude rukojeť zarovnaná s „CLOSE“ (obr. 9).
- 5. Umístěte pod dávkovač kávy nádobu o objemu alespoň 0,5 litru (A5).
- 6. Stiskněte tlačítko . Tento postup zopakujte třikrát.
- 7. Vypřázdňete nádobu a umístěte ji pod dávkovač horké vody/páry (obr. 4).
- 8. Otočte volič páry (A9) do polohy /88 (obr. 5) a vydejte horkou vodu: přístroj automaticky zastaví výdej a kontrolky ,  a  blikají. Otočte knoflík zpět do polohy „0“.

Přístroj je nyní připraven k použití.

**Poznámka:** Je normální, že v prostoru pod nádržkou je voda. Proto by se měl pravidelně vysoušovat čistou houbičkou.

## 4. PŘÍPRAVA KÁVY

- 1. Vložte filtr na mletou kávu (C2) nebo (C3) do portafilteru (C1) (obr. 6).
- 2. Naplňte filtr mletou kávou (obr. 7). Ujistěte se, že používáte jemně mletou kávu určenou pro espresso (1 odměrka na 1 šálek, 2 odměrky na 2 šálky).
- 3. Rovnoměrně rozprostřete mletou kávu a jemně přitlačte pěchovadlem (C4) (obr. 8).
- 4. Odstraňte přebytečnou kávu z okraje portafilteru a připevněte jej k přístroji (obr. 11).
- 5. Umístěte šálek nebo šálky pod výpusti portafilteru (C1).
- 6. Ujistěte se, že kontrolky odpovídající tlačítkům kávy svítí, a stiskněte tlačítko kávy  (B3) nebo  (B5).
- 7. Přístroj pokračuje v přípravě kávy a výdej se automaticky zastaví.
- 8. Pro odejmutí portafilteru otočte rukojeť zprava doleva.

**Poznámka:**

- Pro správnou funkčnost před naplněním mletou kávou zkontrolujte, zda na filtru nejsou zbytky kávového prášku z předchozího spaření.

- Zatímco přístroj připravuje kávu, lze výdej kdykoliv přerušit stisknutím předtím stisknutého tlačítka pro přípravu kávy.
- Chcete-li na konci výdeje (do 3 sekund) zvýšit množství kávy v šálku, stiskněte a podržte předtím stisknuté tlačítko kávy. Výdej se zastaví po uvolnění tlačítka (maximálně 10 sekund).
- Abyste zabránili rozstříkávání, nikdy nevyjímejte portafilter, když přístroj vydává kávu. Po výdeji vždy počkejte několik sekund.

#### 4.1 Pěchování kávy:

Pro získání dobrého espressa je nezbytné správné upěchování namleté kávy.

- Pokud upěchujete kávu příliš silně, bude výdej kávy pomalý a její chuť bude intenzivnější.
- Pokud upěchujete příliš lehké, bude výdej kávy rychlý a její chuť bude velmi slabá.

#### 4.2 Rady pro teplejší kávu

- Před přípravou kávy zahřejte šálky vypláchnutím trochou horké vody.
- Připevňte portafilter (C1) s filtrem (C2), (C2) nebo (C4) k přístroji, **aniž byste přidali kávu nebo kapsli**. Použijte stejný šálek, který později použijete k přípravě kávy, stiskněte tlačítko 1 šálek nebo 2 šálky a nalijte do šálku horkou vodu, aby se ohřál.
- Používané šálky postavte na odkládací plochu pro šálky (A4), která se během provozu zahřívá.

#### Poznámka:

Je zcela normální, že se ručička manometru během fáze proplachování varné jednotky pohybuje v optimální zóně.

### 5. JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO Z KAPSLÍ

1. Umístěte filtr na kapsle (C4) do portafiltru (C1) (obr. 9).
2. Vložte kapsli a vycentrujte ji co nejvíce vzhledem k filtru (obr. 10). Vždy se řiďte pokyny uvedenými na obalu kapslí, abyste je správně umístili do filtru.
3. Připojte portafilter k přístroji (obr. 11).
4. Přiložte šálek pod výpust portafiltru.
5. Zkontrolujte, zda svítí kontrolky odpovídající tlačítkům pro přípravu kávy, a poté stiskněte tlačítko pro přípravu kávy ☕ (B3).
6. Přístroj pokračuje v přípravě kávy a výdej se automaticky zastaví.
7. Pro odejmutí portafiltru otočte rukojetí zprava doleva.

#### Poznámka:

- Je běžné, že přístroj vydá méně kávy než je množství namleté kávy.
- ESE kapsle jsou optimalizovány pro přípravu jednoho espressa, nikoli dvojitého.

- Může se stát, že při přípravě kávy pomocí kapslí ručička tlakoměru přístroje dosáhne červené tečkované zóny.

### 5.1 Výběr kapsle

Používejte kapsle splňující normu ESE, které jsou na obalu označeny symbolem.

Standard ESE je systém uznávaný předními výrobci kapslí, který umožňuje jednoduchou a čistou přípravu espressa.

#### Poznámka:

- **Při použití kapslí můžete připravit pouze jednu kávu najednou.**
- Zatímco přístroj připravuje kávu, lze výdej kdykoliv přerušit stisknutím předtím stisknutého tlačítka pro přípravu kávy.
- Chcete-li na konci výdeje (do 3 sekund) zvýšit množství kávy v šálku, stiskněte a podržte předtím stisknuté tlačítko kávy. Výdej se po několika sekundách automaticky zastaví.
- Abyste zabránili rozstříkávání, nikdy nevyjímejte portafilter, když přístroj vydává kávu. Po výdeji vždy počkejte několik sekund.
- Viz část „4.2 Rady pro teplejší kávu“.

### 6. NAPIROGRAMOVÁNÍ MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU

Přístroj je ve výchozím nastavení připraven tak, aby automaticky vydával standardní množství. Chcete-li tato množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden nebo dva šálky pod výpust portafiltru (C1).
2. Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete naprogramovat (☕ nebo ☕☕).
3. Kávovar začne vydávat kávu. Po 5 sekundách se spustí režim programování a tlačítko kávy začne přerušovaně blikat.
4. Jakmile se do šálku dostane požadované množství kávy, uvolněte tlačítko, kontrolka třikrát zabliká. Výdej se zastaví a kontrolka bliká na znamení, že množství bylo správně uloženo.

|    | Naprogramovatelné množství |
|----|----------------------------|
| ☕  | maximum 90 ml              |
| ☕☕ | maximum 160 ml             |

**Poznámka:** Naprogramované množství se může měnit s různými druhy kávy.

### 7. JAK PŘIPRAVIT CAPPUCCINO

1. Připravte kávu espresso podle popisu v části 4. PŘÍPRAVA KÁVY použitím dostatečně velkých šálků.
2. Stiskněte ☕ tlačítko (obr. 13): kontrolka bliká;

- Mezitím naplňte nádobu asi 100 ml mléka na jedno cappuccino (obr.14). Pro více než jedno cappuccino zopakujte následující operace. Pro hustou a konzistentní pěnu by se mělo použít odstředěné nebo polotučné chlazené mléko (cca 5 °C). Při výběru velikosti nádoby berte v úvahu, že mléko zvětší svůj objem přibližně dvojnásobně.
- Zkontrolujte, zda je knoflík napěňovače (A12) nastaven na „CAPPUCCINO“ (obr. 15);
- Počkejte, až se tlačítko  rozsvítí pevným světlem, což znamená, že topné těleso dosáhlo ideální teploty pro výrobu páry.
- Pod napěňovač umístěte prázdnou nádobu a na několik sekund otevřete volič, aby se voda v okruhu vyčistila. Volič opět zavřete.
- Umístěte nádobu s mlékem pod napěňovač.
- Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem a dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý kroužek (obr. 16). Otočte volič do polohy /88. Napěňovač vypouští páru a vzduch, které mléko strukturoují do pěny a zvětšují jeho objem. Chcete-li zvýšit strukturovanost, ponořte napěňovač do mléka a pomalu krouživými pohyby pohybujte nádobou zdola nahoru.
- Po dosažení požadované teploty (ideálně 60 °C) a požadované textury zastavte přívod páry otočením voliče páry do polohy „○“ (obr. 17).
- Napěněné mléko nalijte do šálků s předem připravenou kávou Espresso. Cappuccino je hotové: podle chuti přidejte cukr a případně posypte pěnu kakaovým práškem.
- Pro ukončení parní funkce stiskněte jakékoli tlačítko.

#### **Poznámka:**

- chcete-li připravit více než jedno cappuccino, připravte nejprve všechny kávy a nakonec připravte napěněné mléko pro všechna cappuccina;

Páru byste neměli vydávat déle než 60 sekund.

### **7.1 Příprava horkého mléka**

Pro přípravu horkého nenapěněného mléka postupujte podle pokynů uvedených v části 7. JAK PŘIPRAVIT CAPPUCCINO, přičemž se ujistěte, že je knoflík napěňovače (A12) umístěn nahoru a nastaven na „HORKÉ MLÉKO“.

### **7.2 Čištění napěňovače po každém použití**

#### **Důležité:**

Z hygienických důvodů je třeba napěňovač po každém použití vyčistit.

Postupujte následovně:

- Otáčením voliče páry uvolněte na několik sekund veškerou zachycenou páru (body 2, 5 a 6 výše). Tímto postupem se vypustí mléko zachycené uvnitř napěňovače. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (B1).
- Počkejte několik minut, než napěňovač vychladne: jednou rukou držte trysku napěňovače v klidu a druhou rukou uvolněte samotný napěňovač otáčením proti směru hodinových ručiček a poté jej stáhněte dolů (obr. 18).
- Sejměte gumovou parní koncovku z trysky jejím stažením směrem dolů (obr. 19).
- Zatlačte kroužek nahoru a zkontrolujte, zda nejsou otvory označené šipkou na obr. 20 zablokované. V případě potřeby je očistěte pomocí špendlíku;
- Znovu nasadte koncovku trysky, posuňte kroužek směrem dolů a poté znovu nasadte napěňovač na trysku, otočte jej a zatlačte nahoru, dokud nezacvakne.

### **7.3 Chladicí cyklus**

Pokud se po použití parní funkce chcete vrátit ke kávě, stiskněte jakékoli z tlačítek: tři  /  a  kontrolky současně blikají, což znamená, že topné těleso musí vychladnout, aby dosáhlo správné teploty espressa, postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je v nádržce na vodu voda, a umístěte nádobu pod dávkovač horké vody/páry (A10);
- otevřete volič páry pro výdej páry a horké vody, když topné těleso vychladlo, výdej se zastaví, kontrolky  /  a  rychle blikají, poté volič páry zavřete. Přístroj je nyní připraven k použití.

### **8. HORKÁ VODA**


- Umístěte nádobu pod dávkovač horké vody/páry (A10).
- Počkejte, až se kontrolky  a  rozsvítí.
- Otočte knoflík (A9) páry na /88. Z dávkovače horké vody/páry bude vytékat horká voda.
- Kontrolka  a  budou blikat během výdeje horké vody.
- Chcete-li zastavit přívod horké vody, otočte knoflíkem na „○“.

Nevydávejte horkou vodu déle než 60 sekund.

## 9. NABÍDKA NASTAVENÍ

### 1. Vstup na nabídky:

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu alespoň 10 sekund, dokud kontrolky  blikají.

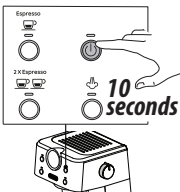

| 2. Automatické vypnutí                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovídací nastavení                                                                                                                                                                             | Stiskněte pro výběr nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stiskněte pro změnu nastavení                                                                                                               | Příslušné LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Automatické vypnutí                                                                                                                                                                              | <div>Stiskněte a podržte tlačítko  alespoň na 1 sekundu</div> <div></div> <div>Kávovar zobrazuje přednastavené hodnoty</div> | Stiskněte  alespoň na 1 sekundu pro výběr <b>9 minut</b>   | <div></div> <div></div>       |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stiskněte  alespoň na 1 sekundu pro výběr <b>30 minut</b>  | <div></div> <div></div>       |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stiskněte  alespoň na 1 sekundu pro výběr <b>3 hodiny</b> | <div></div> <div></div> |
| Po nastavení volby  kontrolka pětikrát blikne na znamení, že volba proběhla a kávovar je připraven k použití. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Poznámka:

- Kontrolka odpovídající změněnému nastavení rychle bliká na potvrzení změny.
- Po 1 minutě nečinnosti kávovar automaticky opustí nabídku nastavení a je připraven k použití.

## 10. VÝCHOZÍ MNOŽSTVÍ KÁVY (RESET)

To kávovar resetuje na výchozí hodnoty.

Postupujte následovně:

- Pro resetování jednoduché kávy stiskněte tlačítko  a  po dobu 5 sekund, kontrolky třikrát zablikají.
- Pro resetování dvojité kávy stiskněte tlačítko  a  po dobu 5 sekund, kontrolky třikrát zablikají.

Přístroj je nyní připraven k použití.

## 11. ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

Následující části kávovaru je nutné čistit pravidelně:

- odkapávací miska (A8)
- kávové filtry (C2), (C3), (C4);
- výpust kávy (A5);
- nádržka na vodu (A3);
- dávkovač horké vody/páry, jak je uvedeno v kapitole „7.2 Čištění napěňovače po každém použití“;

### Důležité!

- Žádnou ze součástí ani příslušenství nelze mýt v myčce nádobí.
- K čištění kávovaru nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani alkohol.
- K odstranění usazenin nebo kávových sedlin nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovové nebo plastové povrchy.
- Pokud přístroj nepoužíváte déle než týden, doporučujeme před dalším použitím provést cyklus oplachování, jak je popsáno v kapitole „3. Nastavení přístroje“.

### Nebezpečí!

- Kávovar při čištění nikdy neponořujte do vody: jedná se o elektrický spotřebič.
- Před zahájením jakéhokoli čištění vnější části kávovaru jej vypněte, odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.

### 11.1 Čištění odkapávací misky

#### Důležité!

Odkapávací miska je vybavena ukazatelem hladiny (červeným), který ukazuje hladinu vody v ní obsažené.

Než začne indikátor vyčnívat z podnosu na šálky (obr. 19), je třeba misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by se voda mohla vylít přes okraj a poškodit přístroj, opěrnou plochu nebo okolí.

- Vyjměte misku (A8) (obr. 22).
- Odstraňte mřížku odkapávací misky (A6), vylijte vodu a vyčistěte misku hadříkem, poté odkapávací misku znovu sestavte. Vraťte odkapávací misku zpět na místo.

## 11.2 Čištění kávových filtrů

Kávové filtry jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo co nejlepší pěny kávy. Aby byly účinné, musí být vždy čisté a bez zbytků kávy.

- Po každém použití filtr opláchněte pod tekoucí vodou (obr. 23).
- Zkontrolujte, zda v otvoru na zadní straně filtru (viz obr. 24) nejsou žádné zbytky.

Pokud je filtr stále znečištěný, nebo v každém případě alespoň jednou za měsíc, vyčistěte kávové filtry následujícím způsobem:

1. Opláchněte filtry pod tekoucí vodou (obr. 23).
2. Ujistěte se, že otvory nejsou ucpané. V případě potřeby je očistěte špendlíkem (obr. 24).
3. Otřete do sucha hadříkem.

## 11.3 Čištění výpustí kávy

Po každých 200 kávách propláchněte kávovar vydáním asi 0,5 litru vody z výpustí (stiskněte tlačítko kávy, aniž byste použili mletou kávu).

## 11.4 Další čisticí operace

1. K čištění kávovaru nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze měkký vlhký hadřík.
2. Vyčistěte misku portafiltru.

## 11.5 Čištění nádržky na vodu

Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) čistěte nádržku na vodu (A3).

4. Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji pitnou vodou;
5. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyčistěte ji teplou vodou (cca 40 °C), v případě potřeby otřete čistým neabrazivním hadříkem. Důkladně opláchněte pod tekoucí vodou;
6. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX a vraťte ji do přístroje.

### Poznámka:

- Pokud nebyl kávovar používán déle než 3 dny, vyčistěte nádržku na vodu, jak je popsáno výše.

## 12. ODVÁPŇENÍ

Když se rozsvítí oranžová kontrolka , spustíte cyklus odvápnění.


### Důležité!

- Před použitím odvápňovače si přečtěte návod a označení na obalu.
- Je důležité používat pouze odvápňovač De'Longhi. Použití nevhodného odvápňovače a/nebo nesprávné odvápnění může mít za následek závady, které se nevztahují záruka výrobce.
- Odvápňovač může poškodit choulolistivé povrchy. Dojde-li k náhodnému rozlítí produktu, ihned jej osušte.

### Pro odvápnění

|            |           |                  |
|------------|-----------|------------------|
| Odvápňovač | ECODECALK | www.delonghi.com |
| Nádoba     | Objem 1 l |                  |
| Čas        | ~25 min.  |                  |


1. Zkontrolujte, zda není připevněn portafilter, a umístěte pod dávkovač horké vody a pod výpustí kávy nádobu o objemu 1 litr.
2. Nalijte odvápňovací roztok do nádržky (úroveň A) a zředte dodaný odvápňovač vodou (úroveň B) (obr.25).

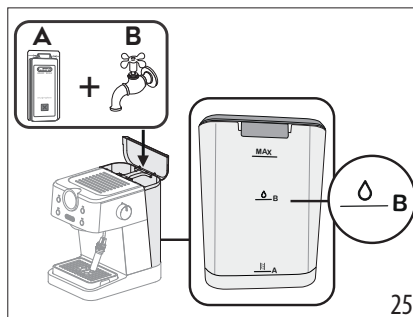

3. Stiskněte tlačítko , odvápňovací roztok bude přiváděn přes výpustí kávy. Jakmile přestane docházet k výdeji z výpustí kávy, otevřete volič páry a nechte jej otevřený, dokud výdej neustane.
4. Před opakováním bodu 3 počkejte dvě minuty, dokud nevyteče voda v nádržce.

Nyní je třeba přístroj propláchnout.

5. Vyprázdněte nádobu používanou k zachycení odvápňovacího roztoku a znovu ji umístěte pod výpustí.
6. Kávovar je připraven k propláchnutí čerstvou pitnou vodou. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou (obr. 26) a vložte ji zpět do přístroje.
7. Opakujte bod 3, dokud nevyteče voda v nádržce.

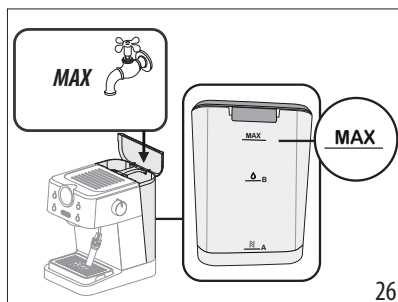


Chcete-li resetovat kontrolku odvápnění (oranžová  kontrolka), stiskněte tlačítko  na 10 sekund, nejprve zabliká oranžová kontrolka a poté bílá kontrolka na znamení, že je alarm odvápnění resetovaný.  
Před přípravou kávy důkladně vyčistěte kávovar, odkapávací misku a dávkovač horké vody/páry.

### 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Síťové napětí:        | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Příkon:               | 1325 W               |
| Tlak:                 | 15 barů              |
| Objem nádržky na vodu | 1,7 l                |
| Velikost ŠxHxV        | 226x283x310 mm       |
| Hmotnost              | 4,1 kg               |

### 14. VYSVĚTLENÍ KONTROLEK

| Kontrolky                                                                        | Význam                                                     | Řešení                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Přístroj je zapojený do síťové zásuvky                     | Přístroj provede cyklus autodiagnostiky, který je indikován postupným blikáním kontrolkek                                |
|  | Tlačítko ON/OFF (B1) je zapnuté                            | Blikající kontrolky: přístroj se zahřívá<br>Pevně rozsvícené kontrolky: přístroj je připravený                           |
|  | Otevřený volič páry                                        | Zavřete volič páry                                                                                                       |
|                                                                                  | Je vyžadován cyklus chlazení                               | Viz „7.3 Chladicí cyklus“                                                                                                |
|  | Je vyžadována funkce páry                                  | Blikající kontrolka: přístroj se zahřívá k výdeji páry<br>Pevně rozsvícená kontrolka: přístroj je připraven vydávat páru |
|  | Svítlí oranžová kontrolka páry, je nutné provést odvápnění | Odvápněte přístroj (viz odstavec 12)                                                                                     |

### 15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                                                             | Příčina                                                                                | Řešení                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nedochází k výdeji kávy Espresso                                                    | V nádržce není voda                                                                    | Naplňte nádržku                                                     |
|                                                                                     | Otvory v portafiltru jsou ucpané                                                       | Vyčistěte otvory výpusti portafiltru                                |
|                                                                                     | Filtr je zablokovaný                                                                   | Vyčistěte podle popisu v části „11.2 Čištění kávových filtrů“       |
|                                                                                     | Nádržka byla vložena nesprávně a ventily na dně nejsou otevřené                        | Lehkým stlačením nádržky dolů otevřete ventily na dně               |
|                                                                                     | Vodní kámen ve vodním okruhu                                                           | Proveďte odvápnění podle popisu v části „12. Odvápnění“             |
| Při přípravě kávy s filtrem kompatibilním s kapslemi kapou z portafiltru kapky vody | Kávová kapsle nebyla správně vložena do portafiltru a filtru kompatibilního s kapslemi | Kávovou kapsli vložte opatrněji do filtru kompatibilního s kapslemi |
| →                                                                                   |                                                                                        |                                                                     |

| <b>Problém</b>                                            | <b>Příčina</b>                                            | <b>Řešení</b>                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Káva Espresso kape z okrajů portafilteru, nikoli z otvorů | Portafilter byl vložen nesprávně nebo je znečištěný       | Správně nasadte portafilter a pevně jej otočte až na doraz. Pokud je znečištěný, postupujte podle odst. 11.2 a 11.3 |
|                                                           | Těsnění výpusti kávy ztratilo pružnost nebo je znečištěné | Nechte si v zákaznickém servisu vyměnit těsnění výpusti kávy                                                        |
|                                                           | Otvory ve výpustích portafilteru jsou ucpané              | Vyčistěte otvory výpusti portafilteru                                                                               |
|                                                           | Filtr je zablokovaný                                      | Vyčistěte podle popisu v části „11.2 Čištění kávových filtrů“                                                       |
| Portafilter nelze připevnit k přístroji.                  | Do filtru bylo vloženo příliš velké množství kávy         | Použijte potřebnou míru a ujistěte se, že používáte správný filtr pro daný typ přípravy                             |
| Crema espressa je příliš světlá                           | Předemletá káva není dostatečně silně upěchovaná          | Upěchujte předemletou kávu silněji                                                                                  |
|                                                           | Nedostatek předemleté kávy                                | Navýšte množství předemleté kávy                                                                                    |
|                                                           | Přemletá káva je příliš hrubá                             | Používejte pouze předemletou kávu pro kávovary na espresso                                                          |
|                                                           | Používá se nesprávný typ předemleté kávy                  | Změňte typ předemleté kávy                                                                                          |
| Crema espressa je příliš tmavá                            | Předemletá káva je příliš silně upěchovaná                | Kávu upěchujte méně silně                                                                                           |
|                                                           | Množství mleté kávy je příliš vysoké                      | Snižte množství mleté kávy                                                                                          |
|                                                           | Výpusti kávy jsou zablokované                             | Vyčistěte podle popisu v části „11.3 Čištění výpustí kávy“                                                          |
|                                                           | Filtr je zablokovaný                                      | Vyčistěte podle popisu v části „11.2 Čištění kávových filtrů“                                                       |
|                                                           | Přemletá káva je příliš jemná                             | Používejte pouze předemletou kávu pro kávovary na espresso                                                          |
|                                                           | Mletá káva je příliš jemná                                | Používejte předem namletou kávu pouze pro kávovary na espresso                                                      |
|                                                           | Vodní kámen ve vodním okruhu                              | Proveďte odvápňení podle popisu v části „12. Odvápňení“                                                             |
| Po výdeji kávy zůstává filtr připevněný k výpustem kávy   |                                                           | Znovu vložte portafilter, vydejte kávu, poté vyjměte portafilter.                                                   |
| →                                                         |                                                           |                                                                                                                     |

| Problém                                                   | Příčina                                                                                                                                                                                                                                                     | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při přípravě cappuccina se netvoří mléčná pěna            | Kolečko je nastaveno na „HORKÉ MLÉKO“                                                                                                                                                                                                                       | Otočte kolečkem na „CAPPUCCINO“                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | Mléko není dostatečně studené                                                                                                                                                                                                                               | Vždy používejte mléko o teplotě z chladničky                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | Tryska páry je špinavá                                                                                                                                                                                                                                      | Vyčistěte kapučinovač podle popisu v části „7.2 Čištění napěňovače po každém použití“                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | Vodní kámen ve vodním okruhu                                                                                                                                                                                                                                | Proveďte odvápňení podle popisu v části „12. Odvápňení“                                                                                                                                                                                                                               |
| Kávovar nefunguje a všechny kontrolky blikají             |                                                                                                                                                                                                                                                             | Okamžitě kávovar odpojte a obraťte se na autorizovaný zákaznický servis                                                                                                                                                                                                               |
| Ručička manometru je umístěna v šedé tečkované oblasti    | Je zcela normální, že se ručička manometru během fázi ohřevu, dodávky vody/páry, oplachování spařovací jednotky a předspaření kávy nachází v šedé přerušované oblasti                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ručička manometru je umístěna v červeně tečkované oblasti | Uvnitř kávovaru je příliš velký tlak                                                                                                                                                                                                                        | Odpojte přístroj od elektrické sítě a otočte voličem páry (A9) na  pro vypuštění tlaku, poté pomalu vyjměte portafilter a ochladte jej studenou vodou, než začnete čistit otvory výpustí portafiltru |
|                                                           | Pokud připravujete kávu pomocí kávových kapslí, může se stát, že ručička tlakoměru přístroje dosáhne červené tečkované zóny během přípravy kávy pomocí kapslí. Aby nedošlo k rozstříkávání, vždy po výdeji počkejte několik sekund, než vyjměte portafilter |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

