

SHRUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 213

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 214

- 2.1 Symboly používané v tomto návodu214
- 2.2 Používání v souladu s určením.....214
- 2.3 Návod k použití214

3. ÚVOD 214

- 3.1 Písmena v závorkách214
- 3.2 Problémy a opravy214

4. POPIS..... 215

- 4.1 Popis přístroje215
- 4.2 Popis příslušenství.....215

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 215

- 5.1 Kontrola přístroje215
- 5.2 Instalace přístroje.....215
- 5.3 Zapojení přístroje216
- 5.4 Před uvedením přístroje do provozu.....216

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 216

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 216

8. NASTAVENÍ MENU 216

- 8.1 Vyplachování.....217
- 8.2 Jazyk217
- 8.3 Údržba217
- 8.4 Nastavení nápojů217
- 8.5 Nastavení My nápojů.....217
- 8.6 Obecné.....218
- 8.7 Statistika.....218

9. PŘÍPRAVA KÁVY..... 218

- 9.1 Nastavení kávomlýnku218
- 9.2 Rady pro teplejší kávu219
- 9.3 Příprava automatických receptů použitím zrnkové kávy219
- 9.4 Dočasná změna aroma kávy220
- 9.5 Příprava kávy z předemleté kávy220

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY) 220

- 10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny).....221
- 10.2 Čištění napěňovače po použití.....221

11. "my MENU " NASTAVENÍ A VOLBA 221

12. VÝDEJ HORKÉ VODY..... 221

13. ČIŠTĚNÍ 222

- 13.1 Čištění přístroje222
- 13.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje222
- 13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny222

- 13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu222
- 13.5 Čištění vnitřních částí přístroje222
- 13.6 Čištění nádržky na vodu223
- 13.7 Čištění ústí dávkovače kávy223
- 13.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy...223
- 13.9 Čištění spařovače.....223

14. ODVÁPŇENÍ..... 223

15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 224

- 15.1 Měření tvrdosti vody224
- 15.2 Nastavení tvrdosti vody.....224

16. ZMĚKČOVACÍ FILTR..... 225

- 16.1 Instalace filtru225
- 16.2 Výměna filtru225
- 16.3 Odstranění filtru.....225

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 226

17. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 226

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 228

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláři a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahajte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "19. Zprávy zobrazované na displeji" a "20. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka na vsypání předemleté kávy
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Hlavní spínač
- A7. Dvířka spařovače
- A8. Spařovač
- A9. Napájecí kabel
- A10. Miska na odkapávání, sběr kondenzátu
- A11. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A12. Tácek na odkládání šálků
- A13. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Mřížka misky
- A15. Odkapávací miska
- A16. Víko nádržky na vodu
- A17. Nádržka na vodu
- A18. Uložení změkčovacího filtru vody
- A19. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A20. Napěňovač
- A21. Volicí kroužek napěňovače
- A22. Tryska horké vody a páry (odnímatelná)
- A23. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand-by)
- A24. Odkládací plocha na šálky

Popis ovládacího panelu

(str. 2 - B)

Některá tlačítka panelu mají dvojitou funkci: ta je označena v závorkách, v rámci popisu.

- B1. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje. Položka uprostřed mezi dvěma přerušovanými linkami je ta zvolená.
- B2. ▼ Posuvná šipka ("ESC": při nastavení nápojů se stiskne pro výstup bez uložení)
- B3. OK: pro potvrzení volby (V prvních sekundách výdeje nápojů "espresso", "ristretto", "espresso lungo" se stiskne pro výdej 2 šálků)
- B4. ▲ Posuvná šipka ("STOP" - Během výdeje/nastavení nápojů se stiskne pro přerušení/nastavení)
- B5. /ESC: menu nastavení přístroje (Při vstupu do menu nastavení má funkci "ESC": stiskne se pro výstup ze zvolené funkce a návrat do hlavního menu).
- B6. : výdej horké vody
- B7. : volba aroma

Nápoje s přímou volbou:

- B8.  : Espresso
- B9.  : Káva
- B10.  : Long
- B11.  : Doppio+
- B12.  DRINK MENU : Menu s výběrem nápojů (odlišných od nápojů s přímou volbou): Espresso Lungo, Ristretto, Pára, 2 Espresso, 2 Espresso Lungo, 2 Ristretto.
- B13.  MENU : Menu volba osobních nápojů (my). Při prvním použití, pokud nebyly nastaveny předtím z menu nastavení "8.5 Nastavení My nápojů", se přistoupí přímo k vlastním nastavením nápoje.

4.2 Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Reaktivní proužek
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štětceček k čištění

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství (C). Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obráťte se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzáruje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Napájecí kabel (A9) umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany, a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před uvedením přístroje do provozu



Poznámka:

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaneho v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".

1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1); ujistěte se, že hlavní spínač (A6), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 1);

2. "Language" (jazyk): stiskněte posuvnou šipku (B2), dokud se mezi dvěma přerušovanými linkami nezobrazí požadovaný jazyk; poté stiskněte **OK** (B3) pro potvrzení.

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje (B1):

3. "Naplnit nádrž": vyjměte nádržku na vodu (A17-obr. 2), naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou vodou (obr. 3A), poté nádržku znovu zasuňte (obr. 3B);

4. Umístěte pod napěňovač (A20) nádobu (obr. 4) s minimálním objemem 100 ml;

5. Na displeji se zobrazí nápis "Prázdný okruh, Doplňte okruh, Horká voda, Potvrdit?";

6. Stiskněte **OK** pro potvrzení: přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Pro ještě větší zážitek z kávy a lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole "21. Změkčovací filtr". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat u autorizovaných servisních středisek De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka:

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A6), umístěný na zadní straně přístroje, stisknutý (obr. 1).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A19) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A15) pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A23) (obr. 5): na displeji (B1) se zobrazí vzkaz "Ohřívání, Čekejte prosím".

Po dokončení ohřívání se na displeji zobrazí "Vyplachování" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhající přípravou; tímto způsobem, kromě ohřevu bojleru, přístroj nechá protékat horkou vodu vnitřními trubkami tak, aby se zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se na displeji zobrazí zpráva "Zvolte váš nápoj".

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A19) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka  (A23-obr. 5);
- Na displeji (B1) se zobrazí nápis "Probíhá vypínání, čekejte prosím": je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (obr. 5);
- uvolněte hlavní spínač (A6) (obr. 1).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

Menu je rozděleno na 6 položek, některé z nich obsahují podpoložky:

- **Vyplachování;**
- **Jazyk;**
- **Údržba:**
 - Odvápňení,
 - Nainstalovat filtr,

- (pokud je filtr instalován): Vyměnit filtr;
- (pokud je filtr instalován): Odstranit filtr;
- **Prg. nápoje;**
- **Prg. My nápoje;**
- **Obecné:**
 - Nastavit teplotu;
 - Tvrdost vody;
 - Automat. vypnutí;
 - Úspora energie;
 - Zvukové hlášení;
 - Výchozí nápoje;
 - Výchozí hodnoty;
- **Statistika.**

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A19), aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje. Umístěte pod dávkovač kávy nádobu o objemu min. 100ml.



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

Pro provedení vyplachování postupujte následovně:

1. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte **OK** (B3) pro potvrzení "Vyplachování";
3. Po několika vteřinách z dávkovače kávy vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji se zobrazí progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
4. Pro přerušeni funkce stiskněte šipku v úrovni "STOP" (B4).



Poznámka!

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedlině (A11).

8.2 Jazyk

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Jazyk";
3. Stiskněte **OK** (B3). Na displeji se zobrazí volitelné jazyky;
4. Stiskněte volicí šipky, dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte požadovaný jazyk;
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení;
6. Přístroj se vrátí do menu "Nastavení";
7. Poté stiskněte /ESC pro výstup z menu.

8.3 Údržba

Pod touto položkou se nachází úkony údržby, které v průběhu času budou přístrojem vyžadovány:

- **Odvápnění:** Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole "14. Odvápnění".
- **Nainstalovat filtr:** Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v odstavci "16.1. Instalace filtru".

Pro zvolení požadované činnosti postupujte následovně:

1. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Údržba";
3. Stiskněte **OK** (B3) pro potvrzení;
4. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí činnost, kterou je nezbytné provést;
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení a provedení činností, jak je zobrazeno v příslušných odstavcích.

8.4 Nastavení nápojů

Přístroj je při výrobě nastaven na výdej standardizovaného množství. Pokud si přejete změnit toto množství a nastavit podle sebe nápoje přímé a v (B12), postupujte následovně:

1. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Prg. nápoje";
3. Stiskněte **OK** (B3) pro potvrzení: přístroj uvede seznam nápojů, které je možné nastavit podle vlastního přání;
4. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí nápoj, který chcete nastavit podle sebe: stiskněte **OK** pro potvrzení;
5. **Kávové nápoje:** na displeji se zobrazí "Nastavení aroma": stiskněte volicí šipky (B2 a B4) nebo (B7), dokud není zvoleno požadované aroma (viz odstavec "9.4 Dočasná změna aroma kávy"), stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí "Nastavení káva" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhajícím výdejem: když jste dosáhli požadovaného množství, stiskněte **OK**;
Horká voda: stiskněte **OK**. Výdej je zahájen: když jste získali požadované množství, stiskněte **OK**.
6. "Uložit parametry?": pro uložení nastavení stiskněte **OK** (v opačném případě stiskněte /ESC - B2 nebo B5).
7. "Parametry uloženy" (nebo "Parametry neuloženy"). Přístroj je znovu připraven k použití.

8.5 Nastavení My nápojů

Postupujte podle postupu zobrazeného v předchozím odstavci "8.4 Nastavení nápojů" pro osobní nastavení nápojů "my MENU" (B13) anebo přistupte k přímému nastavení, jak je popsáno v kapitole "11. Nastavení a volba".

8.6 Obecné

Pod touto položkou se nacházejí nastavení pro vlastní úpravu základních funkcí přístroje:

1. Stiskněte  (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Obecné";
3. Stiskněte **OK** (B3) pro potvrzení a volbu požadované položky pomocí volicích šipek. Poté postupujte podle specifických pokynů pro každé nastavení.

• Nastavit teplotu:

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

4. Stiskněte **OK** (B3). Na displeji (B1) se zobrazí aktuálně nastavená hodnota a bliká hodnota "Nový";
5. Pomocí volicích šipek (B2 nebo B4) zvolte novou hodnotu, kterou si přejete nastavit;
6. Po zvolení požadované hodnoty (nízká, střední, vysoká, maximální), stiskněte **OK**.

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

• Tvrdost vody:

Pokyny týkající se definice a nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".

• Automatické vypnutí (stand-by):

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání

4. Stiskněte **OK**. Na displeji (B1) se zobrazí aktuálně nastavená hodnota a bliká hodnota "Nový";
5. Pomocí volicích šipek (B2 nebo B4) zvolte novou hodnotu, kterou si přejete nastavit;
6. Po zvolení požadované hodnoty (nízká, střední, vysoká, maximální), stiskněte **OK**.

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

• Úspora energie:

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci nebo opětovnou aktivaci režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

4. Stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí jak aktuální stav ("Aktivní" nebo "Neaktivní"), tak činnost, která bude provedena potvrzením **OK** ("Deaktivovat?" nebo "Aktivovat?");
5. Stiskněte **OK** pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.



Poznámka!

- když je funkce aktivní, na displeji se objeví symbol "ECO".
- V režimu úspory energie je nutné vyčkat před výdejem první kávy nebo prvního nápoje s mlékem několik sekund na předehřátí kávovaru.

• Zvukové hlášení:

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení. Postupujte podle následujících pokynů:

4. Stiskněte **OK**. Na displeji (B1) se zobrazí jak aktuální stav ("Aktivní" nebo "Neaktivní"), tak činnost, která bude provedena potvrzením **OK** ("Deaktivovat?" nebo "Aktivovat?");
 5. Stiskněte **OK** pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.
- Přístroj se vrátí na předchozí obrazovku.

• Výchozí nápoje:

Pomocí této funkce je možné obnovit výchozí nastavení pro všechny nápoje nebo pro jednotlivé nápoje, které byly naprogramovány. Po zvolení nápoje postupujte následovně:

4. Zvolte "Vše", pokud se chcete vrátit na nastavení výchozího standardního aroma a množství všech nápojů anebo zvolte požadovaný nápoj, poté stiskněte **OK**;
5. "Obnovit?": pro návrat na výchozí hodnoty stiskněte **OK**.
6. "Obnovení dokončeno": přístroj potvrdí obnovení a vrátí se na předchozí obrazovku.

Pro pokračování s obnovením dalšího nápoje postupujte znovu od bodu 4 anebo, pro výstup, stiskněte /ESC (B5).

• Výchozí hodnoty:

Pomocí této funkce budou obnovena všechna nastavení přístroje a nápojů (kromě jazyka, který zůstane takový, jaký byl zvolen při prvním spuštění). Po zvolení položky postupujte následovně:

4. "Obnovit?": stiskněte **OK**;
5. "Obnovení dokončeno": přístroj potvrdí obnovení a vrátí se na předchozí obrazovku.

Pro výstup stiskněte /ESC (B5).

8.7 Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte  (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Statistika";
3. Stiskněte **OK** (B3): na displeji se zobrazí statistické údaje přístroje: pomocí volicích šipek procházejte položkami;
4. Poté stiskněte /ESC (B5) pro výstup.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte /ESC.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5) (obr. 6).

**Poznámka:**

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační

polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

9.2 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vypláchnutí stisknutím /ESC (B5);
- šálky nahřát horkou vodou použitím funkce horká voda (viz kapitola "12. Výdej horké vody");
- zvýšit teplotu kávy v menu "Nastavení" (viz odstavec "8.6 Obecné").

9.3 Příprava automatických receptů použitím zrnkové kávy

**Pozor!**

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 7);
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A9):
 - 1 šálek, pokud si přejete 1 kávu (obr. 8);
 - 2 šálky, pokud si přejete 2 kávy.
3. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálkům: tak získáte lepší pěnu (obr. 9);
4. Zvolte požadovanou kávu:

Kávové nápoje s přímou volbou			
Recept	Množství	Nastavitelné množství	Přednastavené aroma
Espresso (B8)	≈ 40 ml	od ≈30 do ≈ 80ml	
Káva (B9)	≈ 180 ml	od ≈100 do ≈240cc	

Long (B10)	≈ 160 ml	od ≈115 do ≈250cc	
Doppio+ (B11)	≈ 120 ml	od ≈80 do ≈180cc	
Kávové nápoje volitelné z DRINK MENU (B12)			
Espresso	≈ 120 ml	od ≈80 do ≈180c	
Lungo	≈ 30 ml	od ≈20 do ≈40cc	
Ristretto	≈ 30 ml	od ≈20 do ≈40cc	
2 Espresso	≈ 40 ml x 2 šálky	--	
2 Espresso Lungo	≈ 120 ml x 2 šálky	--	
2 Ristretto	≈ 30 ml x 2 šálky	--	

5. Příprava je zahájena a na displeji (B1) se zobrazí progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

**Poznámka:**

- Je možné připravit současně 2 šálky kávy RISTRETTO, ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO stisknutím "2X" (B3) během přípravy jednotlivých nápojů (nápis zůstane zobrazený několik vteřin na začátku přípravy).
- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím volicí šipky vedle "STOP" (B4).
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí přidržet stisknuté (do 3 vteřin) jedno z tlačítek pro výdej kávy (od B8 do B11).

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

**Poznámka:**

- V průběhu použití se na displeji zobrazují některé zprávy (naplnit nádrž, vyprázdnit zásobník na sedliny, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole "19. Zprávy zobrazované na displeji".
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na odstavec "9.2 Rady pro teplejší kávu".
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole "20. Řešení problémů".
- Pro osobní nastavení nápojů podle vlastních chutí nahlédněte do odstavců "8.4 Nastavení nápojů" a "8.5 Nastavení My nápoje".

9.4 Dočasná změna aroma kávy

Pro dočasnou vlastní úpravu aroma kávy automatických receptů stiskněte  (B7):

 AUTO	Vlastní (pokud naprogramováno) / Standard
	X-SLABÉ
	SLABÉ
	STŘEDNÍ
	SILNÉ
	X-SILNÉ
	(viz "9.5 Příprava kávy z předemleté kávy")

Poznámka:

- Změna aroma není uložena do paměti a při příštím automatickém výdeji přístroj zvolí přednastavenou hodnotu ( AUTO).
- Pokud výdej není proveden do několika sekund po osobním nastavení aroma, vrátí se aroma na přednastavenou hodnotu ( AUTO).

9.5 Příprava kávy z předemleté kávy

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky (A4).

Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B7), dokud se na displeji (B1) nezobrazí "".
2. Ujistěte se, že náspyka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 10).
3. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A19) (obr. 8).
4. Zvolte požadovanou kávu:

Kávové nápoje s přímou volbou	
Recept	Množství
 Espresso (B8)	≈ 40 ml
 Káva (B9)	≈ 180 ml
 Long (B10)	≈ 160 ml
Kávové nápoje volitelné z  DRINK MENU (B12)	
Espresso Lungo	≈ 120 ml
Ristretto	≈ 30 ml

5. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Pozor! Příprava kávy LONG :

V polovině přípravy se na displeji (B1) objeví vzkaz "NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU". Nasypte tedy jednu rovnou odměrku předemleté kávy a stiskněte **OK** (B3).

Poznámka:

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY)

Nebezpečí opaření!

Během těchto příprav vychází pára: dávejte pozor, abyste se neopařili.

1. Pro cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
2. Naplňte nádobku, pokud možno opatřenou držadlem, abyste se neopařili, s asi 100 gramy mléka pro každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádobky berte na vědomí, že se objem zvýší 2 až 3krát;

Poznámka :

Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C). Aby se zabránilo tvorbě málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (A20) tak, jak je popsáno v odstavci "10.2 Čištění napěňovače po použití".

3. Ujistěte se, že volící kroužek napěňovače (A21) je v dolní poloze ve funkci "CAPPUCCINO" (obr. 11);
4. Pro umožnění použití nádob různých rozměrů je možné napěňovač lehce vytočit směrem ven.

Pozor!

Neotáčejte napěňovačem silou (obr. 12): mohl by se rozbít!

5. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem a dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý volicí kroužek;
6. Stiskněte  (B12);
7. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Pára";
8. Stiskněte **OK** (B5): na displeji se zobrazí "Pára". Po několika vteřinách vyjde z napěňovače pára, která dodá mléku krémový vzhled a zvýší jeho objem;
9. Pro získání krémovější pěny pohybuje nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru;
10. Jakmile je dosažena požadovaná pěna, přerušte výdej páry stisknutím volicí šipky vedle "STOP".



Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem vypněte páru, abyste se vyhnuli opaření stříkajícím horkým mlékem.

11. Přidejte napěněné mléko k předem připravené kávě. Cappuccino je hotové: ocukrujte podle libosti, a pokud si přejete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.



Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji páry.

10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny)

Pro přípravu horkého nenapěněného mléka postupujte, jak je popsáno v předchozím odstavci, přičemž se ujistěte, že volicí kroužek napěňovače (A21) je umístěn nahoře, ve funkci "HOT MILK".

10.2 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A20) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.



Nebezpečí opaření!

Během čištění vytéká z napěňovače trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

1. Nechte vytéct trochu vody stisknutím tlačítka  (B6- obr. 13). Poté přerušte stisknutím volicí šipky (B4) vedle "STOP".
2. Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí: otočte napěňovačem proti směru hodinových ručiček a stáhněte jej dolů a sejměte (obr. 14).
3. Posuňte kroužek (A21) nahoru (obr. 15).
4. Stáhněte trysku dolů (A22- obr. 16).

5. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 17 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
6. Znovu zasuněte trysku, posuňte volicí kroužek směrem dolů a znovu nasadte napěňovač na trysku (obr. 18) jeho otočením ve směru hodinových ručiček a zatlačením směrem nahoru až do zacvaknutí.

11. "my MENU" NASTAVENÍ A VOLBA

V **my MENU** se volí nápoje nastavené podle vlastních chutí. Pokud nápoje nebyly nikdy nastaveny, přístroj před provedením výdeje požádá o osobní nastavení.

1. Stiskněte **my MENU** (B13);
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte požadovaný nápoj;

Nenastavené nápoje:

3. Stiskněte **OK** (B3) pro výběr;
4. Na displeji se zobrazí "Nastavení aroma": stiskněte volicí šipky (B2 a B4) nebo  (B7), dokud není zvoleno požadované aroma. Stiskněte **OK**: na displeji se zobrazí "Nastavení káva" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhajícím výdejem: když jste dosáhli požadovaného množství, stiskněte **OK**.
5. Přístroj poté pokračuje s přípravou kávy: stiskněte **OK** pro přerušení výdeje ve chvíli, kdy bylo vydáno požadované množství kávy.
6. "Uložit parametry?": pro uložení nastavení stiskněte **OK** (v opačném případě stiskněte **ESC** - B2 nebo B5).
8. "Parametry uloženy" nebo "Parametry neuloženy". Přístroj je znovu připraven k použití.

Nastavené nápoje:

3. Stiskněte **OK** (B3) pro výběr;
4. Přístroj zahájí přípravu podle předem naprogramovaného nastavení.



Poznámka:

Nápoje pro 2 šálky budou volitelné pouze ve chvíli, kdy byly nastavené příslušné jednotlivé nápoje.

12. VÝDEJ HORKÉ VODY



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru. Napěňovač (A20) se během výdeje zahřívá a je tedy třeba jej uchopit za černý kroužek (A21).

1. Umístěte pod napěňovač nádobu (A20) (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
2. Stiskněte  (B6- obr. 13). Na displeji (B1) se zobrazí nápis "HORKÁ VODA" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

4. Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody stiskněte volicí šipku (B4) odpovídající "STOP".



Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody a páry.

13. ČIŠTĚNÍ

13.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A11);
- odkapávací miska (A15) a miska na sběr kondenzátu (A10);
- nádržka na vodu (A17);
- ústí dávkovače kávy (A19);
- násyпка na vyspání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A8), přístupný po otevření servisních dvířek (A7);
- napěňovač (A20- odst. "10.2 Čištění napěňovače po použití");
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě mřížky misky (A14).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

13.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování stisknutím (viz odstavec "8.1 Vyplachování");
- horké vody, na několik vteřin (kapitola "12. Výdej horké vody");



Poznámka:

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A11).

13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "Vyprázdnit zásobník na sedliny", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A11), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od

prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem - A6).



Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A12) se ohřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A15) (obr. 19), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny (A11), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně.
- Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A10) (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.

Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.

13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Odkapávací miska (A15) je vybavena plovoucím indikátorem (A13) hladiny vody (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 20). Dříve než tento indikátor začne přechýlávat z táčku na odkládání šálků (A12), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Pro vyjmutí odkapávací misky:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A11) (obr. 19);
2. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A12), mřížku misky (A14), poté vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a všechny součásti umyjte;
3. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A10) (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji;
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na kávové sedliny.

13.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) (A15) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení a houbičky;
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 21).

13.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A17) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku;
2. Odstraňte filtr (C4) (je-li součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100 ml vody.

13.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A9) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 22A);
2. Zkontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátka (obr. 22B).

13.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vsypání předemleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku.

13.9 Čištění spařovače

Spařovač musí být čistěn alespoň jednou měsíčně.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje");
2. Vyjměte nádržku na vodu (A17);
3. Otevřete dvířka spařovače (A19) (obr. 23) umístěná na pravém boku;
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr. 24);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;



OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka spařovače;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;



Poznámka:

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapalovat dvěma páčkami (obr. 25).

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
9. Zavřete dvířka spařovače;
10. Vložte znovu nádržku na vodu.

14. ODVÁPŇENÍ



Pozor!

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků, jakož i nesprávné provádění odvápňování, může vést ke vzniku vad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Odvápněte přístroj, když se na displeji (B1) zobrazí "Odvápnit, ESC pro smazání, OK pro odvápnění (~45 minut)". Chcete-li provést výměnu ihned, stiskněte **OK** (B3) a proveďte úkony od bodu 6. Pro odložení odvápnění na jiný okamžik stiskněte **ESC** (B5): na displeji symbol připomíná, že přístroj potřebuje být odvápněn.

Pro vstup do odvápňovacího menu:

1. Zapněte přístroj a čekejte, až je připraven k použití;
2. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
3. Stiskněte volící šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Údržba": stiskněte **OK** (B3);
4. Stiskněte **OK** pro volbu "Odvápňení";
5. "Potvrdit? (~45 minut)": potvrďte stisknutím **OK**;
6. "Odstranit filtr": vyjměte nádržku na vodu (A17), odstraňte filtr vody (C4) (je-li přítomen), vyprázdněte nádržku na vodu. Stiskněte **OK**;
7. "Nalít odvápňovač a vodu do nádržky": Nalijte odvápňovač do nádržky na vodu po úroveň A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádržky a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň B (obr. 26); poté zasuňte zpět nádržku na vodu. Stiskněte **OK**;
8. "Vyprázdnit odkapávací mřížku": Odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuňte odkapávací mřížku (A15) a zásobník na sedlinu (A11). Stiskněte **OK**;



Poznámka:

Je možné, že se v některých případech spustí proces chlazení, trvající několik sekund, před přikročením k následujícímu bodu.

9. "Vložit prázd.nádobu 1,8 l pod dávkovače": Umístěte pod napěňovač (A20) a pod dávkovač kávy (A19) prázdnou nádobu o objemu min. 1,8 litru (obr. 27). Stiskněte **OK**;



Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače kávy a dávkovače horké vody vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

10. "Probíhá odvápnění": Program odvápnění se spustí a odvápnovací roztok vytéká jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy, a automaticky provede několik vypláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru;

Po zhruba 35 minutách přístroj přeruší odvápnění;

11. "Vypláchnout nádržku a naplnit ji vodou": přístroj je nyní připraven k procesu vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: stiskněte **OK**;
12. "Vložit prázd. nádobu 1,8l pod dávkovače": umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápnovacího prostředku, pod dávkovač kávy a dávkovač horké vody (obr. 27) a stiskněte **OK**;
13. "Vyplachování Potvrdit?": stiskněte **OK**;
14. "Probíhá vyplachování": horká voda vytéká nejdříve z dávkovače kávy a poté z napěňovače;
15. Když dojde voda v nádrži, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
16. "Vypláchnout nádržku a naplnit ji vodou": vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou vodou až po úroveň MAX. Stiskněte **OK**;
14. "Vložit filtr": znovu vložte, pokud jste předtím vyndali, změkčovací filtr do svého umístění v nádrži na vodu, znovu vložte nádržku a stiskněte **OK**;
15. "Vložit prázd.nádobu 1,8 l pod dávkovače": umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápnovacího prostředku, pod napěňovač. Stiskněte **OK**;
16. "Vyplachování Potvrdit?": stiskněte **OK**.
17. "Probíhá vyplachování": Horká voda vytéká z napěňovače;
18. "Vyprázdnit odkapávací mřížku": Po dokončení druhého vyplachování odstraňte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací misku (A15) zásobník na sedliny (A11). Stiskněte **OK**;
19. "Odvápnění dokončeno": stiskněte **OK**;
20. "Naplnit nádrž": vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení výplachové vody, vyjměte a naplňte nádržku na vodu

čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud by odvápnovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A11).
- Přístroj vyžaduje třetí opláchnutí v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápnovací roztok.


15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Požadavek odvápnění se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň 4 tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

15.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu dodaný reakční proužek (C1) "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí příručky v anglickém jazyce;
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou;
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti;

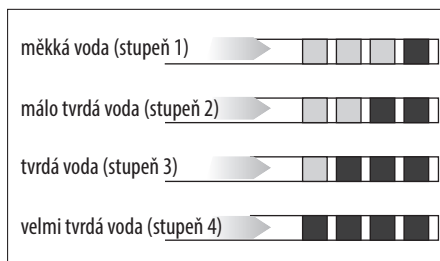

15.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
2. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Obecné": stiskněte **OK** (B3);
3. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí "Tvrdost vody": stiskněte **OK**;
4. Na displeji se zobrazí aktuální volba a bliká nová volba: stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí nová požadovaná volba. Stiskněte **OK**.

Nový stupeň je uložen do paměti a přístroj se vrátí do menu "Obecné".

Poté stisknete dvakrát /ESC (B5) pro návrat na hlavní obrazovku.

16. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

16.1 Instalace filtru

1. Vyjměte filtr (C4) z obalu. Datumovka disku se liší v závislosti na dodaném filtru.
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 28), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.



Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obr. 29, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty;
4. Vyjměte nádržku (A17) z přístroje a naplňte ji vodou;
5. Vložte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 30).
6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (A18) a zatlačte až na doraz (obr. 31);
7. Uzavřete nádrž víkem (A16 - obr. 32), pak ji opětovně zasuňte do přístroje;

V okamžiku instalace filtru je nezbytné oznámit jeho přítomnost přístroji.

8. Stiskněte  (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
9. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Údržba": stiskněte **OK** (B3);
10. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí "Nainstalovat filtr": stiskněte **OK**;
11. "Potvrdit?": stiskněte **OK**;
12. "Horká voda, Potvrdit?": umístěte pod napěňovač (A20) nádobu (objem: min. 500ml), poté stiskněte **OK**;
13. Přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis "Čekajte prosím";
14. Po dokončení výdeje se přístroj automaticky vrátí na "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

16.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C4), když se na displeji (B1) zobrazí "Vyměnit filtr, ESC pro smazání, OK pro výměnu". Chcete-li provést výměnu ihned, stiskněte **OK** (B3) a proveďte úkony od bodu 7. Pro odložení výměny na jiný okamžik stiskněte  ESC (B5): na displeji symbol  připomíná, že je nezbytná výměna filtru. Pro výměnu postupujte následovně:

1. Vytáhněte nádržku (A17) a použijte filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte, jak je ukázáno v bodech 2-3-4-5-6-7 předchozího odstavce;
3. Stiskněte  (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
4. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Údržba": stiskněte **OK**;
5. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí "Vyměnit filtr": stiskněte **OK**;
6. "Potvrdit?": stiskněte **OK**;
7. "Horká voda, Potvrdit?": umístěte pod napěňovač (A20) nádobu (objem: min. 500ml), poté stiskněte **OK**;
8. **Přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis "Čekajte prosím";**
9. **Po dokončení výdeje se přístroj automaticky vrátí na "Připraven na kávu".**

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.



Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

16.3 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (C4), je nutné jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A17) a použijte filtr;
2. Stiskněte  (B5) pro vstup do menu "Nastavení";
3. Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte "Údržba": stiskněte **OK** (B3);
4. Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí "Odstranit filtr": stiskněte **OK**;
5. "Potvrdit?": stiskněte **OK** pro potvrzení odstranění: přístroj se vrátí do menu "Údržba";

Poté stiskněte /ESC (B5) pro výstup z menu.



Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x360 mm
Délka kabelu:	1150 mm
Hmotnost:	9,3 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	300 g



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

18. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Naplnit nádrž	V nádržce (A17) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacyvaknutí (obr. 3B).
Zasunout nádržku	Nádržka (A17) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuněte ji až na doraz (obr. 3B).
Vyprázdnit zásobník na sedliny	Zásobník na sedliny (A11) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A15) a vyčistěte je, pak je znovu zasuněte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanebe zbytky použité kávy.
Zasunout zásobník na sedliny	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A11).	Vytáhněte odkapávací misku (A15) a vložte zásobník na sedliny.
Nasypat předemletou kávu	Byla zvolena funkce "předemletá káva", ale předemletá káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 10) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
	Bylo požádáno o kávu LONG s předemletou kávou.	Nasypte do násypky (A4) rovnou odměрку předemleté kávy a stiskněte OK (B3) pro pokračování a dokončení přípravy.
Naplnit zásobník zrnkové kávy	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A3) (obr. 7).
	Násypka na předemletou kávu (A4) je zanesená.	Vyprázdněte násypku pomocí štětečku podle popisu v odst. "13.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy".

Příliš jemně namleto Seřídít mlýnek	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5) (obr. 6) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (viz odst. "9.1 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A17) zasunuta až na doraz.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Nechte vytékat vodu z napěňovače (A20), dokud výdej není pravidelný.
Snížit dávku kávy	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší aroma stisknutím  (B7) anebo snižte množství předemleté kávy.
Vložit spařovací jednotku	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A8).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. "13.9 Čištění spařovače".
Prázdný okruh Doplňte okruh Horká voda: Potvrdit?	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte OK (B3) a nechte vytékat vodu z napěňovače (A20), dokud není výdej pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A17) zasunuta až na doraz.
Odvápnit ESC pro smazání OK pro odvápnění (~45 minut)	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "14. Odvápnění".
Vyměnit filtr ESC pro smazání OK pro výměnu	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "16. Změkčovací filtr".
Všeobecný alarm	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "13. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
	Připomíná, že změkčovací filtr (C4) je opotřebován a že je nezbytné provést jeho výměnu nebo odstranění.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "16. Změkčovací filtr".
	Připomíná, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "14. Odvápnění".
ECO	Úspora energie je aktivní.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. "8.6 Obecné" - "Úspora energie".

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly přehřátý.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy provedením vyplachování (viz odst. "8.1 Vyplachování").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z menu vyšší teplotu kávy.
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 7). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.1 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 7). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.1 Nastavení kávomlýnku").
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí "Čekajte prosím".	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A9) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí pomocí párátka (obr. 24B).
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavní spínač (A22) není zapnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A7) (obr. 5) (viz kap. "7. Vypínání přístroje").
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka naplněna až do úrovně MAX.	Postupujte podle požadavku přístroje, nejprve ale vyprázdněte odkapávací misku, aby voda nepřetékla z okrajů.

Napěněné mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte pokud možno zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko není napěněné	Napěňovač (A20) je znečištěný	Provedte čištění, jak je označeno v odst. "10.2 Čištění napěňovače po použití".
	Volicí kroužek napěňovače (A21) je v poloze "HOT MILK".	Posuňte kroužek do polohy "CAPPUCCINO" (obr. 11).
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry	Vyčkejte několik minut, poté znovu aktivujte funkci páry.