



Návod k montáži a provozu

Propan-butanové stolní topidlo ETNA mini Typ TZ02005 (PH2100)

Nerezové provedení:



Důležité

Pečlivě si přečtete tento návod k montáži a provozu, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k LPG lahvi na plyn. Uchovejte tento návod pro budoucí použití!

Použití

Toto propan-butanové stolní topidlo ETNA mini Typ TZ02005 (dále jen topidlo) je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržističích, zahradách, terasách apod.).

Topidlo je spotřebič kategorie I_{3B/P(30)} – platí mj. pro ČR (dle EN 14543+A1).

Topidlo je konstruováno jako nízkotlaké ke spalování plyné směsi propan-butanu (dále jen PB).

Topidlo je spotřebič na propan-butan, který se připojuje přes redukční ventil Typ NP01008 (s výstupním přetlakem 30 mbar) a spojovací hadici (odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné určené pro hadice pro LPG, o délce cca 1 m), na 10 kg tlakovou LPG lahev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).

Tlaková lahev je plněna propan-butanovou (PB) směsí A1 nebo B (značení dle ISO 4706), což je označení pro letní (60% B, 40% P) nebo zimní (40% B, 60% P) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!

V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn

10 mbar = 1 kPa

redukční ventil = regulátor

Technická data

Země přímého určení spotřebiče	Česká republika (CZ), Slovensko (SK)
Zdroj	10 kg LPG lahev plněná PB směsí A1 nebo B
Připojovací přetlak	30 mbar
Jmenovitý tepelný příkon	5 kW
Spotřeba maximální	360 g/h
Příkon minimální	2,8 kW
Spotřeba minimální	200 g/h
Rozměry (v x š x h)	800 x 455 x 455 mm
Hmotnost bez lahve	3,75 kg
Tryska hořáku	Ø 1,13 mm

Podmínky pro provoz topidla

Toto propan-butanové topidlo je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržistiších, zahradách, terasách apod.). Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO. Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Topidlo musí být provozováno na pevném vodorovném povrchu.

Topidlo nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se skladuje benzin nebo jiné hořlavé kapaliny nebo páry.

Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost topidla od hořlavých materiálů, tj. nejméně 700 mm dole, 300 mm nahoře a 250 mm po stranách. Vzdálenost topidla od stěn musí být nejméně 600 mm.

Vzdálenost mezi reflektorem topidla (viz Montáž: poz. C) a LPG lahví musí být nejméně 1 m.

Deformované, zkorodované nebo poškozené tlakové lahve na LPG mohou být nebezpečné a musí je zkontrolovat jejich dodavatel. Nikdy nepoužívejte tlakovou lahev s poškozeným připojovacím závitem na ventilu.

Nikdy nepřipojujte k topidlu tlakovou lahev bez redukčního ventilu.

Povrchová teplota tlakové lahve nesmí překročit 40°C a tlaková lahev nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze.

Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti plynu.

Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdňené) v prostorech pod úrovní terénu.

Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG lahve. Podrobné informace (pro Českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.

Použitý redukční ventil a hadice musí odpovídat místním předpisům.



Instalace musí odpovídat místním předpisům, nebo pokud neexistují, standardům pro skladování kapalných ropných plynů a manipulaci s nimi.

Používejte pouze typ spojovací hadice schválený výrobcem nebo distributorem. Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození.

Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpečnostních důvodů 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby hadici vyměňte za novou.

Umístění topidla

- 1) Pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
- 2) U dostatečně větraného prostoru musí být minimálně 25% plochy povrchu otevřeno.
- 3) Plocha povrchu je součtem plochy stěn.

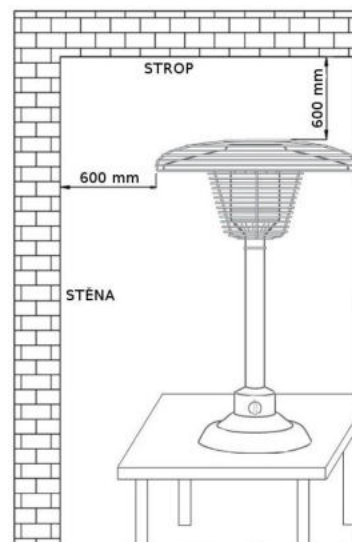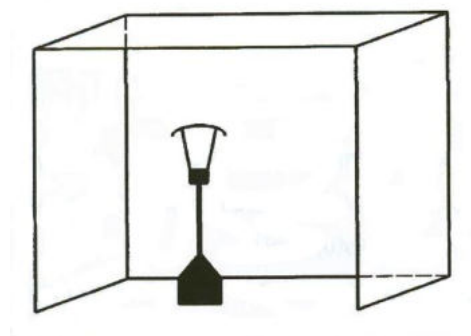

Montáž topidla

Nářadí potřebné k montáži
(není součástí balení):


- Křížový šroubovák



Seznam dílů:

Díly potřebné k montáži a k připojení
k LPG lahvi (jsou součástí balení):

Ozn. dílu	Název dílu	Ks
A	Stojan	1
B	Sloupek s hořákem	1
C	Reflektor	1
D	Kryt reflektoru	1
E	Kryt hořáku	2
F	Šroub	4
F	Podložka	3
G	Šroub	3
H	Redukční ventil - 30 mbar, výstupní trn (Typ NP01008)	1
I	Spojovací hadice 1 m (Typ NP01022)	1
J	Hadicová spona (Typ IM905)	2

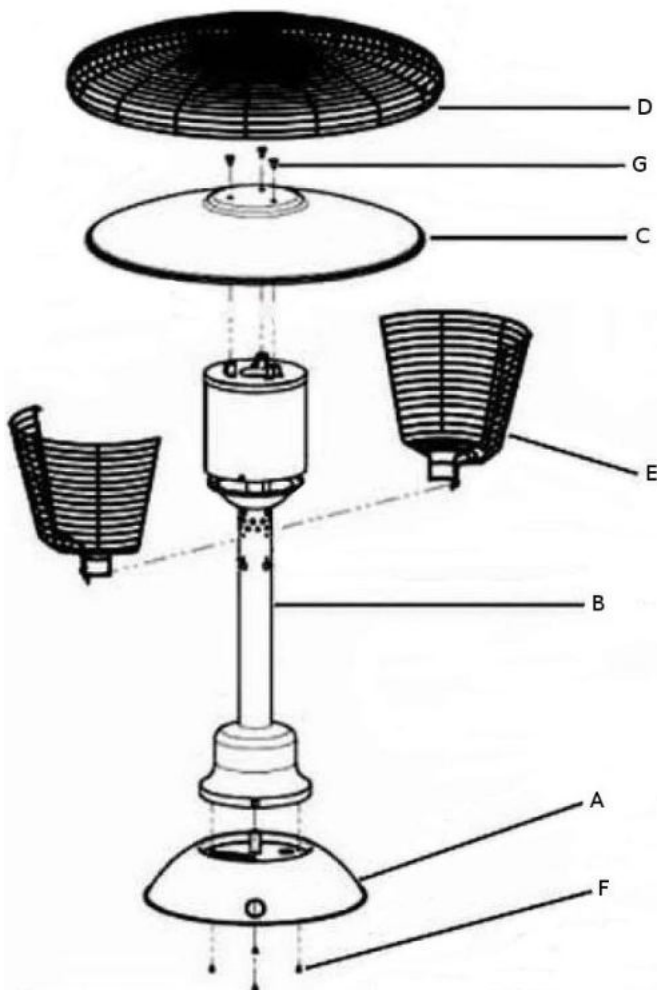

Postup montáže:

- 1) Na jeden konec spojovací hadice (I) navlékněte hadicovou sponu (J), nasuňte ho na vstupní trn ventilu topidla a dotáhněte hadicovou sponu. Ventil topidla je umístěn ve spodní části sloupku s hořákem (B).


Pozn.: Spojovací hadici je možné připojit také až po montáži topidla (viz. Připojení k LPG lahvi).
Pro snazší manipulaci ji doporučujeme připojit již nyní.

- 2) Provlékněte volný konec spojovací hadice (I) největším otvorem ve stojanu (A).
Usaďte stojan (A) na sloupek s hořákem (B) a natočte jej tak, aby se otvor v zahnuté příchytce uvnitř stojanu překrýval se závitem na ventilu topidla.
Připojte a upevněte stojan (A) ke sloupku s hořákem (B) pomocí 3 ks šroubů (F) a 3 ks podložek (F).
Spojením zahnuté příchytce uvnitř stojanu s ventilem topidla, pomocí 1 ks šroubu (F), zajistěte polohu ventilu.
- 3) Usad'te reflektor (C) na příchytce na hořáku (B) tak, aby se otvory překrývaly.
Přípevněte reflektor (C) k hořáku (B) pomocí 3 ks šroubů (G).
- 4) Vsuňte háčky (uprostřed dolní - úzké části) krytů hořáku (E) do otvorů proti sobě ve sloupku (B).
Háčky vsuňte do otvorů Ø 3 mm, které jsou umístěny výše na sloupku - blíže hořáku!
Ustavte oba kryty hořáku do svislé polohy a zajistěte je jejich vzájemným zaháknutím pomocí háčků na jejich levém boku.
- 5) Nasad'te na reflektor (C) jeho kryt (D) a mírným tlakem ho zajistěte do správné polohy tak, aby všechny háčky na krytu byly v drážce v reflektoru.

Uvedení spotřebiče do provozu

Před uvedením spotřebiče do provozu je nutné dodržet níže uvedené pokyny.

Připojení k LPG lahvi

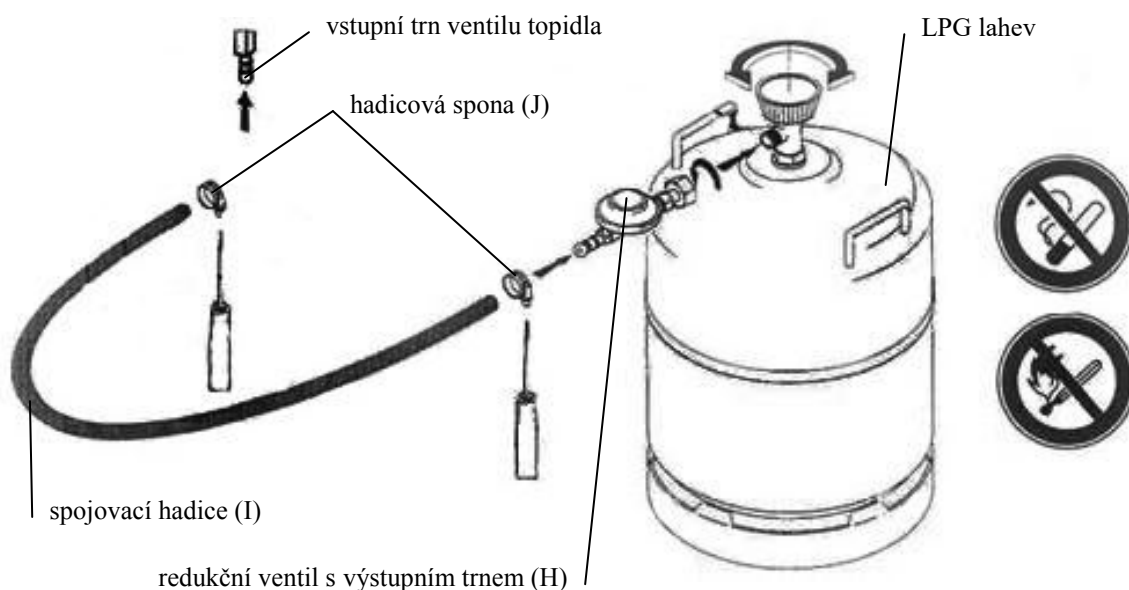

- Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se přesvědčit, zda hlavní uzávěr LPG lahve je řádně dotažen v poloze zavřeno.
- Před připojením topidla zkontrolujte připojovací závit lahvového ventilu, zda není znečištěn či zda není poškozený. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být topidlo připojeno k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
- Před připojením redukčního ventilu k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění v převlečné matici redukčního ventilu. V případě potřeby jej vyměňte za bezvadné.
- Na boční šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáčením doleva redukční ventil s výstupním trnem a dotáhněte klíčem.
- Podle možnosti umístění LPG lahve a vedení spojovací hadice ji buď protáhněte bočním otvorem ve stojanu anebo otvorem ve stolu (je-li k dispozici), který bude ukryt pod stojanem.
- Na oba konce spojovací hadice navlékněte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn redukčního ventilu a dotáhněte hadicovou sponou. Pokud jste druhý konec spojovací hadice nepřipojili již při montáži (viz Postup montáže: bod 1), tak ho nasuňte na vstupní trn ventilu topidla a dotáhněte hadicovou sponou. Zabraňte zkroucení hadice a jejímu styku s horkými částmi topidla.
- Ovládací knoflík ventilu topidla musí být v uzavřené poloze (OFF).

Kontrola těsnosti


Na místě instalace se musí provést kompletní kontrola těsnosti spotřebiče vzhledem k možnému poškození při přepravě nebo nadměrnému tlaku.

Kontrolu těsnosti provádějte po každém přemístění spotřebiče, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.

- Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, kartáčem (ne drátěným!) nebo hadříkem.
- Topidlo se musí kontrolovat s plnou tlakovou lahví.
- Zkontrolujte, zda je knoflík ovládacího ventilu topidla v poloze vypnuto ("OFF").
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva a pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn z hadice nebo kolem spojů (v místě netěsnosti se objeví bublinky). Knoflík ovládacího ventilu topidla zůstává v uzavřené poloze. Kontrolu těsnosti je nutné provést pěnotvorným roztokem u spojovací hadice a všech spojů rozvodu plynu. **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!** Kontrolu provádějte ve venkovním prostředí mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení.
- Objeví-li se netěsnost, uzavřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doprava na doraz. Odstraňte všechny netěsnosti a opakujte kontrolu.

Zapalování topidla

- Zkontrolujte, že je ovládací knoflík ventilu topidla v poloze vypnuto („OFF“)
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva.
- Stlačte ovládací knoflík ventilu topidla a pomalu (aby se armatura s hadicí naplnila plynem) ho otáčejte doleva (proti směru hodinových ručiček) do polohy pro zapálení (cca o 90° doleva oproti poloze „OFF“). V této poloze dojde k zapálení plynu v hořáku pomocí piezozapalovače - uslyšíte cvaknutí. Knoflík ovládacího ventilu topidla můžete uvolnit po cca 20 sekundách po zapálení (až dojde k nažhavení termopojistky).
- Po zažehnutí plamene a uvolnění stlačení knoflíku nechte topidlo nastavené na maximální výkon (poloha „HIGH“). Před nastavením požadovaného výkonu jej tak ponechte 5 minut nebo déle. Regulace se provádí nastavením ovládacího ventilu topidla do zvolené polohy mezi minimem („LOW“) a maximem („HIGH“).

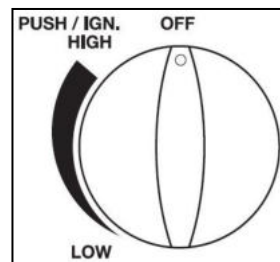

Poznámka:

- Pokud nedojde k zapálení hořáku, vyčkejte cca 3 min. a postup opakujte.
- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho připojte k LPG lahvi a zkontrolujte těsnost (viz. Kontrola těsnosti).

Zhášení topidla

- Zavřete úplně přívod plynu z LPG lahve otočením knoflíku lahvového ventilu doprava na doraz a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice.
- Otočte ovládací knoflík ventilu topidla do polohy vypnutí („OFF“).
- Při dlouhodobém vypnutí odpojte topidlo od LPG lahve.

Automatické vypnutí topidla při nebezpečném náklonu

Při naklonění topidla o více než 30° ze svislé polohy dojde k automatickému uzavření ventilu topidla a tím i k přerušení přívodu plynu a k uhašení plamene. V případě potřeby znovu zapálení topidla ho nechte cca 2 ÷ 3 min. v klidu a pak postupujte podle instrukcí - viz Zapalování topidla.

Skladování spotřebiče

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10°C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %. Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

- Po použití nebo v případě poruchy vždy zavřete lahvový ventil na LPG lahvi.
- Otočte ovládací knoflík ventilu topidla do polohy OFF.
- Odpojte od spotřebiče LPG lahev.
- Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, předejte LPG lahev dodavateli plynu k výměně.
- Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.
- Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdňené) v prostorech pod úrovní terénu.
- Nechte topidlo zcela vychladnout.
- Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění nebo poškození.
- Chcete-li, chraňte vnější povrchy topidla zakrytím, čímž také zabráníte usazování prachu a nečistot v rozvodech spotřebiče.
- Skladujte topidlo ve svislé poloze.

Únik plynu

Cítíte-li unikat plyn, zavřete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče. Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit.

Pokud únik plynu nelze zastavit zavolejte dodavatele plynu. Pokud se jedná o závadu, jejíž odstranění by vám činilo potíže, zavolejte servisního technika.

Čištění a údržba

Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li topidlo zcela vychladlé. Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.

Čištění topidla provádějte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte topidlo hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

Odstraňujte nečistoty z hořáku, aby byl čistý a v provozu bezpečný.

Proudění vzduchu nesmí být žádným způsobem omezováno. Udržujte ovládací prvky, hořák a otvory k proudění vzduchu čisté.

Po delší nečinnosti je nutné u topidla a u spojovací hadice provést kontrolu na přítomnost pavouků a jejich pavučin nebo jiného hmyzu.

Mezi příznaky možného zanesení patří např. zápach plynu a sytě žlutá špička plamene / topidlo nedosahuje požadované teploty / hoření topidla je nerovnoměrné / topidlo vydává praskavý zvuk.

Pravidelně kontrolujte výskyt koroze. Případnou korozi odstraňte.

Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a překontrolovat těsnost (viz. Kontrola těsnosti).

Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vyduťtí nebo jiného porušení je nutné ji vyměnit za novou. Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem (30 mbar) z tlakové LPG lahve.

Výměna lahve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda je topidlo zhasnuto a zda je uzavřený lahvový ventil.

Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidle provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.

Doporučujeme provést min. 1x za rok servisní prohlídku kvalifikovaným servisním technikem.

Servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci (odborný servis-distributor). Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Opravy závad

- Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů topidla, je nutné vypnout topidlo, odpojit ho od LPG lahve a nechat vychladnout!

- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

Závada	Možná příčina	Odstranění
Hořák nelze zapálit	Zavřený lahvový ventil Prázdna tlaková lahev Ovládání není zapnuto Ucpaná tryska Vzduch v rozvodu plynu Uvolněné spoje Vadný piezozapalovač	Otevřít lahvový ventil Vyměnit tlakovou lahev Otočit ovládací knoflík ventilu do správné polohy Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky Odstranit vzduch z rozvodu plynu Zkontrolovat všechny spoje Předat k odbornému servisu k opravě
Plamen zhasíná	Znečištění kolem hořáku Uvolněné spoje Vadná termopojistka Z rozvodu plynu uniká plyn Nedostatečný tlak paliva Tlaková lahev je téměř prázdná	Očistit znečištěná místa Utáhnout spoje Předat odbornému servisu k výměně termopojistky Zkontrolovat spoje Vyměnit tlakovou lahev Vyměnit tlakovou lahev

Likvidace spotřebiče

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odнесите jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Před instalací a použitím si přečtěte pokyny!
- Instalace tohoto spotřebiče a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými předpisy!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil lahve na LPG a spotřebič nechte zcela vychladnout!
- V případě silného větru věnujte zvláštní pozornost opatřením proti překlopení spotřebiče!
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!
- Neodkládejte věci na topidlo a nezakrývejte ho!
- Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO! Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!
- Spotřebič nesmí být používán v obytných vozidlech (např. karavanech nebo v motorových karavanech) ani člunech!
- Nepoužívejte toto topidlo v prostorech, kde by mohlo způsobit poranění osob nebo hmotné škody!
- Nevhodná instalace, seřízení nebo úpravy mohou způsobit poranění osob nebo hmotné škody!
- Je zakázáno používat topidlo bez ochranných krytů nebo bez reflektoru!
- Buďte opatrní, přístupné části mohou být velmi horké! Uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Udržujte topidlo v čistotě!
- Tlakové LPG lahve vyměňujte podle pokynů v tomto návodu!
- Výměna lahve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda je uzavřen lahvový ventil a zda je topidlo zhasnuto!
- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní přetlak 30 mbar!
- Zabraňte zkroucení hadice! Používejte hadice pro propan-butan odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné určené pro hadice pro LPG, o optimální délce cca 1 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby (vykazuje-li stopy prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu) ji vyměnit za bezvadnou!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!
- Redukční ventil a hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
- Dbejte na to, aby topidlo bylo v suchém a čistém prostředí!
- Po použití uzavřete ventil lahve na LPG nebo regulátor!
- Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou lahev!
- Jestliže ucítíte unikát plyn, řiďte se instrukcemi - viz Únik plynu!
- Používejte pouze druh paliva a typ lahve na LPG, které stanoví výrobce/distributor!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
- Neprovádějte žádné úpravy tohoto spotřebiče mimo rámec návodu k montáži a provozu!
- Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdňené) v prostorech pod úrovní terénu!
- Nezahrazujte větrací otvory úložného prostoru pro umístění lahve na LPG!
- V úložném prostoru pro tlakovou lahev na LPG neskladujte benzin ani jiné hořlavé páry nebo kapaliny!
- Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!
- Všechny zkoušky těsnosti provádějte pěnотvorným roztokem. Nikdy nepoužívejte ke kontrole těsnosti otevřený oheň!
- Nepoužívejte topidlo před provedením kontroly všech spojů na těsnost!
- Proveďte kontrolu topidla vždy, když nastane některá z těchto okolností: topidlo se nezahřívá / hořák vydává mimořádný hluk (mírný hluk po vypnutí je normální) / zápach plynu a nezvykle žluté špičky plamene hořáku.

- Nenatírejte ochranné kryty ani reflektor!
- Všechny bezpečnostní prvky demontované za účelem provádění servisu se musí před provozem topidla opět namontovat!
- Osoby se musí zdržovat v takové vzdálenosti od zahřátých ploch topidla, aby nemohlo dojít k jejich popálení nebo k zažehnutí oděvu!
- Opravy mohou provádět jen kvalifikovaní servisní pracovníci!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k montáži a provozu.
2. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.
3. Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
4. Nároky na záruku zanikají: nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobků jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

Výrobce

ChienMei Co., Ltd
No. 157, 2 Jianshe Road,
Jiangmen City
Guangdong Province
Čína

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí distributor:

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem

Tel.: 00420 - 416 823 111*
Fax.: 00420 - 416 823 300
E-mail: prodej.urbanka@meva.cz
Internet: www.meva.cz

Adresa prodejny:
.....
.....

Datum prodeje:

.....
Razítko prodejny:

.....
Podpis prodávajícího: