


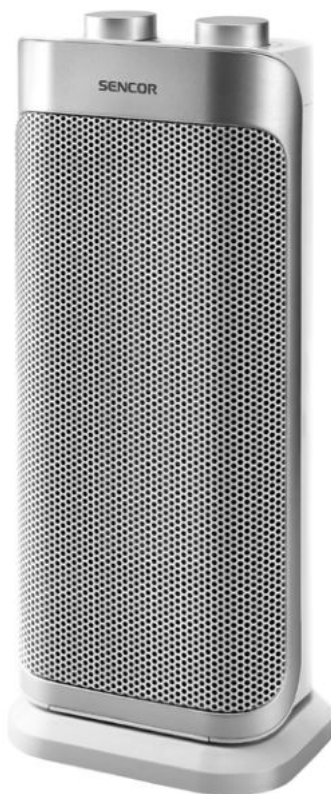

## CZ ■ Teplovzdušný ventilátor

*Návod k použití v originálním jazyce*

*Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.*

*Informace týkající se elektrických lokálních topidel dle požadavků nařízení komis EU 2015/1188 jsou uvedeny v příloze tohoto návodu.*

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.



**UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.**



### **VÝSTRAHA:**

**Nezakrývat. Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo.**

- Spotřebič nesmí být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.

- Spotřebič nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce.



**Upozornění:** Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala spotřebič automaticky.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách.



**Upozornění:** Tento spotřebič není vybaven zařízením pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte jej v malých místnostech, jsou-li obsazeny osobami, která nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není – li zajištěn trvalý dozor.

- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič není určen k připevnění na zeď.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako je např. koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nábytku, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Pokud je spotřebič v provozu, musí být ponechán volný prostor alespoň 100 cm před spotřebičem a 50 cm za ním k zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu.
- Nestrkejte žádné předměty skrz přední mřížku pro výstup vzduchu nebo zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Abyste se vyvarovali případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny a nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a před čištěním.
- Nenechávejte spotřebič v provozu během spánku.
- Během čištění neponořujte spotřebič do vody ani jej neotírejte navlhčeným hadříkem.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte a nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.

- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky.
- Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.

**A**


**5**


**4**

**1**

**2**

**3**

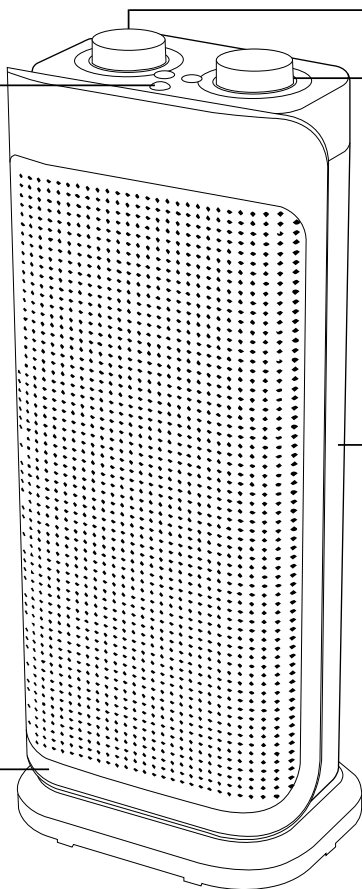

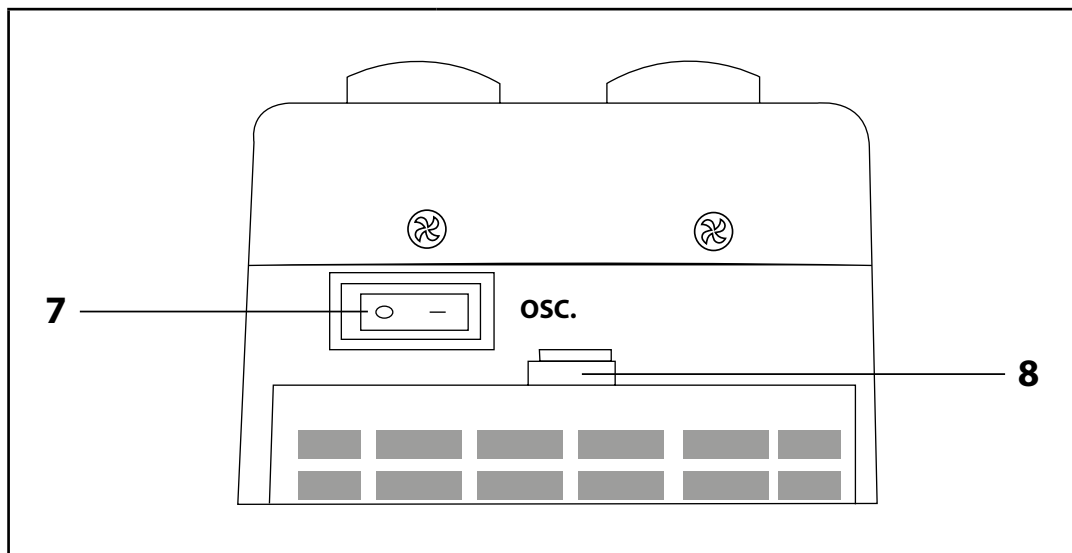

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A1</b> Otočný přepínač provozního režimu | <b>A5</b> Výstup vzduchu            |
| <b>A2</b> Otočný termostat                  | <b>A6</b> Světelná kontrolka ohřevu |
| <b>A3</b> Vstup vzduchu (vzadu)             | <b>A7</b> Hlavní vypínač            |
| <b>A4</b> Podstavec                         | <b>A8</b> Tlačítko oscilace         |

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

- Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Přepněte hlavní vypínač **A7** do pozice I, abyste spotřebič zapnuli. Otočným přepínačem **A1** nastavte provozní režim a termostatem **A2** zvolte potřebnou teplotu.
- Po ukončení použití topidla, otočte přepínač **A1** do pozice 0, termostat otočte proti směru hodinových ručiček až k MIN a hlavní vypínač **A7** přepněte do pozice 0. Nyní můžete vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky.

### NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

Otočným ovladačem **A1** vyberte příslušný provozní režim:

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 0  | Topidlo je vypnuté.                            |
| *  | Režim ventilátoru (topné články jsou vypnuté). |
| I  | Funkce teplého vzduchu o příkonu 1000 W        |
| II | Funkce teplého vzduchu o příkonu 2000 W        |

### NASTAVENÍ TERMOSTATU

- Pro rychlejší ohřev doporučujeme zvolit provozní režim II a nastavit termostat **A2** na maximum. Jakmile teplota v místnosti dosáhne potřebné teploty, můžete změnit provozní režim na I a snížit teplotu termostatu **A2**. Během provozu se bude přístroj pravidelně spínat a ohřívát na nastavenou teplotu podle termostatu. Ohřev bude signalizován rozsvícením světelné kontrolky topení **A6**.

### OSCILACE

- Pro lepší distribuci vzduchu můžete zvolit oscilaci přístroje. Stiskněte tlačítko oscilace **A8** a přístroje se začne otáčet. Stiskněte tlačítko oscilace **A8** znovu a přístroj se přestane otáčet.

### TEPELNÉ JIŠTĚNÍ

- Teplovzdušný ventilátor je vybaven dvojnásobným tepelným jištěním – vratnou a nevratnou tepelnou pojistkou. Vratná pojistka se aktivuje a vypne teplovzdušný ventilátor v případě, že dojde k jeho přehřátí.
- Pokud taková situace nastane, přepínač **A1** do pozice 0, termostat otočte proti směru hodinových ručiček až k MIN a hlavní vypínač **A7** přepněte do pozice 0. Síťový kabel odpojte od zásuvky. Teplovzdušný ventilátor nechejte vychladnout. Po zchladnutí se vratná tepelná pojistka deaktivuje a teplovzdušný ventilátor lze znovu uvést do provozu.
- Z důvodů zvýšené bezpečnosti je teplovzdušný ventilátor navíc vybaven nevratnou tepelnou pojistkou pro případ selhání prvního tepelného jištění. V případě, že dojde k aktivaci nevratné tepelné pojistky, teplovzdušný ventilátor se trvale vypne. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čišťením odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

#### Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Udržujte spotřebič v čistotě. Čištění provádějte pravidelně, aby se na spotřebiči nehromadil prach.
- K čištění vnějšího povrchu spotřebiče používejte čistý, suchý hadřík. K odstranění prachu z vnějšího povrchu můžete rovněž použít vysavač.

### ULOŽENÍ

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložení se ujistěte, že spotřebič je čistý a suchý.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Jmenovitý rozsah napětí..... | 220 – 240 V~ |
| Jmenovitý kmitočet.....      | 50 Hz        |
| Jmenovitý příkon.....        | 2000 W       |
| Hlučnost.....                | 56 dB(A)     |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 56 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



#### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

