



CZ ■ Teplovzdušný konvektor

Návod k použití v originálním jazyce

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

Informace týkající se elektrických lokálních topidel dle požadavků nařízení komise EU 2015/1188 jsou uvedeny v příloze tohoto návodu.

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

**UPOZORNĚNÍ:**

Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

**VÝSTRAHA:**

Nezakrývat.

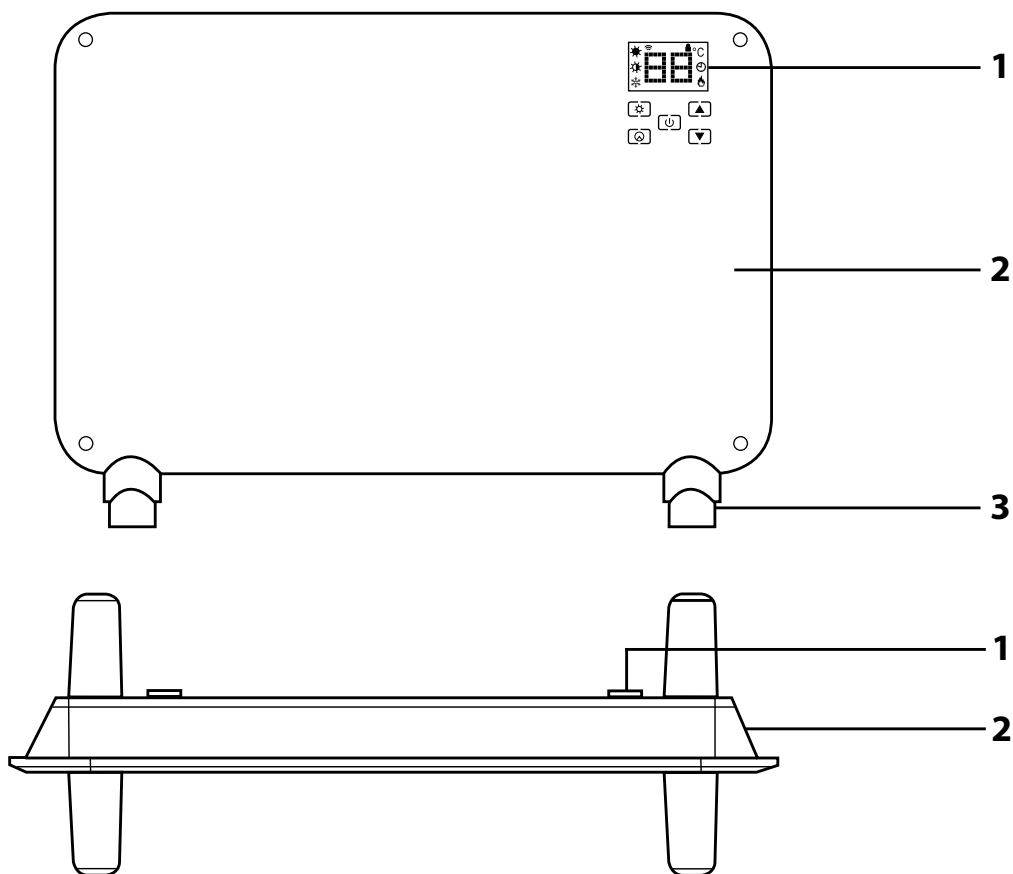
Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte konvektor.

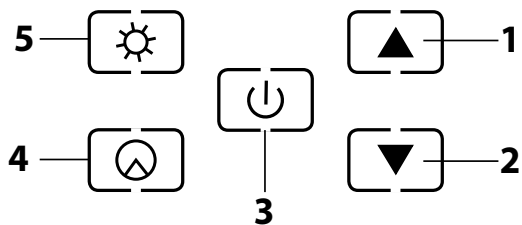
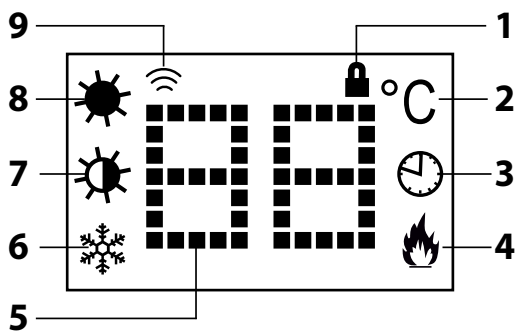
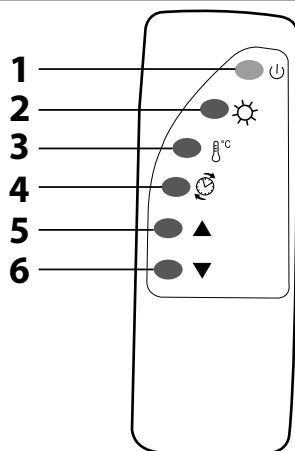
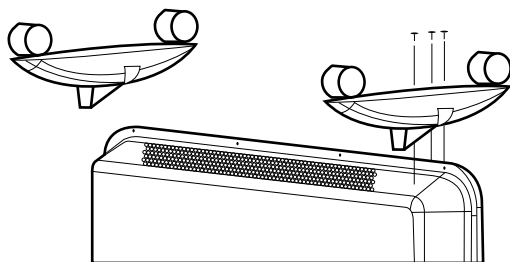
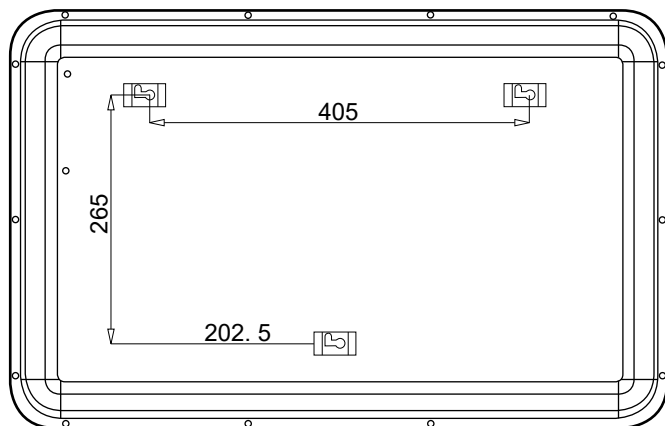
- Tento spotřebič nesmí být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Tento spotřebič není určen pro venkovní použití nebo pro komerční účely, jako např. pro použití na staveništi.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepřipojujte jej k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce.
- Se spotřebičem ani jeho přívodním kabelem nemanipulujte, když máte mokré ruce.
- Při instalaci spotřebiče postupujte přesně podle instrukcí v tomto návodu. K instalaci spotřebiče na zeď používejte pouze dodávané šrouby, případně šrouby doporučené a schválené výrobcem.
- Nepoužívejte tento spotřebič v koupelně, prádelně nebo v místnostech se zvýšenou vlhkostí ani jej neumísťujte na taková místa, kde by mohlo dojít k jeho polití nebo kde by mohl přijít do kontaktu se stříkající vodou.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou prašností nebo prostorách, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky, jako např. benzín, nátěrové barvy, aerosoly apod., nebo kde se mohou vyskytovat výbušné nebo toxické výpary, nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič neumísťujte na nakloněné nebo nestabilní povrchy, jako je např. koberec s hustými dlouhými vlákny, pohovka apod. Spotřebič umísťujte pouze na vodorovný, suchý, čistý, hladký a stabilní povrch.
- Do otvorů spotřebič nevkládejte žádné předměty. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být zajištěn volný prostor okolo spotřebiče. Před spotřebičem ponechte před spotřebiče alespoň 1 m volného prostoru a po jeho bočních stranách alespoň 0,5 m volného prostoru.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů. Během provozu musí být spotřebič umístěn minimálně ve vzdálenosti 1 m od hořlavých materiálů.
- Spotřebič nedoporučujeme používat v místnosti o ploše menší než 6 m².
- Tento spotřebič se nesmí používat s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- Zvýšená pozornost a dohled musí být věnován, když je spotřebič používán v blízkosti zvířat.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu. Spotřebič nenechávejte v provozu, když jste ospalí nebo během spánku.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení oblečení.

- Pro vypnutí spotřebiče používejte tlačítko zapnutí / vypnutí, poté hlavní vypínač přepněte do pozice 0 (vypnuto). Následně odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, čištěním nebo údržbou. Spotřebič nepřemísťujte během provozu. Před přemístěním, čištěním nebo údržbou nechejte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Čištění provádějte podle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani jeho přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Přívodní kabel umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo nebo aby se dotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Neumísťujte jej pod koberec, běhoun apod.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Spotřebič nikdy neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Aby se zabránilo možnosti vzniku nebezpečné situace, veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným používáním tohoto spotřebiče.

A



B**C****D****E****F**



Poznámka:

Konvektor bude spuštěn na poslední vámi zvolený režim a nastavenou teplotu. Pokud potřebujete provozní režim nebo teplotu změnit, postupujte podle instrukcí v části „Výběr provozního režimu“ a „Nastavení teploty“. Režim i teplotu můžete měnit během celé doby časovače.

Odložené spuštění

Zatímco je konvektor vypnutý, stiskněte tlačítko **B4** na konvektoru nebo tlačítko **D4** na dálkovém ovládání. Na displeji **A1** se zobrazí ikona časovače **C3** a číselná hodnota časovače „00“, se rozblíká. Tlačítky **▲/▼** na konvektoru nebo tlačítky **+/-** na dálkovém ovládání nastavte dobu, za kterou se má konvektor zapnout. Jakmile číselná hodnota časovače přestane blikat, je vámi provedené nastavení uloženo. Ikona časovače **C3** zůstane rozsvícena na displeji **A1**. Na displeji **A1** se bude odečítat nastavená doba v hodinách. Po uplynutí nastavené doby se konvektor automaticky zapne na poslední zvolený režim a nastavenou teplotu.

Dobu odloženého spuštění můžete nastavit v rozmezí 1 – 24 hodin.

Pokud potřebujete časovač zrušit, stiskněte tlačítko **B4** na konvektoru nebo tlačítko **D4** na dálkovém ovládání. Číselná hodnota časovače se rozblíká. Tlačítky **▲/▼** na konvektoru nebo tlačítky **+/-** na dálkovém ovládání nastavte „00“. Jakmile číselná hodnota časovače přestane blikat, je vámi provedené nastavení uloženo. Ikona časovače **C3** z displeje **A1** zhasne.

Ovládání konvektoru prostřednictvím chytrého telefonu

- Konvektor můžete také ovládat přímo ze svého mobilního telefonu díky aplikaci „TuyaSmart“.
- Instalujte si do vašeho chytrého telefonu aplikaci „TuyaSmart“. Aplikace je dostupná pro operační systémy iOS (Itunes) i Android (Google Play).

google

Itunes



- Abyste mohli konvektor ovládat přes instalovanou aplikaci, je nezbytné, aby byla WiFi zapnutá. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí **B3** na asi 5 sekund, abyste WiFi zapnuli. Ikona WiFi **C9** se rozblíká. Pokud ikona WiFi **C9** bliká rychle, jedná se o rychlé připojení, pokud bliká pomaleji, jedná se o kompatibilní připojení. Přepínání mezi rychlým a kompatibilním připojením můžete provést stisknutím a podržením tlačítka **B3** na asi 5 sekund. Při prvním zapojením doporučujeme rychlé připojení, tj. ikona **C9** bude rychle blikat.



Poznámka:

Zapnutí WiFi a změnu rychlosti lze provést pouze tlačítkem **B3** na konvektoru. Dálkové ovládání není v tomto případě funkční.

- Otevřete si aplikaci „TuyaSmart“ a přihlaste se.
- Klikněte na „Add Device“ (Přidat zařízení) a ze seznamu přidejte „Heater“ (konvektor).
- V dalším kroku budete vyzváni, abyste zapnuli konvektor a ujistili se, že máte rychlé připojení WiFi. Potvrďte klepnutím na danou ikonu.
- Nyní vložte heslo vaší WiFi sítě a potvrďte. Vyčkejte, až dojde k připojení.
- Následně klikněte na „Done“ (Hotovo) a budete moci ovládat váš konvektor prostřednictvím této aplikace ve vašem chytrém telefonu.
- Ikona WiFi **C9** se vždy rozsvítí, jakmile bylo připojení úspěšně provedeno.



Poznámka:

Pokud se připojení nezdařilo, klikněte na „AP Mode“ (Režim aplikace) a potvrďte kompatibilní připojení namísto rychlého připojení.



Poznámka:

Oproti základnímu ovládání konvektoru, které je výše popsáno, budete moci pomocí aplikace navíc nastavit i týdenní časovač. Tento je dostupný pouze v aplikaci. Nastavení týdenního časovače provedete podle pokynů v aplikaci.

Teplotní jistič

- Spotřebič je vybaven teplotnou pojistkou, která jej automaticky vypne, pokud dojde k jeho přehřátí.
- Pokud taková situace nastane, spotřebič vypnete a odpojte od síťové zásuvky. Poté jej nechte alespoň 15 minut vychladnout.
- Než uvedete spotřebič opět do provozu, ujistěte se, že nejsou blokovány jeho otvory.
- Pokud se vám nedaří spotřebič uvést do provozu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponechte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Udržujte spotřebič v čistotě. Čištění provádějte pravidelně, aby se na spotřebiči nehromadil prach.
- K čištění vnějšího povrchu spotřebiče používejte čistý, suchý hadřík. K odstranění prachu z vnějšího povrchu můžete rovněž použít vysavač.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1500 W
Rozsah teploty.....	5 – 50 °C
Stupeň ochrany.....	IP24

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.