

SENCOR®

SCP 1763BK
SCP 2263BK



CZ ■ Sálavý vaříč

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**UPOZORNĚNÍ:**

Horký povrch.

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

**VÝSTRAHA**

Je-li tento povrch popraskán, vypněte spotřebič, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.

**UPOZORNĚNÍ:**

Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - rekreační objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozvíňte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převislá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič nezakrývejte ani neblokujejte jeho ventilační otvory.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev je správně umístěna na plotýnce.
- Rukojeti nádobí musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení nádobí.
- Kapaliny nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.
- Při manipulaci s horkým nádobím, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkým nádobím používejte kuchyňské chňapky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič regulátorem teploty do polohy „OFF“ (vypnuto) a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto proveďte i vždy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemísťujte spotřebič během provozu, nebo když je na něm umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

SENCOR®

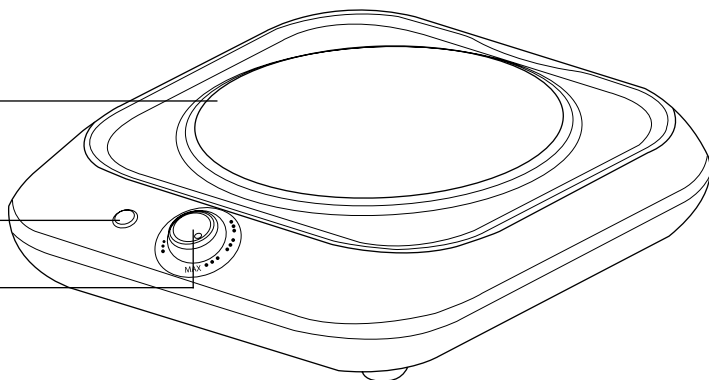
SCP 1763BK

A

1

2

3



SENCOR®

SCP 2263BK

A

1

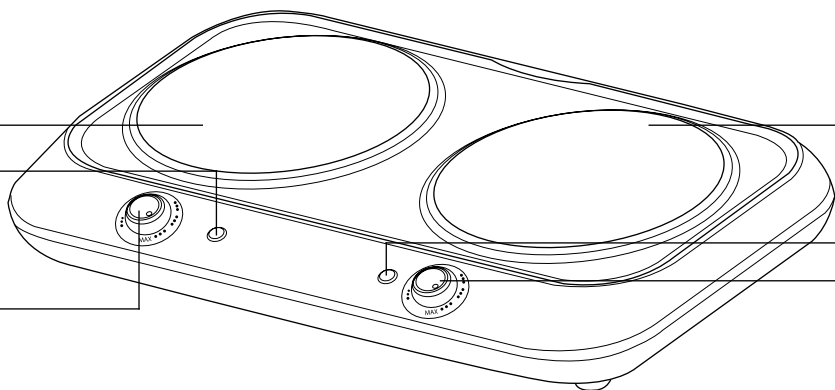
2

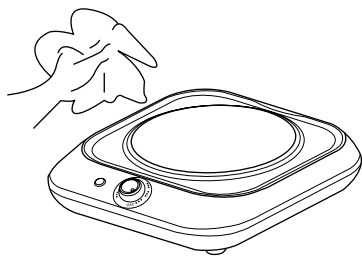
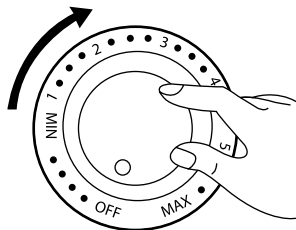
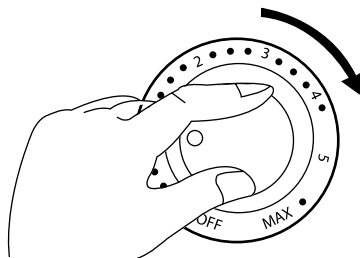
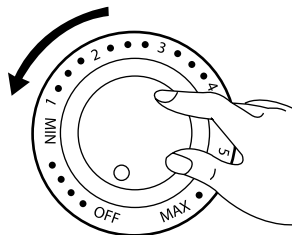
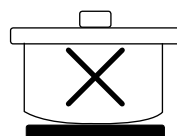
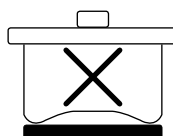
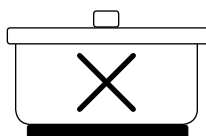
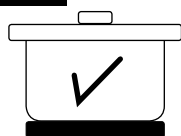
3

1

2

3



B**C****D****E****F**

Sálavý vaříč

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uchovávejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Plotýnka **A3** Regulátor teploty (slouží k ovládání vaříče)
- A2** Světelná kontrolka (signalizuje provoz plotýnky)

Před prvním použitím

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Povrch spotřebiče otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha - viz obr. B.

Použití spotřebiče

- Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že regulátor teploty **A3** je nastaven v poloze „OFF“ (vypnuto) a že na plotýnce **A1** nejsou umístěny žádné cizí předměty a že její povrch je čistý.
- Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce.



Poznámka:

Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.

- Hrnc nebo pánve umístěte na příslušnou plotýnku. K dosažení optimální spotřeby energie a doby vaření používejte nádoby s rovným dnem, jehož průměr odpovídá velikosti plotýnky - viz obr. F. Do hrnce nebo pánve vložte potraviny.
- Otočte regulátorem teploty **A3** po směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí - viz obr. C. Dál otáčejte regulátorem **A3** a nastavte požadovaný teplotní stupeň - viz obr. D. Pro rychlé uvedení do varu se používá nastavení nejvyššího stupně MAX. Nastavení teplotního stupně můžete měnit kdykoli během provozu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Během provozu dochází ke spínání a vypínání termostatu k udržení nastavené teploty. Světelná kontrolka **A2** signalizuje spínání a vypínání termostatu.



Poznámka:

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev, který za několik minut zmizí.

- Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin. Spotřebič nenechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.
- Jakmile je pokrm hotový, otočte regulátorem teploty **A3** proti směru hodinových ručiček až k nápisu „OFF“ (vypnuto) - viz obr. E. Následně odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
- Spotřebič nechte zcela vychladnout a poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje spotřebič zbytkové teplo. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Hrozí nebezpečí popálení. Nikdy nepřemísťujte spotřebič, dokud není zcela vychladlý.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Dbejte na to, aby se na něm nehromadily zbytky potravin nebo jiné nečistoty. Vždy před čištěním nastavte regulátor teploty **A3** do polohy „OFF“ (vypnuto), přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky a spotřebič nechte zcela vychladnout.
- K vyčištění plotýnky **A1** použijte měkkou, lehce navlhčenou textilií. Poté otřete plotýnku **A1** dosucha.
- K vyčištění povrchu okolo plotýnek **A1** použijte měkkou, lehce navlhčenou textilií. V případě většího znečištění použijte malé množství neutrálního kuchyňského saponátu. Zbytky saponátu odstraňte čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Vyčištěný povrch pak řádně otřete dosucha.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěný, ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.
- Po určité době používání může dojít ke změně barevnosti povrchu spotřebiče. To však nemá vliv na fungování spotřebiče.

Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponechujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Uložení

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů. Před uložení se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý. Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SCP 1763BK

Jmenovitý rozsah napětí.....	220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 - 60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 200 W

SCP 2263BK

Jmenovitý rozsah napětí.....	220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 - 60 Hz
Jmenovitý příkon.....	2 400 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.