



CZ ■ Rychlovarná konvice

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je rychlovarná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.



Výstraha:

Neotvírejte víko konvice během provozu a dokud se vaří voda.

- Dbejte, aby na síťovou zástrčku ani na zásuvku nestříkala voda nebo jiná kapalina, ani neproudila horká pára ze spotřebiče. Pokud se tak přesto stane, vypněte jistič přívodu elektrického proudu do zásuvky a poté zásuvku i zástrčku pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.



Varování:

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Povrch topného tělesa obsahuje po ukončení činnosti zbytkové teplo.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením varné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku konvice shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Varnou konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



Upozornění:


Tato varná konvice není určena k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Varnou konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Varnou konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Varnou konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, před přemístěním nebo čištěním.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Dbejte na to, aby nedošlo k políti konektoru při umísťování konvice na podstavec a při jejím zdvihání z podstavce.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte varnou konvici od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Varnou konvici s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte varnou konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy této varné konvice svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Varnou konvici neumisťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Varnou konvici vždy umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Varnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto varnou konvicí nepoužívejte pro jiné typy varných konvic.
- Varnou konvici používejte pouze k vaření vody.
- Ačkoli je varná konvice chráněna proti poškození při náhodném spuštění bez vody, nespouštějte ji naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit funkci a životnost konvice.
- Před plněním vždy sejměte konvici z podstavce.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno. Neotvírejte víko ani s ním nijak nemanipulujete, dokud se voda vaří.
- Při vaření vody dochází k zahřívání těla konvice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. Ke zdvihnutí a přenášení varné konvice používejte rukojet.
- Během vaření vody nebo používání funkce udržování teploty (dle modelu konvice) nevkládejte do konvice nebo nenechávejte v konvici žádné předměty nebo kuchyňské pomůcky (např. lžíci na míchání a servírování pokrmu).
- Při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Varnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumisťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Čištění provádějte dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Konvici nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadla na zem, pokud byla poškozena od vody, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná. Předějte ji autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.

A

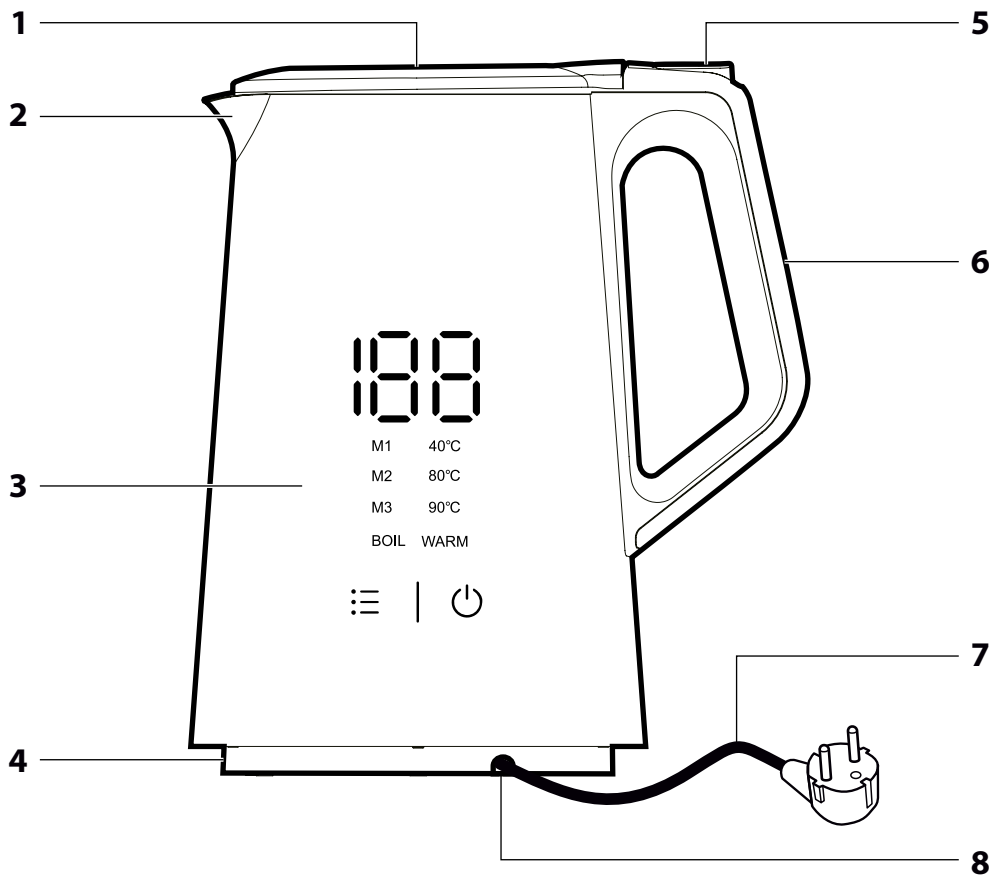

B



1 _____

2 _____

M1 40°C

M2 80°C

M3 90°C

3 _____ **BOIL** **WARM** _____ **5**

4 _____  |  _____ **6**

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonné práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS

A1 Víko	A5 Tlačítko pro otevření víka
A2 Výlevka	A6 Rukojeť
A3 Ovládací panel s displejem	A7 Napájecí kabel
A4 Podstavec se středovým konektorem	A8 Drážka pro napájecí kabel

B1 Zobrazení aktuální teploty	B5 Indikátor režimu udržování teploty
B2 Menu pro volbu teploty ohřevu	B6 Tlačítko zapnutí/zrušení ohřevu vody
B3 Indikátor režimu ohřevu	
B4 Tlačítko Menu	

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Z rychlovární konvice a jejího podstavce sejměte všechny obalový materiál.
- Konvici naplňte čistou vodou až k rýse maxima (MAX) konvice uvnitř konvice. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 2krát až 3krát. Pro uváření vody postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití.

POUŽITÍ



Upozornění:

Rychlovární konvice je určena pouze pro ohřev vody. Nikdy v ní neohřívajte jiné tekutiny ani látky.

- Nastavte požadovanou délku síťového kabelu a vtačte jej do drážky v podstavci. Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
- Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Můžete ji plnit výlevkou nebo po otevření víka plnicím otvorem. Pro otevření víka stiskněte tlačítko **A5**. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rýse minima (MIN), ale nesmí přesahovat rysku maxima (MAX) uvnitř konvice. Po naplnění konvice rádně uzavřete víko.



Upozornění:

Konvici nikdy nenaplnějte, když je umístěna na podstavci.

Zapnutí a pohotovostní režim

- Konvici umístěte na podstavec a vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce. Ozve se zvuková signalizace, krátce probliknou všechny ukazatele displeje a pak se rozsvítí aktuální teplota a tlačítka **B4** a **B6**. Tímto konvice vstoupí do pohotovostního režimu, což znamená, že je připravena k provozu.
- Pokud do 5 minut po zapnutí konvice neprovedete žádnou činnost, displej zhasne a konvice se automaticky přepne do režimu spánku.
- Z režimu spánku uvede konvici zpět do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka **B4**.

Ohřev vody

- Stisknutím tlačítka **B6** v pohotovostním režimu se zahájí se ohřev. Na displeji se krátce rozsvítí číselný údaj 100 °C a pak se zobrazí aktuální teplota vody. Během ohřevu hodnota zobrazené teploty narůstá. Ohřev můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím tlačítka **B6**.
- Stisknutím tlačítka **B6** v pohotovostním režimu se krátce rozsvítí číselný údaj 100 °C a zahájí se ohřev. Ohřev můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím tlačítka **B6**.



Upozornění:

Konvici nikdy nespouštějte naprázdno bez vody. Nesprávné používání konvice může nepříznivě ovlivnit její funkci a životnost.

- Jakmile teplota voda dosáhne 100 °C, ozve se zvuková signalizace a konvice se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Při přenášení držte konvici vsle, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rýse maxima.
- Pokud chcete konvici znovu naplnit a ohřát ihned po nalití, vyčkejte přibližně 30-60 sekund. Při otvírání víka dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření unikající párou.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Konvici vyprázdněte a nechte vychladnout.

Ohřev vody na zvolenou teplotu

- Postupným mačkaním tlačítka **B4** vyberte teplotu 40, 80 nebo 90 °C. Stisknutím tlačítka **B6** se spustí ohřev vody na zvolenou teplotu. Ohřev se spustí i automaticky, pokud do 5 sekund nestisknete žádné další tlačítko. Na displeji se zobrazí aktuální teplota vody, která během ohřevu narůstá.
- Jakmile teplota voda dosáhne zvolenou teplotu, ozve se zvuková signalizace a konvice se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Ohřev vody na zvolenou teplotu s následným udržováním teploty

- Stiskněte a podržte tlačítko **B4**, dokud se nápis **BOIL** nezmění na **WARM**.
- Postupným mačkaním tlačítka **B4** zvolte teplotu 40, 80 nebo 90 °C. Stisknutím tlačítka **B6** se spustí se ohřev vody na zvolenou teplotu. Ohřev se spustí i automaticky, pokud do 5 sekund nestisknete žádné další tlačítko.
- Jakmile teplota vody dosáhne zvolenou hodnotu, ozve se zvuková signalizace a konvice se automaticky přepne do režimu udržování teploty.
- V tomto režimu se automaticky spíná a vypíná topné těleso k udržení zvolené teploty. Doba udržování teploty je přednastavena na 2 hodiny. Jakmile tento čas uplyne, ozve se zvuková signalizace a konvice se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud chcete režim udržování teploty ukončit dříve, stiskněte tlačítko **B6** nebo zdvihnete konvici z podstavce.



Poznámka:

Při využívání režimu udržování teploty zvažte, zda funkci opravdu potřebujete. Přispějte ke snížení vlivu elektrospotřebičů na životní prostředí.

Vypnutí a zapnutí zvukové signalizace

- Chcete-li vypnout zvukovou signalizaci konvice, stiskněte a podržte současně tlačítka **B4** a **B6**.
- Chcete-li zvukovou signalizaci konvice opět zapnout, stiskněte a podržte současně tlačítka **B4** a **B6**.

Vypnutí

- Pro vypnutí konvice po použití stiskněte tlačítko **B6**.
- Nepoužívanou konvici pak vyprázdněte a postavte mimo podstavec.
- V případě, že nebudete konvici delší dobu používat, doporučujeme odpojit síťový kabel podstavce od zásuvky elektrického napětí.

OCHRANA PROTI VAŘENÍ BEZ VODY

Zapnete-li omylem konvici bez vody, termostát po dosažení určité teploty automaticky přeruší elektrický obvod a konvice se vypne. Konvici lze znovu spustit po několika minutách, až dojde k ochlazení topného dna.



Upozornění:

I když je konvice vybavena ochranou proti vaření bez vody, nespouštějte ji naprázdno. Nesprávné používání konvice může nepříznivě ovlivnit její funkci a životnost.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy odpojte podstavec od zásuvky elektrického napětí a konvici nechte vychladnout. Varnou konvici, její podstavec ani síťový kabel neomyvejte pod tekoucí vodou a neponořujte je do vody nebo jiné tekutiny.

- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Nikdy nepoužívejte ředidla, čistící prostředky s abrazivním účinkem apod. Po omytí otřete povrch čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- Vnitřní část konvice otřete měkkou houbičkou nebo čistým hadříkem, namočeným do čisté teplé vody. Na vnitřní část nepoužívejte saponát ani jiné chemické prostředky. Po očištění konvici několikrát vypláchněte čistou vodou.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.

Odstraňování vodního kamene

- Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody a vytvoří se tzv. vodní kámen. Ten může negativně ovlivnit životnost konvice a znehodnotit chuť i vzhled vašeho nápoje, proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice.

- Při používání konvice s frekvencí 3krát až 5krát denně doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.
- Vyčištění vodního kamene lze provést pomocí běžně dostupných přípravků na odstranění vodního kamene (podle návodu výrobce) nebo použijte:
 - 8% bílý ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte 1 l vody a ¼ l octa. Roztok přiveďte k varu a nechte jej odstát v konvici po dobu 2 hodin. Poté konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
 - kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte 1 l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a roztok nechejte odstát cca 30 minut. Poté konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 850-2 200 W
Objem.....	1,5 l
Hmotnost.....	1,25 kg

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.