



CZ ■ Robotický vysavač

Návod k použití v originálním jazyce

Robotický vysavač

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Robotický vysavač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Síťový adaptér připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér s poškozenou vidlicí nebo s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Neodkrývejte elektronické části robotického vysavače, jeho akumulátoru nebo nabíjecí základny. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám. Ujistěte se, že napětí dodané nabíjecí základny odpovídá standardnímu napětí zásuvky.


- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostříkujte robotický vysavač nebo jeho síťový adaptér vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je robotický vysavač odpojen od zásuvky el. napětí a že je hlavní vypínač v poloze vypnuto (O).
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do robotického vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.



Bezpečnost při používání

- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač není určen pro vysávání vody.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalován prachový filtr.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Záclony a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby nedošlo k jejich zachycení do vysavače. V případě potřeby vymezte prostor úklidu dodanou magnetickou páskou.
- Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedějte.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor. Jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. střeptů, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;


- větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Před každým čištěním odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a hlavní vypínač přepněte do polohy vypnuto.
- K dobíjení akumulátoru používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s tímto robotickým vysavačem.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu.

A

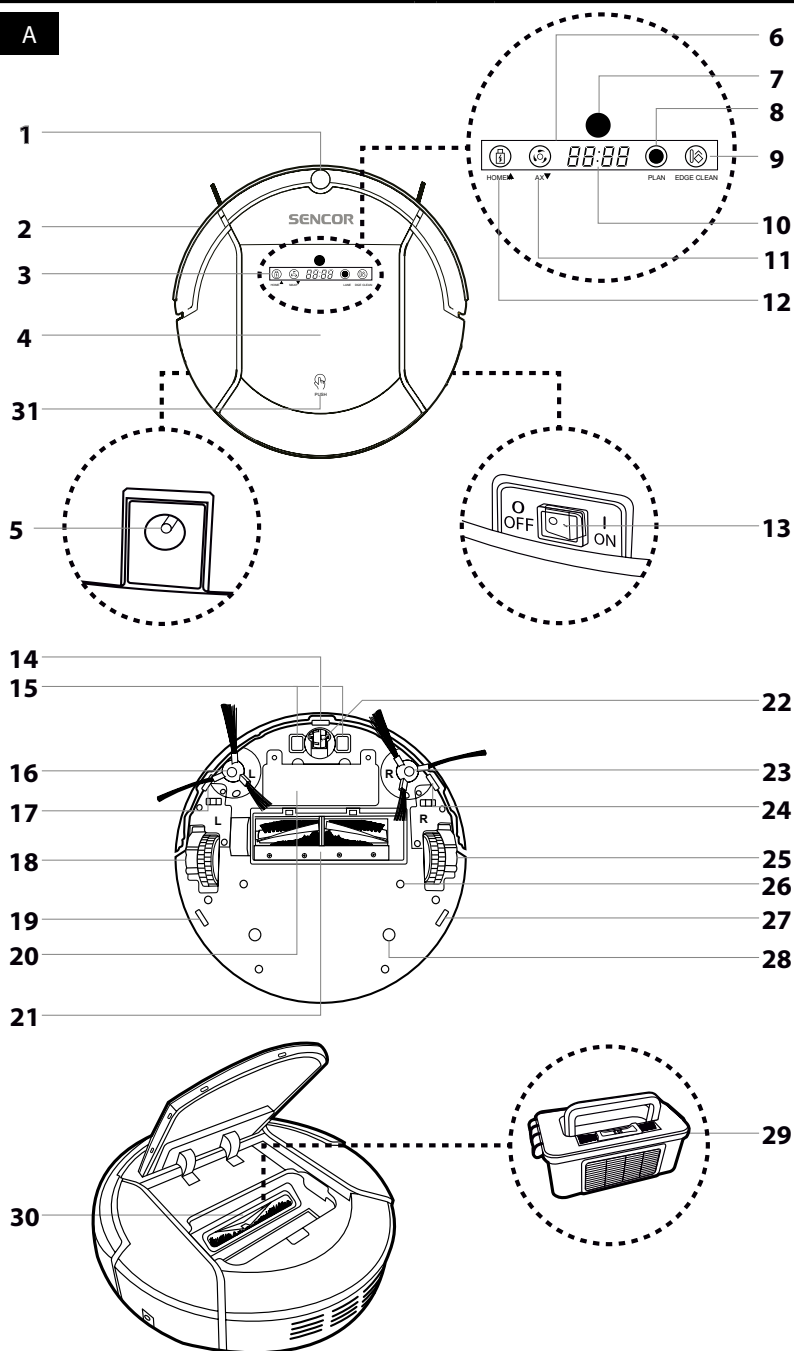


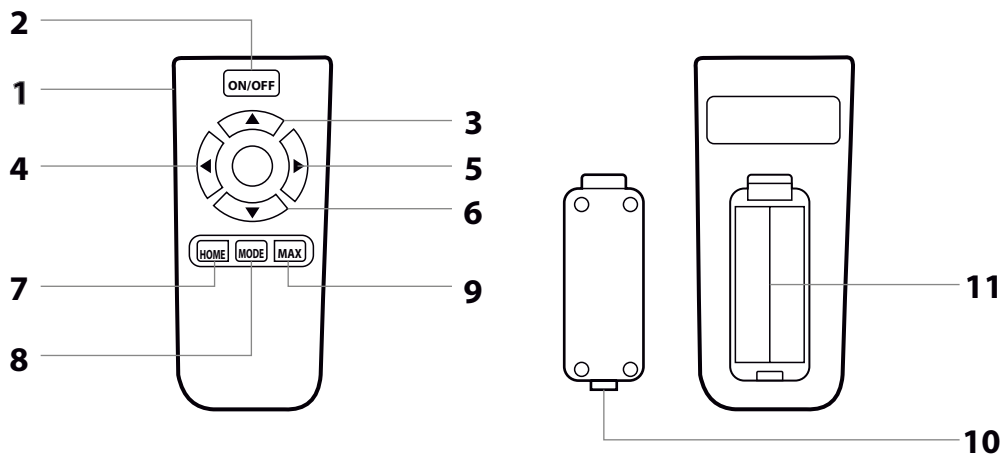
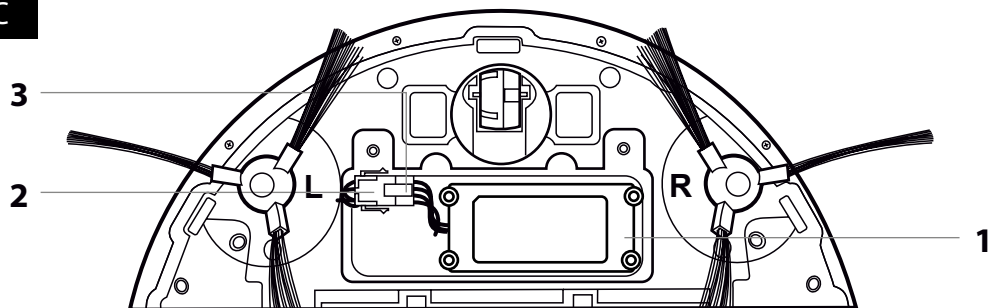
B**C**

D

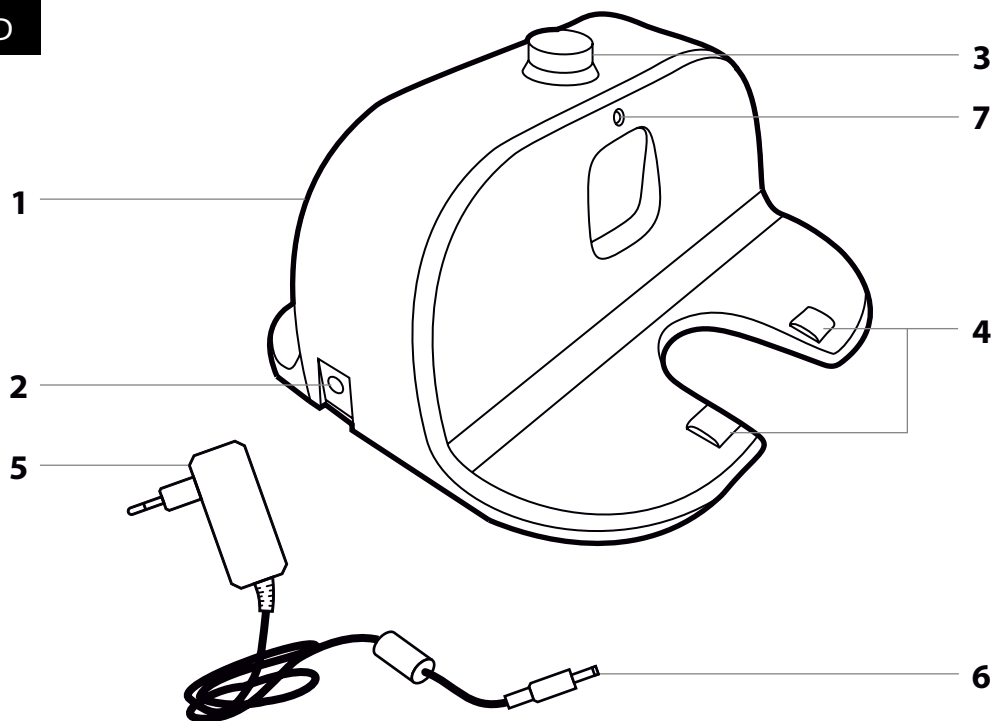


E

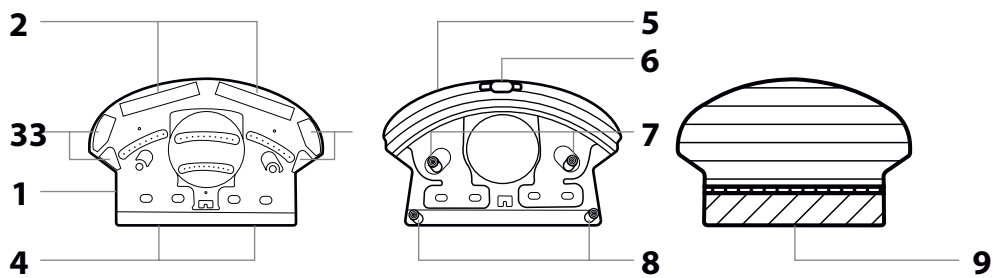

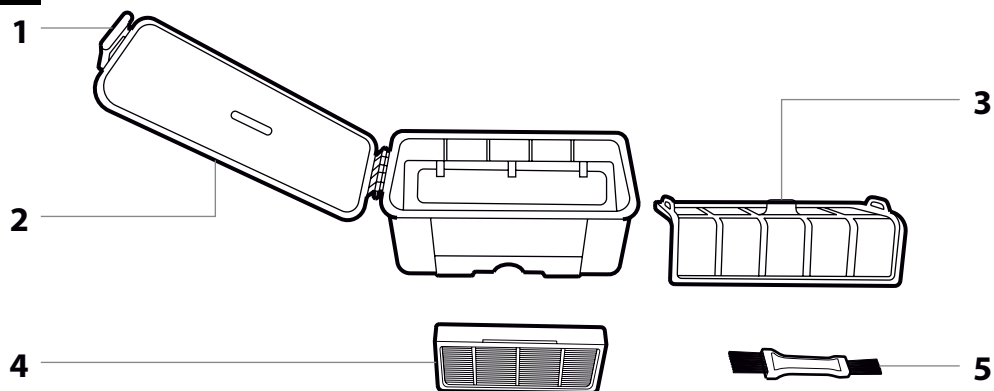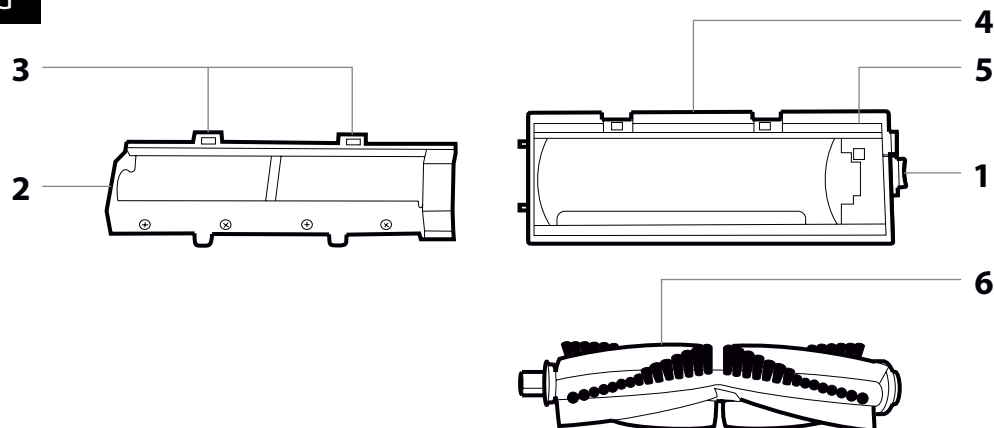F**G**

H

1

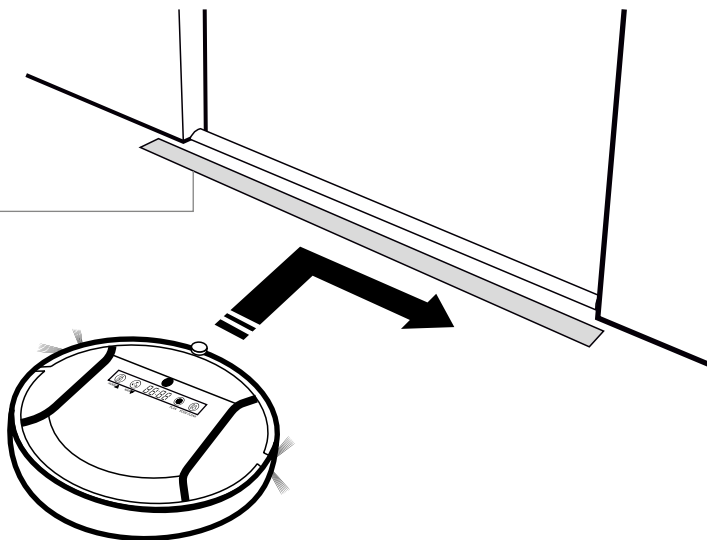

CZ: Odkaz na aplikaci pro ovládání vysavače

APP Store



Google Play



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1	Přijímač infračerveného signálu	A17	Spodní senzor proti pádu
A2	Nárazník	A18	Motorizované gumové kolečko levé
A3	Ovládací panel	A19	Spodní senzor proti pádu
A4	Víko	A20	Kryt akumulátoru
A5	Zdržka pro konektor síťového adaptéru	A21	Rotací kartáč
A6	Displej	A22	Přední otáčecí kolečko
A7	Tlačítko ON/OFF	A23	Boční rotační kartáč pravý (R)
A8	Tlačítko PLAN	A24	Spodní senzor proti pádu
A9	Tlačítko EDGE CLEAN	A25	Motorizované gumové kolečko pravé
A10	Systémový čas / čas naplánovaného úklidu	A26	Otvory pro připevňování mpu
A11	Tlačítko MAX	A27	Spodní senzor proti pádu
A12	Tlačítko HOME	A28	Otvory pro připevňování mpu
A13	Přepínač I/O (zapnuto/vypnuto)	A29	Nádobna na prach
A14	Spodní senzor proti pádu	A30	Sací otvor
A15	Nabíjecí kontakty	A31	Tlačítko pro otevření víka
A16	Boční rotační kartáč levý (L)		

B1	Dálkové ovládání	B7	Tlačítko HOME
B2	Tlačítko ON/OFF	B8	Tlačítko MODE
B3	Směrové tlačítko vpřed	B9	Tlačítko MAX
B4	Směrové tlačítko vlevo	B10	Kryt
B5	Směrové tlačítko vpravo	B11	Prostor pro baterie
B6	Směrové tlačítko vzad		

C1	Akumulátor	C3	Konektor akumulátoru
C2	Konektor pro připojení akumulátoru		
D1	Nabíjecí základna	D5	Síťový adaptér
D2	Zdržka pro konektor síťového adaptéru	D6	Konektor síťového adaptéru
D3	Vysílač infračerveného paprsku	D7	Kontrola zapojení základny do sítě
D4	Nabíjecí kontakty		

E1	Držák	E6	Kryt zásobníku na vodu
E2	Pásky suchého zipu horní	E7	Připevňovací čepy horní
E3	Pásky suchého zipu boční	E8	Připevňovací čepy dolní
E4	Pásky suchého zipu dolní	E9	Antistatická prachovka
E5	Zásobník na vodu		

F1	Boční západka	F4	Filtr HEPA s rámečkem
F2	Víko nádoby na prach	F5	Čistič štěteček
F3	Filtr		

G1	Západka	G4	Dolní kryt
G2	Horní kryt	G5	Švorka
G3	Západky	G6	Kartáčky

H1 Magnetická páska

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Robotický vysavač lze použít k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberců s nízkým vlásem. V režimu automatického úklidu robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.

Sací otvor A30 je vybaven rotačním kartáčem A21, který efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče A16 a A23 vymetají nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů. Pro vyčištění více znečištěných prostor je robotický vysavač vybaven detektorem prachu. Motorizovaná gumová kolečka A18 a A25 chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokážou překonat přechodové lišty až do výšky 1,5 cm a vyjet až na 2 cm vysoký koberce. Infračervené senzory v předním nárazníku A2 zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory A14, A17, A19, A24 a A27 proti pádu vysavače ze schodů.

Další výhodou robotického vysavače je funkce mpu, která umožňuje suché i vlhké vytírání hladkých tvrdých podlahových ploch. Robotický vysavač během vytírání vysává drobné nečistoty a prach z podlahy tak, aby během uklízení cyklu nedocházelo k nadbytečnému znečišťování prachovky.

Pokud při provozu poklesne napětí akumulátoru pod určitou hranici, robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu D1 a zaparkuje do ní, aby se nabíjel pro další použití.

OVLÁDACÍ PRVKY ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

OVLÁDACÍ PRVKY NA ROBOTICKÉM VYSAVAČI

PŘEPÍNAČ A13 (I/O)

- Přepínač A13 Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení robotického vysavače.

Tlačítko A7 (ON/OFF)

- Tlačítko A7 má několik funkcí. Slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu, uvedení robotického vysavače do režimu spánku a zpět do pohotovostního režimu, a k zastavení provozu. V režimu nastavení času a nastavení plánovaného úklidu pak slouží k potvrzení nastavené hodnoty.

Tlačítko A8 (PLAN)

- Tlačítko A8 má dvě funkce. Krátkým stisknutím v pohotovostním režimu nebo během nabíjení vstoupíte nebo opustíte nastavení systémového času vysavače. Stisknutím po dobu více než 5 sekund vstoupíte nebo opustíte režim nastavení plánovaného úklidu.

Tlačítko A9 (EDGE CLEAN)

- Stisknutím tlačítka A9 vstoupí robotický vysavač do režimu úklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místnosti a motorizované boční rotační kartáče A16 a A23 účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.

ZOBRAZOVACÍ ČASU A HLÁŠENÍ A10

- Na tomto místě se zobrazuje nastavený systémový čas, čas naplánovaného úklidu nebo případná hlášení systému robotického vysavače.

Tlačítko A11 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka B9 uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor C1 téměř nevybit.

Tlačítko A12 (HOME)

- Tlačítko A12 má dvě funkce. Po stisknutí tlačítka v režimu provozu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu. Stisknutím v režimu nastavení plánovaného úklidu slouží k navýšení číselné hodnoty.

OVLÁDACÍ PRVKY NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ



Upozornění:

Dosah signálu dálkového ovládání B1 je přibližně 6 m. Pokud je robotický vysavač umístěn mimo dosah signálu, nedojde k jeho přenosu.

Tlačítko B2 (ON/OFF)

- Tlačítko B2 slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení provozu.

SMĚROVÁ TLAČÍTKA

- Směrovými tlačítky B3, B4, B5 a B6 lze manuálně ovládat pohyb robotického vysavače po podlaze. Při pohybu vysavače po podlaze je chod motorizovaných bočních rotačních kartáčů A16 a A23 synchronizován s pohybem motorizovaných koleček A18 a A25. Funkce vysávání je přitom vypnuta.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka B3 se posune robotický vysavač vpřed. Pro nepřetržitý pohyb vpřed přidržte tlačítko B3 stisknuté. Po uvolnění tlačítka B3 se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka B4 se vysavač pootočí proti směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitě otočení vysavače přidržte tlačítko B4 stisknuté. Po uvolnění tlačítka B4 se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka B5 se vysavač pootočí ve směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitě otočení vysavače přidržte tlačítko B5 stisknuté. Po uvolnění tlačítka B5 se pohyb vysavače zastaví.
- V režimu manuálního ovládání pohybu provádí robotický vysavač pohyby dle směrových tlačítek a senzory v předním nárazníku A2 a A14, A17, A19, A24 a A27 zabráňují střetu s překážkami a pádu ze schodů.

Tlačítko B7 (HOME)

- Po stisknutí tlačítka B7 během provozu robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu.

Tlačítko B8 (MODE)

- Postupným mačkáním tlačítka B8 volíte jednotlivé režimy úklidu robotického vysavače nebo jej uvedete do pohotovostního režimu.

Tlačítko B9 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka B9 uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor C1 téměř nevybit.



Upozornění:

Pokud použijete dálkový ovladač v těsné blízkosti nabíjecí základny, robotický vysavač nemusí rozpoznat povel a nemusí správně pracovat. Pokud nebudete dálkové ovládání využívat po delší dobu, vyjměte z něj baterie.

PŘÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PRO PROVOZ

MONTÁŽ A POUŽITÍ BOČNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ

- Boční rotační kartáče A16 a A23 jsou určeny na hladké podlahové plochy a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
- Robotický vysavač otočí spodní stranou nahoru. Připravte si boční rotační kartáče A16 a A23. Zatlačte postupně oba přiložené boční kartáče přesně a silou na kolíky, které jsou ročně určeny. Dbejte přitom, aby souhlasily značky L a R jak na kartáčích, tak na těle robotického vysavače. Robotický vysavač otočí zpět do provozní polohy.

- Pokud budete používat robotický vysavač k úklidu místnosti, ve kterých jsou položeny koberec, boční rotační kartáče **A16** a **A23** demontujte. Při demontáži postupujte opatrným způsobem montáže.

VOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Stlačením uvolnění západku krytu **B10** na zadní straně dálkového ovladače **B1** a kryt sejměte.
- Do dálkového ovládání **B1** vložíte 2 ks baterie typu AAA (1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru **B11** pro baterie. Nasadte a zacvakněte zpět kryt **B10**.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládání **B1** je přibližně 6 m.

VOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Robotický vysavač je vybaven Li-ion akumulátorem **C1**. Pokud byl akumulátor zabalen samostatně, je nutno jej před prvním použitím do robotického vysavače instalovat. Používejte pouze originální typ akumulátoru.
- Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnutý).
- Z krytu **A20** odšroubujte šroubky a kryt **A20** sejměte.
- Konektor **C2**, který se nachází v prostoru pro uložení akumulátoru, připojte ke konektoru **C3** akumulátoru.
- Při montáži akumulátoru **C1** lze provést pouze jedním směrem. Akumulátor **C1** uložte do prostoru a prostor uzavřete krytem **A20**. V přední části krytu **A20** jsou umístěny západky, které musí nejprve zapadnout do drážek v prostoru pro uložení akumulátoru, a teprve poté lze kryt **A20** přiklopit a připevnit zašroubováním šroubků. Po připevnění krytu **A20** otočte robotický vysavač zpět do provozní polohy.
- Vyjmout akumulátor **C1** provedete opatrným způsobem. Před vyjmutím akumulátoru **C1** se vždy ujistěte, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnutý).
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyměňte z něj akumulátor **C1** a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ NABÍJEČ ZÁKLADNY

- Nabíječi základnu **D1** umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1 m vlevo a vpravo a ve vzdálenosti 2 m před základnou nebyly schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vyhledat nabíječi základnu **D1** a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdiřce **D2** nabíječi základny připojte konektor **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru a vidlici přírodního kabelu zasuněte do síťové zásuvky. Přírodní kabel umístěte tak, aby se nezatýkal do čistících kartáčů robotického vysavače.
- Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí kontrolka **D7** signalizující připojení nabíječi základny ke zdroji energie.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, nabíječi základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

PRVNÍ NABÍTÍ

- Před prvním použitím robotického vysavače je nutno akumulátor **C1** plně nabít po dobu nejméně 12 hodin.
- Ujistěte se, že je nabíječi základna **D1** správně umístěna a připojena k síťové zásuvce dle kapitoly Umístění nabíječi základny. Nastavte přepínač **A13** na robotickém vysavači do polohy I (zapnutý). Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíječi základny tak, aby se spojily nabíječi kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíječimi kontakty **D4** nabíječi základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.
- Robotický vysavač lze dobít i bez využití nabíječi základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení konektoru **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru **D5** a vidlici přírodního kabelu zasuněte do síťové zásuvky.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „11:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (PLNĚ NABITO).
- Robotický vysavač je připraven k použití.

VYMEZENÍ VYSÁVANÉHO PROSTORU MAGNETICKOU PÁSKOU

- Součástí dodávky robotického vysavače je magnetická páska. Pomocí ní můžete vymezit prostor pro vysávání, aniž byste museli zavírat dveře nebo umístit umělé překážky v pohybu robota. Robotický vysavač magnetickou páskou rozpozná a nepřejede ji. Vydrá se uklízet jiným směrem.
- Magnetickou pásku **H1** umístěte před místo, které nemá robotický vysavač uklízet, například vstup do jiné místnosti, koberce, kabely na podlaze, místnost nebo schodiště se zaoblenými rohy apod.
- Aby páska lépe držela, můžete ji na krajích upevnit pomocí běžně dostupné oboustranné lepicí pásky.



Poznámka:

Magnetickou pásku je nutno položit před každým úklidem, protože robotický vysavač si ohraničení neukládá do paměti.

PROVOZ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČE

- Nastavením přepínače **A13** do polohy I (zapnutý) zapnete napájení robotického vysavače.
- Stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na ovládacím panelu nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání se ozve hlášení „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím vyčkejte) a na displeji **A6** se postupně zobrazují číslice 5555 až 1111. Po restartu se robotický vysavač uvede do pohotovostního režimu a na displeji **A6** se zobrazí všechny dostupné symboly. Tím je robotický vysavač připraven k provozu.



Poznámka:

Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíječi stanici **D1** ve vypnutém stavu, po nastavení přepínače **A13** do polohy I (zapnutý) se ozve hlášení „Please turn on the power switch (Prosím, zapněte hlavní vypínač)“ a na displeji **A6** se zobrazí chybové hlášení E 2. Nastavením přepínače **A13** do polohy I (zapnutý) se automaticky zahájí proces nabíjení.

- Nastavením přepínače **A13** do polohy 0 (vypnutý) vypnete napájení robotického vysavače. Displej **A6** zcela zhasne. Ve vypnutém stavu robotický vysavač nereaguje na žádné tlačítko ovládacího panelu **A3** ani dálkového ovládání **B1**.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Pohotovostní režim znamená, že je robotický vysavač připraven k provozu. Na displeji **A6** je zobrazen systémový čas a svítí symboly všech dostupných funkcí.
- Do pohotovostního režimu uvedete robotický vysavač stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo tlačítka **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání buď po zapnutí napájení přepínačem **A13**, nebo kdykoliv během provozu robotického vysavače.

REŽIM SPÁNKU

- Do režimu spánku vstoupí robotický vysavač buď automaticky po deseti minutách nečinnosti nebo po stisknutí ovládacího tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači po dobu delší než 3 sekundy. Ozve se akustická signalizace, displej zhasne a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.
- K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stisknete tlačítko **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo ovládací tlačítko **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání **B1**. Probuzení je doprovázeno akustickou signalizací a hlášením „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím vyčkejte).

NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČE

- Systémový čas je vlastně skutečný čas. Jeho správné nastavení je důležité, pokud si přejete využívat funkci plánovaného úklidu.
- V pohotovostním režimu nebo v režimu nabíjení v základně stisknete tlačítko **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozblíknou číslice před dvojtečkou, představující hodiny.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavíte hodnotu po hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrdíte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Číslice za dvojtečkou, představující minuty, se rozblíknou.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavíte hodnotu po minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrdíte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Tím je systémový čas nastaven
- Pokud neprovedete do 5 sekund žádnou změnu, režim nastavení systémového času se automaticky zruší a na displeji **A6** se zobrazí dříve nastavený čas. Nastavení nebude uloženo do paměti.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ HLASOVÝCH HLÁŠENÍ

- Pokud vám nevyhovují hlasová hlášení systému robotického vysavače, deaktivujete je současným stisknutím tlačítek **A12** (HOME) a **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3** robotického vysavače. Robotický vysavač bude vydávat pouze zvukovou signalizaci.
- Chcete-li hlasová hlášení znovu aktivovat, znovu stisknete současně tlačítka **A12** (HOME) a **A8** (PLAN).

VOLBA REŽIMU ÚKLIDU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČE



Tip:

Při prvním úklidu v novém prostředí pozorujte pohyb robotického vysavače. Můžete tak rozpoznat problematické překážky a odstranit je pro příští úklid.

REŽIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU

- Stisknete tlačítko **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání. Robotický vysavač vstoupí do automatického režimu úklidu, ve kterém efektivně kombinuje různé cesty k dosažení optimálního úklidu celé podlahové plochy. Jakmile robotický vysavač dokončí úklid, vyhledá nabíječi základnu a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM ÚKLIDU PODÉL STĚN

- Stisknete tlačítko **A9** (EDGE CLEAN) na ovládacím panelu nebo stisknete tlačítko **B8** (MODE) dálkového ovládání tak, aby se na displeji **A6** se zobrazilo **mod1** a zůstala svítit ikona **A9** (EDGE CLEAN). Robotický vysavač vstoupí do režimu úklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místnosti a motorizované boční rotační kartáče **A16** a **A23** účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.

REŽIM ÚKLIDU OBLASTI O VELIKOSTI 2x2 METRY

- Robotický vysavač umístíte zhruba vprostřed plochy, kterou si přejete uklízet.
- Machejte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod2**. Robotický vysavač vstoupí do režimu úklidu oblasti o velikosti 2x2 metry, ve kterém se pohybuje v rovných, souběžných liniích a uklízí plochu přibližně 2x2 metry. Jakmile robotický vysavač dokončí úklid této oblasti, vrátí se zpět do výchozího bodu a zahlásí „Cleaning complete“ (Úklid dokončen).

REŽIM POHYBU NÁHODNÝM SMĚREM

- Machejte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod3**. Robotický vysavač vstoupí do režimu pohybu náhodným směrem, ve kterém uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevypije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíječi základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM INTENZIVNÍHO ÚKLIDU

- Machejte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod4**. Robotický vysavač vstoupí do režimu intenzivního úklidu, kdy vyčistí stejné místo minimálně dvakrát. V úklidu robotický vysavač pokračuje tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevypije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíječi základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM MAXIMÁLNÍHO VÝKONU

- Stisknete tlačítko **A11** (MAX) na ovládacím panelu **A3** nebo **B9** (MAX) na dálkovém ovládání **B1**. Robotický vysavač začne uklízet a uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevypije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíječi základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

OSTATNÍ FUNKCE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

FUNKCE NÁVRATU DO NABÍJEČI ZÁKLADNY A NABÍJENÍ

- Do režimu návratu do nabíječky základny **D1** se robotický vysavač automaticky přepne, jakmile během provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**.
- V tomto režimu robotický vysavač automaticky hledá cestu k nabíječce základny **D1** a zaparkuje, aby se akumulátor **C1** znovu nabíj. Pokud nebude úspěšný, systém zahájí „Please wait“ (počkejte prosím) pokusy se o to znovu, dokud úspěšně nezaparkuje. Jakmile úspěšně zaparkuje, spustí se nabíjecí cyklus.
- Dbejte na to, aby nabíječka základny **D1** byla umístěna v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Umístění a použití nabíječky základny. Jinak nemusí dojít k úspěšnému zaparkování robotického vysavače.

FUNKCE PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

Tato funkce umožňuje předem nastavit čas, kdy má robotický vysavač zahájit automatický úklid. Robotický vysavač poté denně spustí úklid vždy ve stejný čas.



Poznámka:

Nastavení času plánovaného úklidu je založeno na systémovém čase robotického vysavače. Proto před nastavením času plánovaného úklidu je nutno správně nastavit systémový čas dle kapitoly Nastavení systémového času robotického vysavače.

NASTAVENÍ PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

- Uvedte robotický vysavač do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozblíknou číslice před dvojtečkou, představující hodiny. Chcete-li v tuto chvíli ukončit režim plánovaného úklidu bez uložení času, znovu stiskněte tlačítko **A8** (PLAN). Pokud do pěti sekund neprovedete žádnou akci, režim plánovaného úklidu se automaticky zruší a zobrazí se systémový čas.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu pro hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržíte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Číslice za dvojtečkou, představující minuty, se rozblíknou.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu pro minuty. Pro rychlejší nastavení přidržíte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Systém zahájí „Scheduling confirmed“ (plánování nastaveno) a zobrazí se systémový čas. Pokud nastavenou hodnotu času nepotvrdíte tlačítkem **A7** (ON/OFF), nastavený čas nebude uložen.

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

- Zrušení nastaveného času pro plánovaný úklid provedete nastavením hodnoty času **00:00** s použitím stejného postupu jako v předchozí kapitole. Systém zahájí „No scheduling“ (žádný plánovaný úklid).

POUŽITÍ MOPU

- Mop je doplněnou funkcí robotického vysavače a je určen k suchému nebo vlhkému úklidu hladkých tvrdých podlahových ploch. Skládá se z držáku **E1** a antistatické prachovky **E9**. Prachovku můžete používat na suchu ke stírání prachu z podlahy nebo ji můžete předem navlhčit vodou a připravit na umývání hladkých podlah. Abyste nemuseli prachovku často demontovat a znovu vličit, je držák **E1** vybaven zásobníkem na vodu **E5** se systémem kontinuálního vličení prachovky. Pokud prachovku vličíte před její montáží na držák **E1**, vždy ji pečlivě vyčistěte.



Upozornění:

Používejte mopa pouze mopa určený pro tento typ robotického vysavače. Držák **E1** nepoužívejte bez antistatické prachovky **E9**. Mop není určen k úklidu koberců.

- Antistatickou prachovku **E9** připevňte k držáku **E1** pomocí pásky suchého zipu **E2**, **E3** a **E4** na držáku **E1**.
- Chcete-li využít funkci mopa k vlhkému vytírání, odklopte kryt **E6** zásobníku na vodu **E5** a naplňte jej čistou vodou a kryt řádně zasuňte do otvoru zásobníku.
- Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Sestavený mop zasuňte pomocí přípevňovacích čepů **E7** a **E8** do otvorů **A26** a **A28** v robotickém vysavači (shodné otvory jsou na obou stranách robotického vysavače). Vysavač pak otočte zpět do normálního provozní polohy.
- Zvolte některý z režimů úklidu a zahajte úklid.
- Po skončení úklidu vylijte ze zásobníku **E5** případnou zbylou vodu a zásobník ponechte odkapat na vhodném místě. Prachovku **E9** omyjte pod tekoucí vodou, řádně vyčistěte a nechejte proschnout.
- Demontáž mopa provedte opatrným způsobem.

FUNKCE GYRO MAPPING (ORIENTACE V PROSTORU)

- Robotický vysavač je vybaven funkcí tzv. gyro mapping, která dokáže rozpoznat prostorovou geometrii místností, ve kterých provádí úklid a vysavač tak účinněji vyčistí podlahu. Funkce je vestavěná a nelze ji nijak ovlivnit.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

- Robotický vysavač můžete ovládat i prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje výběr režimu úklidu, pozastavení úklidu i návrat do nabíječky základny, poskytuje přehled o době úklidu a o stavu robotického vysavače.
- Aplikace je volně dostupná v elektronickém obchodě **Apple App Store** nebo **Google Play**. Odkaz na aplikaci naleznete na konci tohoto návodu.



Poznámka:

Robotický vysavač podporuje komunikační protokol IEEE802.11 b/g/n s Wi-Fi frekvenčním pásmem 2,4 a 5 GHz. Podporovány jsou síťovací standardy WPA a WPA2-PSK. Pokud si nejste jisti, které standardy používá vaše Wi-Fi síť a váš router, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce routu.

- Po stažení a instalování vás aplikace sama provede postupem připojení robotického vysavače k vaší Wi-Fi síti.

NABÍJENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Jakmile robotický vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**, začne automaticky vyhledávat nabíječku základny **D1**. Aby robotický vysavač mohl najít nabíječku základnu a zaparkovat do ní, potřebuje vyhledat infračervený signál vyslaný výsílčem **D3** nabíječky základny **D1**. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat nabíječku základnu stále připojenou ke zdroji energie.
- Po zaparkování robotického vysavače do nabíječky základny se zahájí nabíjecí cyklus a nabíječka základna přestane vysílat infračervený signál. Plné nabití trvá přibližně 4 až 6 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru. Plné nabití akumulátoru zajistí až 120 minut provozu.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „1:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru **C1**, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (NABITO).
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, robotický vysavač se vzdálí od nabíječky základny **D1** a sám do ní zpět zaparkuje k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezasahují překážky.
- Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
- Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, nabíječka základna **D1** automaticky přeruší nabíjecí cyklus.

RUČNÍ NABÍJENÍ

- Pokud se robotický vysavač nachází v pohotovostním režimu a detekuje nízké napětí akumulátoru, robotický vysavač zahájí „Please Charge“ (Prosim nabít). V tomto případě stiskněte tlačítko **A12** (HOME) na ovládacím panelu **A3** nebo tlačítko **B7** (HOME) na dálkovém ovladači. Robotický vysavač automaticky vyhledá nabíječku základny **D1** a zahájí automatické nabíjení dle předchozí kapitoly.
- Pokud už je vestavěný akumulátor **C1** natolik vybitý, že vysavač není schopen vyhledat nabíječku základny, na displeji se zobrazí hlášení „Lo“ (Nízké napětí). V tomto případě je nutno vysavač zaparkovat do nabíječky základny **D1** ručně. Předtím se ujistěte, že nabíječka základna je připojena k síťové zásuvce. To je signalizováno rozsvícenou kontrolkou **D7**. Přepínač **A13** robotického vysavače musí být v poloze I (zapnutu).
- Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíječky základny **D1** tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **D4** nabíječky základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.



Poznámka:

Robotický vysavač lze dobit i bez využití nabíječky základny. Ke zdířce **A5** robotického vysavače připojte konektor **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru **D5** a vidlici přírodního kabelu zasunuté do síťové zásuvky.

PÉČE O VESTAVĚNÝ AKUMULÁTOR

- Doporučujeme nepřerušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor **C1** v nabitém stavu.
- Robotický vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabitý nebo vybitý stát.
- Akumulátor **C1**, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám vybit pod příslušnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Robotický vysavač je schopen sám rozpoznat problém a ohlásit jej prostřednictvím varovného akustického signálu. V takovém případě se vysavač zastaví a na displeji **A6** se zobrazí kód chybového hlášení.
- Níže uvedená tabulka vám pomůže najít příčinu a odstranit problém. Po odstranění problému můžete uvést vysavač opět do provozu.

KÓD CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E2	Přerušení přírodního napájení během dobíjení nebo jste robotický vysavač vypnuli přepínačem A13 .	- Během nabíjení robotického vysavače došlo k výpadku napájecího proudu. Po obnovení dodávky proudu bude nabíjení automaticky pokračovat. Pokud ne, stiskněte tlačítko HOME na vysavači nebo na dálkovém ovladači. - Zapněte napájení robotického vysavače přepnutím spínače A13 do polohy I (zapnutu).
E3	Nízké napětí přírodního proudu pro nabíjení nebo selhání automatického nabíjení.	Zkontrolujte správné zapojení napájecího adaptéru D5 k nabíječce základny a zasunutí vidlice přírodního kabelu do síťové zásuvky. Spusťte znovu nabíjecí proces. Pokud se vysavač nezačne nabíjet, kontaktujte servisní středisko.
E11	Nebezpečí pádu na levé straně vysavače.	Snímače proti pádu zaregistrovaly prostor, do kterého by vysavač mohl spadnout. Spusťte vysavač na jiné místo. Vyčistěte snímače proti pádu.
E12	Nebezpečí pádu na pravé straně vysavače.	
E13	Nebezpečí pádu na přední straně vysavače.	
E21	Levé kolečko A18 je ve vzduchu.	Zkontrolujte, zda je příslušné kolečko vysavače pevně na podlaže. Pokud není vysavač na nějakou překážku nebo visí nad mezerou, přenechte ji jím. Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.
E22	Pravé kolečko A25 je ve vzduchu.	
E23	Přední otočné kolečko A22 je ve vzduchu.	

E31	Snímač nárazu na levé straně zaregistroval překážku.	Snímač nárazníku na příslušné straně vysavače zaregistroval překážku. Odstraňte překážku nebo přesuňte vysavač na jiné místo.
E32	Snímač nárazu na pravé straně zaregistroval překážku.	
E33	Snímač nárazu na přední straně zaregistroval překážku.	
E41	Přetížení levého kolečka A18.	Došlo k přetížení motoru kolečka a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.
E42	Přetížení pravého kolečka A25.	
E43	Přetížení levého bočního rotačního kartáče A16.	Došlo k přetížení motoru bočního kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyčistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E44	Přetížení pravého bočního rotačního kartáče A23.	
E45	Přetížení motoru ventilátoru.	Došlo k přetížení motoru ventilátoru. Nádoba na prach A29 je pravděpodobně zcela plná nebo je rotační kartáč A21 silně zanesen nečistotami. Vyčistěte vysavač dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E46	Přetížení rotačního kartáče A21.	Došlo k přetížení motoru kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyčistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
LO	Akumulátor C1 je téměř vybitý.	Akumulátor je téměř vybitý a robotický vysavač už není sám schopen zajet do nabíjecí základny. Je nutno jej do základny nasadit manuálně.
11:11	Probíhá nabíjení.	Informativní hlášení – robotický vysavač je v režimu nabíjení
FULL	Nabíjení dokončeno.	Informativní hlášení – robotický vysavač je plně nabit
CONN	Připojování k Wi-Fi.	Informativní hlášení – robotický vysavač se pokouší připojit k Wi-Fi síti
FAIL	Chyba připojení k Wi-Fi.	Informativní hlášení – připojení k Wi-Fi síti se nezdařilo
SUCC	Připojeno k Wi-Fi síti.	Informativní hlášení – robotický vysavač je připojen k Wi-Fi síti

- Pokud se robotický vysavač zastaví a nedará se vám jej znovu uvést do provozu, zkuste jej vypnout a znovu zapnout přepínačem A13. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištením vypněte robotický vysavač nastavením přepínače A13 do polohy 0 (vypnuto) a nabíjecí základnu D1 odpojte od síťové zásuvky.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování robotického vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

NÁDOBA NA PRACH A FILTRY

- Po každém použití vyčistěte nádobu na prach A29. Stiskněte tlačítko A31 pro otevření víka A4 a vyjměte nádobu na prach A29. Odjítejte boční západku F1 víka nádoby na prach a viko F2 otevřete. Vyjměte filtr F3 a z nádoby na prach A29 vysypejte nečistoty. Z hygienických důvodů to doporučujeme provést mimo obytný prostor.
- Nádobu na prach očistěte vlhkým hadříkem. V případě většího znečištění lze nádobu na prach A29 kompletně omýt pod tekoucí vodou. Před mýtím nejprve vyjměte rámeček s filtrem F4. Nádobu na prach A29 omyjte vodou a dobře ji vysušte. Vratte zpět rámeček s filtrem F4.
- Víko F2 řádně uzavřete. Uzávení víka F2 je signalizováno cvaknutím. Nádobu A29 vratte zpět na své místo a viko A4 uzavřete.

FILTRY

- Filtry F3 a F4 čistěte jednou týdně. Po vyprázdnění nádoby na prach A29 vyjměte filtr F3 i rámeček s filtrem F4 (HEPA). Filtr F4 vyjměte z rámečku a společně s filtrem F3 je vyklepejte je mimo obytný prostor. V případě většího znečištění můžete filtr F3 omýt pod tekoucí vlažnou vodou. Po omýtí nechejte filtr F3 volně uschnout. Filtr F4 (HEPA) očistěte přiloženým štečkem F5. Vyčištěné filtry F3 a F4 vložte zpět na své místo. Než vložte filtr F3 a F4 zpět, ujistěte se, že jsou naprosto suché. Z hygienických důvodů doporučujeme filtry F3 a F4 měnit každé tři měsíce.



Poznámka:

Filtr F4 je typu HEPA, což znamená vysoce efektivní filtr vzduchových částic. Jeho úkolem je zachytit nejjemnější částice nečistot, které nezachytí filtr F3.

MOP

- Po každém použití funkce mopu sejměte antistatickou prachovku E9, vyperte ručně ve vlažné vodě s přidávkem malého množství jemného prachu prášku a nechejte jej volně uschnout. Držák E1 otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.

CENTRÁLNÍ ROTAČNÍ KARTÁČ

- Zatlačte na západku G1 centrálního rotačního kartáče A21 a vyjměte rotační kartáč A21 i s kompletním krytem G2 a G4.
- Suchým hadříkem vyčistěte sací otvor A30 a prostor, ve kterém byl rotační kartáč A21 uložen.
- Stiskněte západky G3 horního krytu G2 a horní kryt G2 sejměte. Potom odklopte svorku G5 a rotační kartáč vyjměte z dolního krytu G4. Z kartáčku G6 rotačního kartáče A21 odstraňte veškeré nečistoty (prach, namotané vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Rotační kartáč A21 namontujte zpět opačným způsobem demontáže.

BOČNÍ ROTAČNÍ KARTÁČE

- Demontujte boční rotační kartáče A16 a A23 vytážením směrem vzhůru. Z rotačních kartáčů A16 a A23 a z místa, kde byly připevněny, odstraňte veškeré nečistoty. Po vyčištění je připevňte zpět. V případě opotřebení je vyměňte za nové.

KOMPLETNÍ ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Povrch robotického vysavače pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistěte přední otočné kolečko A22, motorizovaná kolečka A18 a A25, centrální rotační kartáč A21, sací otvor A30, boční rotační kartáče A16 a A23, nabíjecí kontakty A15, senzory v předním nárazníku A2, spodní senzory A14, A17, A19, A24 a A27 a nabíjecí základnu D1.
- Z předního otočného kolečka A22 a motorizovaných koleček A18 a A25 nejdříve odstraňte případné hrubší nečistoty. Poté je očistěte po celém obvodu mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček.
- Senzory umístěné v nárazníku A2, senzory A14, A17, A19, A24 a A27 vespod robotického vysavače, povrch nabíjecí základny D1 včetně nabíjecích kontaktů D4 otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatové tyčinkou.

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, proveďte následující:

- Očistěte robotický vysavač dle kapitoly Čištění a údržba.
- Z robotického vysavače odpojte a vyjměte akumulátor C1 dle kapitoly Vložení a vyjmutí akumulátoru.
- Z dálkového ovládní B1 vyjměte baterie dle postupu Vložení a výměna baterií v dálkovém ovládní.
- Nabíjecí základnu D1 odpojte od síťové zásuvky.
- Robotický vysavač s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysavač

Rozměry (průměr x výška)	335x85 mm
Hmotnost	2,5 kg
Provozní čas na jedno nabití	až 120 min
Objem nádoby na prach	500 ml

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	5–30 V, 2,1 A

Akumulátor

Typ	2 200 mAh Li-ion
Výstup	14,4 V
Vstup	0,4 A
Výkon	600 mA
Doba nabíjení	4–6 h

Nabíjecí stanice

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	24 V, 600 mA

Deklarovaná hodnota emise hluku je nižší než 60 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze **0** (vypnuto). Z krytu **A20** odšroubujte šroubky a kryt **A20** sejměte. Odpojte konektor **C3** od konektoru **C2** a akumulátor **C1** vyjměte ven. Pripevňte zpět kryt **A20** akumulátoru.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo

svého prodejce.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejblížešho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrníc EU, které se na něj vztahují.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.