



## Montážní návod

### Termostatická vanová nástěnná baterie TE 022.00/150


#### Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický náčrt výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

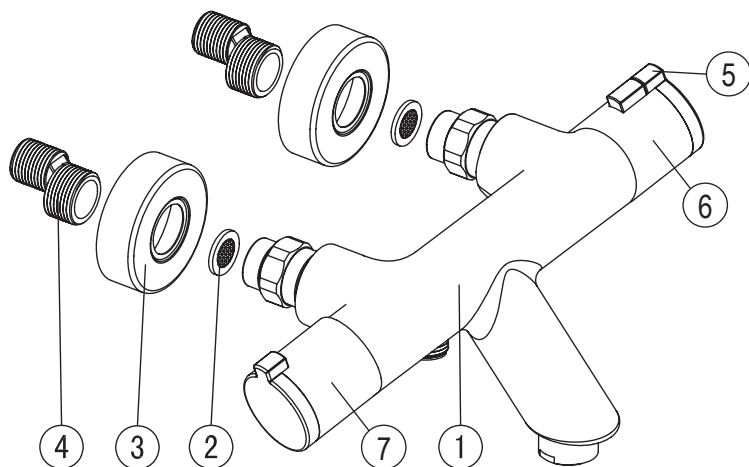


| Položka | Název položky        | Počet |
|---------|----------------------|-------|
| 1.)     | Tělo                 | 1 ks  |
| 2.)     | Těsnící kroužek      | 2 ks  |
| 3.)     | Krytka excentru      | 2 ks  |
| 4.)     | Excentr              | 2 ks  |
| 5.)     | Pojistka             | 2 ks  |
| 6.)     | Ovladač teploty      | 2 ks  |
| 7.)     | Ovladač puštění vody | 2 ks  |

#### Montážní návod

- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraňte tak mechanické částečky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím přezkontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.
- Ujistěte se, že jste správně připojili teplou a studenou vodu - když stojíte čelem ke zdi/baterii, přívod teplé vody musí být nalevo, přívod studené vody musí být při tomto pohledu napravo.

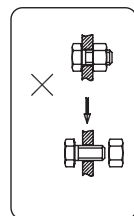


Nerozebírejte  
tělo baterie

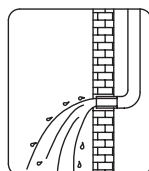

Propláchněte potrubí  
před instalací


#### Montážní postup

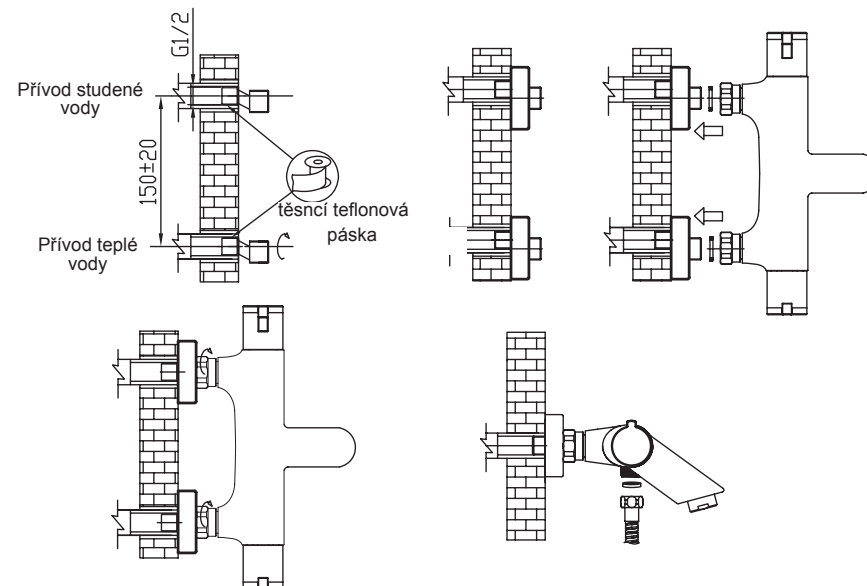

#### Použití ovládacích prvků

Jak používat ovladač pro puštění vody: otočte ovladač ve směru ruční nebo hlavové sprchy pro puštění a ve směru OFF pro zastavení.

Jak používat ovladač pro nastavení teploty: pojistka je nastavená na 38 stupňů. Pro nastavení teplejší vody zmáčkněte tlačítko pojistky teploty a otáčejte ovladač ve směru červeného označení. Pro nastavení chladnější vody otáčejte ovladač ve směru modrého označení a není nutná žádná manipulace s pojistkou.

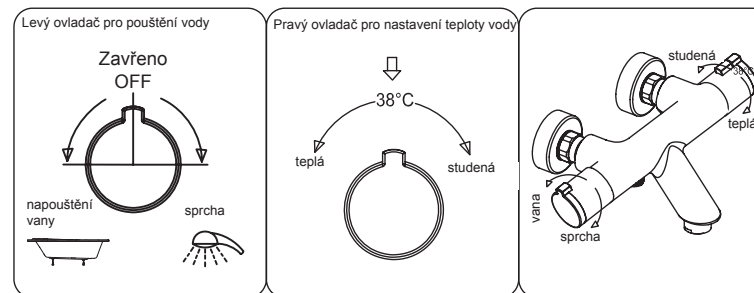

#### Čištění a údržba

Aby byl výrobek dlouhodobě pěkný, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistotu teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.
4. V případě potřeby vyšroubujte a vyčistěte perlátor.
5. Pro dlouhodobě správnou funkčnost baterie 1x za měsíc otočte několikrát ovladač teploty do maximální polohy pro studenou a do maximální polohy pro teplou vodu. Potom v obou krajních polohách otevřete ovladač puštění vody na maximální průtok po dobu 30 sekund.

